Panasonic

Bedienungsanleitung Blu-ray Disc-Recorder Modell Nr. DMR-BS885 DMR-BS785



Sehr geehrter Kunde

Wir möchten Ihnen für den Kauf dieses Produkts danken. Für optimale Leistung und Sicherheit lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Anschließen, Inbetriebnehmen oder Einstellen dieses Gerätes vollständig durch. Diese Anleitung bitte aufbewahren.

- Dieser Blu-ray Disc Recorder ist mit einer allgemeinen Schnittstelle ausgestattet. Er kann verschlüsselte und frei empfangbare DVB-S/S2 Sendungen empfangen.
- Der Tuner in diesem Gerät ist nur mit DVB-S/S2 kompatibel.












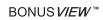



























Bei "DVB" und beim "DVB"-Logo handelt es sich um Marken des DVB Project.

■ Regionsverwaltungsinformation

BD- Dieses Gerät kann BD-Video-Discs abspielen, Video: deren Etikett den Regionalcode "B" enthält.

DVD-Video: Beispiel: Dieses Gerät kann DVD-Video-Discs abspielen, deren Etikett den Regionalcode "2" oder "ALL" enthält.

Beispiel:











Web Site: http://www.panasonic-europe.com



WARNUNG!

DIESES PRODUKT ERZEUGT LASERSTRAHLUNG. DURCHFÜHRUNG ANDERER VORGÄNGE ALS DER HIER ANGEGEBENEN KANN ZU GEFÄHRLICHER STRAHLUNG FÜHREN.

REPARATUREN DÜRFEN NUR VON QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL DURCHGEFÜHRT WERDEN.

WARNUNG:

ZUR REDUZIERUNG DER GEFAHR VON BRAND, ELEKTRISCHEM SCHLAG UND BESCHÄDIGUNG:

- DIESES GERÄT SORGFÄLTIG VOR NÄSSE, FEUCHTIGKEIT, SPRITZ- UND TROPFWASSER SCHÜTZEN; BLUMENVASEN UND ANDERE MIT FLÜSSIGKEITEN GEFÜLLTE BEHÄLTER DÜRFEN NICHT AUF DIESES GERÄT GESTELLT WERDEN.
- AUSSCHLIESSLICH DAS EMPFOHLENE ZUBEHÖR VERWENDEN.
- AUF KEINEN FALL DIE ABDECKUNG (ODER RÜCKWAND) ABSCHRAUBEN; IM GERÄTEINNEREN BEFINDEN SICH KEINE TEILE; DIE VOM BENUTZER GEWARTET WERDEN KÖNNEN.

REPARATURARBEITEN SIND GRUNDSÄTZLICH DEM KUNDENDIENSTPERSONAL ZU ÜBERLASSEN.

WARNUNG!

- UM AUSREICHENDE BELÜFTUNG ZU
 GEWÄHRLEISTEN, DARF DIESES GERÄT NICHT IN
 EINEM BÜCHERREGAL, EINBAUSCHRANK ODER
 EINEM SONSTIGEN ENGEN RAUM INSTALLIERT
 ODER AUFGESTELLT WERDEN. SORGEN SIE
 DAFÜR, DASS DER BELÜFTUNGSZUSTAND NICHT
 DURCH VORHÄNGE ODER ANDERE MATERIALIEN
 BEHINDERT WIRD, UM STROMSCHLAG- ODER
 FEUERGEFAHR DURCH ÜBERHITZUNG ZU
 VERMEIDEN.
- ACHTEN SIE DARAUF, DIE ENTLÜFTUNGSSCHLITZE DES GERÄTES NICHT DURCH GEGENSTÄNDE AUS PAPIER ODER STOFF ZU BLOCKIEREN, Z.B. ZEITUNGEN, TISCHDECKEN UND VORHÄNGE.
- •STELLEN SIE KEINE QUELLEN OFFENER FLAMMEN, Z.B. BRENNENDE KERZEN, AUF DAS GERÄT.
- BEACHTEN SIE BEI DER ENTSORGUNG VERBRAUCHTER BATTERIEN DIE EINSCHLÄGIGEN UMWELTSCHUTZBESTIMMUNGEN.

ACHTUNG

Explosionsgefahr bei falschem Anbringen der Batterie. Ersetzen Sie nur mit einem äquivalentem vom Hersteller empfohlenem Typ. Behandeln Sie gebrauchte Batterien nach den Anweisungen des Herstellers.

DIESES GERÄT IST FÜR DEN BETRIEB IN LÄNDERN MIT GEMÄSSIGTEM KLIMA BESTIMMT.

Dieses Gerät kann beim Betrieb Hochfrequenzstörungen auffangen, die von einem in der Nähe verwendeten Handy verursacht werden. Falls eine solche Störbeeinflussung festgestellt wird, sollte das Handy in größerer Entfernung von diesem Gerät betrieben werden.

Das Gerät sollte in der Nähe einer Netzsteckdose so aufgestellt werden, dass im Störungsfall jederzeit ein ungehinderter Zugang zum Netzstecker gewährleistet ist. Ein ungehinderter Zugang zum Netzstecker muss stets gewährleistet sein.

Um dieses Gerät vollständig vom Netz zu trennen, den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen.



DANGER - VISIBLE AND INVISIBLE LASER
RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT
EXPOSURE TO BEAM. FDA 21 CFR/Class III b
CAUTION — CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM. IEC60825-1 +A2/Class 3B
ATTENTION – RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE, CLASSE 3B, EN CAS D'OUVERTURE. ÉVITER UNE EXPOSITION AU FAISCEAU.
FORSIGTIG – SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING KLASSE 3B, NÅR LÅGET ER ÅBENT. UNDGÅ AT BLIVE UDSAT FOR STRÅLEN.
VARO – AVATTAESSA OLET ALTTIINA LUOKAN 3B NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ, VARO ALTISTUMISTA SÄTEELLE.
VARNING – KLASS 3B SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÄLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. UNDVIK EXPONERING FÖR STRÄLEN.
VORSICHT – SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG KLASSE 3B, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.
注意 一打开时有可见及不可见激光辐射。避免光束照射。
注意 - ここを開くと可視及び不可視レーザ光が出ます。 ビームを見たり、触れたりしないでください。 VQL1J70

(Im Inneren des Gerätes)

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung und bietet keinerlei Kompensation für den Verlust von aufgezeichnetem oder bearbeitetem Material sowie für Folgeschäden eines solchen Verlustes, die auf einen Defekt des Geräts oder des bespielbaren Datenträgers zurückzuführen sind.

Einige Beispiele für Ursachen solcher Verluste

- Eine mit diesem Gerät bespielte und bearbeitete Disc wird in Blu-ray Disc-Recordern oder Disc-Laufwerken von Computern anderer Hersteller abgespielt.
- Eine Disc wird wie oben beschrieben benutzt und dann wieder in diesem Gerät abgespielt.
- Eine mit Blu-ray Disc-Recordern oder Disc-Laufwerken von Computern anderer Hersteller bespielte und bearbeitete Disc wird auf diesem Gerät abgespielt.


Mitgelieferte Zubehörteile

Überprüfen Sie, ob die folgenden Teile mitgeliefert wurden. (Die Produktnummern beziehen sich auf den Stand von Juli 2010. Änderungen sind vorbehalten.)

- 1 Fernbedienung (N2QAYB000474)
- 2 Batterien für Fernbedienung
- 1 Netzkabel

Batterieinformation

Legen Sie die Batterien mit richtiger Polarität (+ und -) in die Fernbedienung ein.

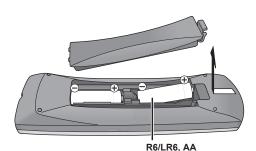

- Verwenden Sie Alkali- oder Manganbatterien.
- Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien oder verschiedene Typen gleichzeitig.
- Niemals starker Hitze oder offenem Feuer aussetzen.
- Lassen Sie die Batterie(n) nie längere Zeit in einem Auto mit geschlossenen Türen und Fenstern zurück, das direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
- Nehmen Sie die Batterien nicht auseinander, und schließen Sie sie nicht kurz.
- Versuchen Sie nicht, Alkali- oder Manganbatterien wieder aufzuladen.
- Verwenden Sie keine Batterien mit teilweise abgelöstem Mantel.


Bei unsachgemäßer Handhabung von Batterien kann Elektrolyt auslaufen und Gegenstände beschädigen oder einen Brand verursachen.

Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzt werden soll. Lagern Sie die Batterien an einem kühlen, dunklen Ort.

Handhabung des Mediums


■ Korrektes Halten einer Disc oder SD-Karte

Berühren Sie nicht die Oberfläche der Disc und die Anschlusskontakte der Karte.

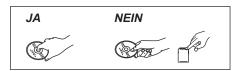


■ Bei Verunreinigungen oder Kondensation auf der Disc

Wischen Sie die Disc mit einem feuchten Tuch ab, und wischen Sie sie dann trocknen.

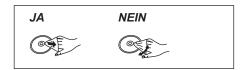

■ Vorsichtshinweise zur Handhabung

- Kleben Sie keine Etiketten oder Klebestreifen auf die Discs.
- Verwenden Sie keine Schallplatten-Reinigungssprays, kein Benzin, keinen Verdünner, keine Antistatikflüssigkeiten und keine anderen Lösungsmittel.
- Verwenden Sie zur Beschriftung der Label-Seite der Disc keine Kugelschreiber oder sonstige harte Schreibstifte.
- Achten Sie darauf, dass die Anschlusskontakte der SD-Karte nicht mit Wasser, Schmutz usw. in Berührung kommen.
- Lassen Sie die Discs nicht fallen, legen Sie nicht mehrere Discs aufeinander, und stoßen Sie sie nirgends an. Legen Sie keine Gegenstände auf die Discs.
- Die folgenden Discs sollten nicht verwendet werden:
 - Discs mit Kleberesten von entfernten Aufklebern oder Etiketten (Leih-Discs usw.).
 - -Stark verzogene oder gerissene Discs.
- –Discs mit ungewöhnlicher Form, z.B. Herzform.

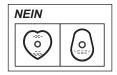

- Legen Sie die Discs nicht an folgenden Orten ab:
- -In direktes Sonnenlicht.
- –An sehr staubige oder feuchte Orte.
- -In die Nähe einer Heizung.
- Orte, die starken Temperaturschwankungen ausgesetzt sind (Kondensationsgefahr).
- Orte, an denen statische Elektrizität oder elektromagnetische Wellen auftreten.

Inhaltsverzeichnis

■ Für den Start	■ Kopieren des Videos	
Mitgelieferte Zubehörteile3	Kopieren von Titeln	47
Batterieinformation3	Titel während Wiedergabe kopieren	50
Handhabung des Mediums3	Kopieren von HD Video (AVCHD Format) von	_
Informationen zu Festplatte und	Festplatte	
Speichermedien6	•	Ŭ
Discs6	■ Standbilder	
SD-Karten9	Wiedergabe von Standbildern	
USB-Speicher	Diashow starten	
Fernbedienung	Option für Standbildwiedergabe Editieren von Standbildern	
Hauptgerät	Standbilderbedienung	
Geräte-Display	Kopieren von Standbildern	
Einstecken des CI-Modul	Automatisches Kopieren	
Anschluss	Kopieren mithilfe der Kopierliste	57
Einfache Anschlüsse	■ Musik	
Sonstige TV-Anschlüsse	Wiedergabe von Musik/Kopieren von Musik auf	
Verstärkeranschlüsse17	Festplatte	55
Allgemeine Bedienung	Wiedergabe der auf Festplatte aufgenommenen	30
Vorbereitung	Musik	59
Basisbetrieb	Bedienungen während der Musikwiedergabe	
FUNCTION MENU Bildschirm	Nützliche Funktionen während der Musikwiedergabe	
Einstellungen20	Editieren der Musik/Playliste Musikeditierung	
Grundeinstellung	Album und Trackbedienung	
Grundeinstellungen für das Netzwerk	· ·	
■ Fernsehen	■ Mit anderen Geräten	
Fernsehen	Aufnahme von externen Geräten	
Verwenden der Senderliste	Aufnahme von Sendungen von der Set Top Box Verknüpfte Timer-Aufnahme (Ext Link)	
Mithilfe von TV Guide System	Aufnahme von Video-Geräten	
Kanalinformationen	Kopieren von HD Video oder von SD Video	
REWIND LIVE TV/PAUSE LIVE TV	Kopieren von HD Video (AVCHD Format)	
■ Aufnahme	Kopieren von SD Video (MPEG2 Format)	65
	■ Vorteilhafte Funktionen	
Aufnehmen von Fernsehprogrammen	VIERA Link Funktionen/Q Link Funktionen	66
TV-Direktaufnahme	DLNA Funktion	68
Timer-Aufnahme	Nutzung VIERA CAST	70
Manuelles Programmieren der Timer-Aufnahme31	Text eingeben	
Timer-Aufnahme von Kanalinformation	Wiedergabemenü	72
Start ab	Verwaltung von Discs und Karten	
Hinweise zur Timer-Aufnahme	Ändern der Geräteeinstellungen	76
So bestätigen und editieren Sie ein Timer-Programm33	Allgemeine Bedienung	76
■ Videowiedergabe	DVB-Sendertabelle	
Wiedergabe von BD-Videos oder DVD-Videos34	Festplatte / Disc	
Genießen Sie BONUSVIEW oder BD-Live	Audio	
Wiedergabe von aufgenommenem	Anzeige	
Videomaterial36	Anschluss	
Mithilfe von DIRECT NAVIGATOR (VIDEO)	Weitere Funktionen	
Bedienung während der Wiedergabe39	Aktualisierung der Software (Firmware)	
In Bezug auf DivX	Aktualisieren der Software (Firmware) dieses Geräts	
■ Videobearbeitung	CI Plus kompatible CAM Software (Firmware)	
_	Aktualisierung	
Löschen von aufgenommenem Videomaterial 42	Wechsel des Seitenverhältnisses der Bilddarstellung	
Editieren von aufgenommenem Videomaterial 43	TV-Bedienung	
Editieren von Titeln	HOLD-Funktion	
55 Sistemon boarbonen geben die ein Napitei wiedel 40		

■ Fehlerbeseitigung
Meldungen auf dem Geräte-Display88
Leitfaden zur Fehlerbeseitigung90
Leistung
Anzeigen
Fernsehbildschirm und Videobetrieb
Ton
Aufnehmen, Timer-Aufnahmen und Kopieren
Wiedergabe
Editieren
Standbilder
Musik94
USB
Sendung
VIERA Link
Netz95
So setzen Sie dieses Gerät zurück95
■ Bezug
Gerätepflege96
Nicht gleichzeitig durchführbare Bedienungen97
Nicht gleichzeitig während der Aufnahme oder des
Kopierens eines Titels durchführbare Bedienungen 97
Starten der Timer-Aufnahme während der Durchführung
anderer Bedienungen
Toninformationen98
Struktur der von diesem Gerät
angezeigten Ordner99
Technische Daten100
Wissenswertes über DivX/MPEG2/AVCHD/JPEG/MP3-
Dateien
Aufnahmemodi und ungefähre Aufnahmezeiten 103 Maximale Anzahl der aufzeichnungsfähigen Titel 103
0 0
Lizenzen

 Sicherheitsmaßnahmen
 .106

 Glossar
 .107

 Index
 .109

Für den Start
Farman bara
Fernsehen
Aufnahme
Videowiedergabe
Videobearbeitung
Kopieren des Videos
Standbilder
Musik
Mit anderen Geräten
Vorteilhafte Funktionen
Fehlerbeseitigung
Bezug

Hinweis zu den Beschreibungen in der vorliegenden Bedienungsanleitung

 Diese Bedienungsanleitung gilt für die Modelle DMR-BS885 und DMR-BS785. Falls nicht anders angegeben, zeigen die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung das Modell DMR-BS885.

BS885 : kennzeichnet Funktionen, die nur für das Modell DMR-BS885 gelten.

ES785: kennzeichnet Funktionen, die nur für das Modell DMR-BS785 gelten.

Referenzseiten werden in der Form "⇒ ○○" angegeben.

Informationen zu Festplatte und Speichermedien

Discs

Für Aufnahme und Wiedergabe verwendbare Festplatte und Discs

(O: Möglich, -: Nicht möglich)

(C. Meglion, Thoritimeg					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Disc-Typ	Standard Symbol	Aufzeichnungsfähige Daten	Über- schreibbar	Durch Copyright geschützte Titel	Hinweis
Festplatte (HDD)	HDD	Video (Einschließlich AVCHD)/ JPEG/Musik, die von Musik CD/MP3 kopiert werden	0	0	
BD-RE DL/ BD-RE (50 GB/25 GB)	BD-RE	Video (Einschließlich AVCHD)/ JPEG	0	0	●BD-RE (Ver. 1.0) mit Cartridge kann nicht mit diesem Gerät verwendet werden. (Sie kann auch nicht verwendet werden, wenn sie aus der Cartridge herausgenommen wird)
BD-R DL/BD-R (50 GB/25 GB)	BD-R DL/BD-R (50 GB/25 GB) BD-R Video (Einschließlich AVCHD)		-	0	●Der LTH-Typ wird auch unterstützt.
DVD-RAM RAM 4.7	Video (Ausgenommen AVCHD)/ JPEG		0	(Nur CPRM kompatible Discs)	Nehmen Sie die Disc aus der Cartridge heraus, um die DVD-RAM mit einer Cartridge zu verwenden. (TYP1 kann nicht verwendet werden)
DVD-R	-R		ı	_	
DVD-R DL	-R DL	Video (Einschließlich AVCHD)	I	-	
DVD-RW	RW(V)		0	-	
+R +R Video (Ausgenomn		Video (Ausgenommen AVCHD)	_	_	
+R DL			_	_	
+RW	+RW		0	_	 Eine 8X Speed +RW Disc wird nicht unterstützt.

■ Haftungsausschluss für Aufnahmematerial

Panasonic übernimmt keine Haftung für Schäden, die bei Problemen direkt oder indirekt durch den Verlust von Aufnahmen oder Editiermaterial (Daten) entstanden sind, und leistet keinen Ersatz für verlorenes Material, wenn die Aufnahme oder das Editieren nicht richtig ausgeführt werden konnte. Gleiches gilt auch bei einer Reparatur des Geräts (auch wenn es sich um ein nicht mit der Festplatte in Zusammenhang stehendes Bauteil handelt).

[•] Die DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, +R, und +R DL werden in dieser Bedienungsanleitung nach der Finalisierung als "DVD-V" bezeichnet.

Nur -Wiedergabe-Discs

Disc-Typ	Standard Symbol	Verwendungen
BD-Video Blu-ray Disc	BD-V	High Definition (HD) Filme und Musik-Discs ●Informationen für High-Bitrate-Audio (⇒ 98)
BD-R DL/BD-R (50 GB/25 GB)	BD-R	DivX®
DVDVideo VIDEO	DVD-V	Film und Musik
DVD-RW (DVD-Video-Aufnahmeformat)	-RW(VR)	Auf einem anderen DVD-Recorder aufgenommene DVD-RW Videos ●Wenn Sie die Disc formatieren (⇒ 74), können Sie sie im DVD-Video-Format bespielen. ●Die Disc muss unter Umständen mit dem Gerät, mit dem sie bespielt wurde, finalisiert werden.
DVD-R*1 DVD-R DL*1 R R4.7 R DL	-R -R DL	DivX®, JPEG, MP3
BD-RE, BD-R, DVD-RAM, DVD-R*1, DVD-R DL*1, DVD-RW*1, +R*1, +R DL*1, +RW	BD-R BD-RE RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW	Mit Panasonic Videokamera usw. aufgenommenes High Definition (HD) Video
CD (einschließlich CD-R/RW*²)	CD	Musik
CD (einschließlich CD-R/RW*²)	CD	DivX®, JPEG, MP3

^{*1} Sie muss unter Umständen mit dem Gerät, mit dem sie bespielt wurde, finalisiert werden.

^{*2} Den Abschnitt nach der Aufnahme schließen



Der Hersteller der Disc kann die Wiedergabeoptionen der Disc festlegen. Aus diesem Grund kann die Wiedergabe unter Umständen nicht immer gemäß der Beschreibung in dieser Bedienungsanleitung gesteuert werden. Lesen Sie die Anleitung der Disc sorgfältig durch.

Die Funktion und Klangqualität von CDs, die nicht dem CD-DA-Standard (CDs mit Kopierkontrolle usw.) entsprechen, k\u00f6nnen nicht gew\u00e4hrleistet werden.

Aufnahmemodi

Aufnahmemodus	DR	HG/HX/HE/HL/HM	XP/SP/LP/EP, FR (⇔ unten)
Qualität	Wie gesendet	Durch Konversion der Sendedaten *1 produzierte HD- Qualität	Nur SD-Qualität
Bespielbares Medium	HDD BD-R BD-RE		HDD
Mehrfach-Audio (Audio-Sprache)	Sie nehmen alle Mehrfach- Audios auf		
Untertitel/Teletext	Kann aufgenommen werden Kann aufgenommen werden (nu		ır ein Untertitel oder Teletext)*2
Surroundton	Surroundton wie Sendung	Durch Konversion des Sendetonformats produzierter Surroundton	Stereoton

^{*1} Die SD Qualität des Programms wird nicht in HD-Qualität umgewandelt.

➤ Aufnahmemodi und ungefähre Aufnahmezeiten (⇒ 103)

■ FR (Flexibler Aufnahmemodus)

Das Gerät wählt automatisch einen Aufnahmemodus zwischen XP und EP (8 Stunden), um die Aufnahme in der bestmöglichen Aufnahmequalität auf dem verfügbaren Platz unterzubringen.

Hinweise für die Disc

■ Wiedergabe auf anderen Playern

BD-RE BD-R

Sie kann nur auf mit BD-RE (Ver. 2.1) und BD-R kompatiblen Playern wiedergegeben werden.

 Wenn BD-RE und BD-R nicht auf anderen Blu-ray Disc Playern usw. wiedergegeben werden können (z.B. mit HE-AAC Tonformat aufgenommener Titel), konvertieren Sie den Aufnahmemodus, um sie wiederzugeben. (⇒ 45, DR-Dateikonvertierung)

-R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW

Finalisierung notwendig. (⇒ 75)

+RW

Gelang die Wiedergabe der Disc nicht auf anderen Geräten, wird die Erstellung eines Top Menus (⇒ 75) empfohlen.

■ Bezüglich einer 8 cm großen Disc

Dieses Gerät kann keine Disc von 8 cm bespielen oder editieren. Nur die Wiedergabe oder das Kopieren auf die Festplatte ist möglich

■ Nicht abspielfähige Discs

- DVD-RAM die nicht aus ihren Cartridges herausgenommen werden können
- •2,6 und 5,2 GB DVD-RAM, 12 cm
- DVD-Audio
- HD DVD
- Super-Video CD, Super-Audio CD, Video CD
- •+R (8 cm), CD-ROM, Photo CD, PD, usw..

 Discs, die auf einem anderen Gerät als diesem bespielt wurden, k\u00f6nnen unter Umst\u00e4nden nicht f\u00fcr das Bespielen auf diesem Ger\u00e4t verwendet werden.

^{*2} Sie können die Anzeige der Untertitel während der Wiedergabe nicht aktivieren oder deaktivieren.

SD-Karten

Standardsymbol	Materialien	
	JPEG	
SD	AVCHD	
	MPEG2 (Nur Kopieren)	

Kompatible SD-Karte

- -SD Speicherkarte (von 8 MB bis 2 GB)
- -SDHC Speicherkarte (von 4 GB bis 32 GB)
- SDXC Speicherkarte (48 GB, 64 GB)
 Dieses Gerät ist mit SD-Speicherkarten kompatibel, die den SD-Kartenspezifikationen FAT12 und FAT16 Format sowie den SDHC Speicherkarten im FAT32 Format und SDXC Speicherkarten in exFAT entsprechen.



- Wenn die SD-Karte auf einem anderen Gerät formatiert wird, kann sich die erforderliche Aufnahmezeit verlängern. Die SD-Karte kann unter Umständen nicht in diesem Gerät verwendet werden, wenn sie mit einem PC formatiert wurde. Formatieren Sie die Karte dann mit diesem Gerät (⇒ 74).
- Bewahren Sie die Speicherkarte außerhalb der Reichweite von Kindern auf, damit sie nicht von diesen verschluckt werden kann.
- SDHC Speicherkaten und SDXC Speicherkarten k\u00f6nnen in mit der entsprechenden Karte oder Karten kompatiblen Ger\u00e4ten verwendet werden. (SDHC Speicherkarten k\u00f6nnen auch in mit SDXC Speicherkarten kompatiblen Ger\u00e4ten verwendet werden)

Die Verwendung eine dieser Karten in einem nicht kompatiblen PC oder in nicht kompatiblen Geräten kann unter Umständen zur Formatierung usw. und zum Verlust des aufgenommenen Materials führen.

■ Einstellen des Löschschutzes

Stellen Sie den Löschschutzschalter auf die Position "LOCK".



Verwendung einer miniSD-Karte oder microSD-Karte

Karten vom Typ Mini und Micro können auch verwendet werden, aber sie müssen mit Adapterkarten verwendet werden. Diese werden in der Regel mit den Karten mitgeliefert oder anderweitig dem Benutzern besorgt.





USB-Speicher

Standardsymbol	Materialien	
	DivX (Nur Wiedergabe)*	
	JPEG	
USB	MP3	
	AVCHD (Nur Kopieren)	
	MPEG2 (Nur Kopieren)	

Videobilder von kopierrechtlich geschütztem DivX-Material, welches auf einem USB-Gerät gespeichert wurde, können nur über die HDMI Ausgangsbuchse ausgegeben werden.

Kompatible USB-Speicher

- USB-Speicher, die USB 1.0/1.1 und USB 2.0 Full Speed/ High Speed unterstützen.
- Es können USB Speicher bis zu 128 GB verwendet werden
- FAT16 und FAT32 Dateisysteme werden unterstützt.




- Der USB-Port dieses Geräts unterstützt kein bus-unterstütztes USB-Gerät.
- Obwohl die oben erwähnten Bedingungen erfüllt werden, könnten einige USB-Speicher nicht mit diesem Gerät verwendet werden.
- Dieses Gerät unterstützt den Anschluss an einen USB-Speicher, Digital-Kamera und Videokamera usw., die von Panasonic hergestellt werden. Es wird nicht garantiert, dass alle USB-Geräte diesem Gerät entsprechen.
- USB-Speicher unterstützen DivX-Dateien unter 4 GB.

Anordnung der Bedienelemente

Fernbedienung


Diese Bedienungsanweisungen beziehen sich generell auf die Verwendung der Fernbedienung.

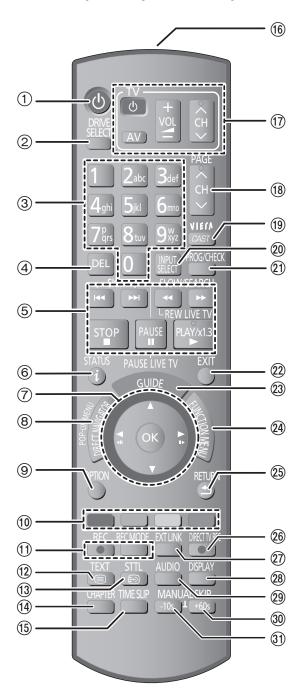


- Schalten Sie das Gerät ein oder aus (⇒ 18, 20)
- ② Wählen Sie das Laufwerk aus (Festplatte, BD, SD oder USB) (⇒ 18)
- ③ Wählen Sie die Titelnummern usw. aus./Geben Sie Nummern und Zeichen ein (Die Zeichentasten können bei Bedienung der Materialien VIERA CAST verwendet werden.)
- ④ So löschen Sie ungewünschte, aufgenommene Titel, Timer-Programme, Standbilder oder Musik (

 42)
- Steuern der Aufnahme- und Wiedergabe-Grundfunktionen
- ⑥ Programminformationen im Bildschirm TV Guide (⇒ 23)/ Kanalinformationsanzeige (⇒ 24)/ Informationsanzeige (⇒ 38)/ Statusmeldungsanzeige (⇒ 40)
- Auswahl/OK (⇒ 19), Einzelbild-Weiterschaltung (⇒ 40)
- (a) Anzeige von DIRECT NAVIGATOR, Top Menu, Pop-up Menü (⇒ 34, 37)
- (1) Farbtasten Gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm verwenden.
- Aufnahmefunktionen (⇒ 27)
- (12) Anzeige des Videotextes (⇒ 24)
- (i) Erstellen eines Kapitels (⇒ 46)
- (5) Sprung zu einem bestimmten Zeitpunkt (⇒ 40)
- (6) Senden des Fernbedienungssignals
- (ii) TV-Steuerbereich (⇒ 87)
- (B) Kanalwahl (⇒ 22)/ Seitenwechsel im TV Guide System usw. (⇒ 23)
- (9) Anzeige von VIERA CAST(⇒ 70)
- ② Eingangswahl (⇒ 22, 27, 62)
- ② Anzeige des Bildschirms Timer-Aufnahme (⇒ 31)
- Verlassen des Menübildschirms
- ② Anzeige des Bildschirms TV Guide (⇒ 23)
- ② Anzeige des Bildschirms FUNCTION MENU (⇒ 19)
- ② Zurück zum vorherigen Bildschirm
- ②6 TV-Direktaufnahme (⇒ 29)
- ② EXT LINK Funktion (⇒ 62)
- ②8 Zeigen Sie Wiedergabemenü an (⇒ 72)
- (29) Audiowahl (⇒ 24, 40)
- 30 Ca. 1 Minute vorspringen (⇒ 39)
- ③ Ca. 10 Sekunden zurückspringen (⇒ 39)

Hauptgerät

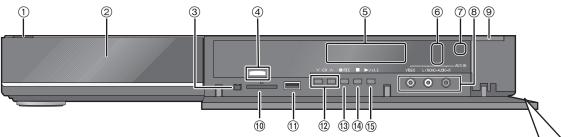

■ Fernbedienungsempfänger

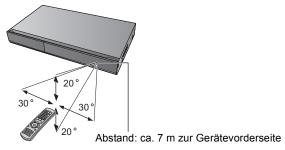

- ① Bereitschafts-/Ein-Schalter (ம//I) (⇒ 18, 20)
 Drücken Sie diesen Schalter, um das Gerät aus dem Bereitschaftszustand einzuschalten und umgekehrt.
 Auch im Bereitschaftsmodus verbraucht das Gerät etwas Strom.
- ② Disc-Fach (⇒ 18)
- ③ Anschluss für DV-(Digital Video-) Camcorder (⇒ 63)
- (4) Blaue LED
 - Die LED kann ein- und ausgeschaltet werden. (⇒ 81)
- ⑤ Display (⇒ unten)
- 6 Aufnahmeanzeige
- (7) Fernbedienungsempfänger (⇒ oben)

klappen.


(8) Anschluss für Videorekorder, Panasonic Videokamera usw. (⇒ 63)

Ziehen Sie, um die Blende herunter zu

- ⑨ Öffnen/Schließen des Disc-Faches (⇒ 18)
- (ii) SD-Kartensteckplatz (⇒ 18)
- (1) USB-Anschluss (⇒ 18)
- (12) Kanalwahl (⇒ 22)
- (3) Starten der Aufnahme (⇒ 27)
- (14) Stopp
- (5) Starten der Wiedergabe

Anschlüsse auf der Rückseite (⇒ 12-17)

Geräte-Display

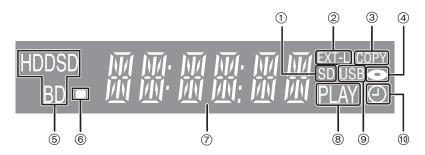

- 1) SD-Kartensteckplatz
- ② EXT LINK Aufnahmeanzeige
- (3) Kopieranzeige
- ④ Disc-Anzeige
- (5) Laufwerksanzeige (Festplatte, BD oder SD)
- ⑥ Fernbedienungsanzeige


- ⑦ Hauptdisplayanzeige Aktuelle Zeit/Zähler für Wiedergabezeit, verschiedene Meldungen
- (8) Wiedergabeanzeige
- USB-Anschlussanzeige
- ① Anzeige für Timer-Aufnahme Diese Anzeige leuchtet auf, wenn die Timer-Aufnahmebereitschaft aktiviert ist.

Einstecken des CI-Modul


Zur Anzeige oder Aufnahme einer verschlüsselten Sendung brauchen Sie ein entsprechendes CI-Modul, CAM (Conditional Access Module) in Verbindung mit einer gültigen Smartcard sowie ein Abonnement für den entsprechenden Fernsehsender.

• Wenn nicht verschlüsselte Sendungen angesehen/aufgezeichnet werden, ist das CI-Modul nicht erforderlich.

Stecken Sie die freigeschaltete Smartcard in das CAM (beide Sonderzubehör) ein.

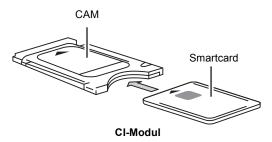

2 Stecken Sie das CI-Modul in den CI (Common Interface)-Steckplatz dieses Geräts ein.

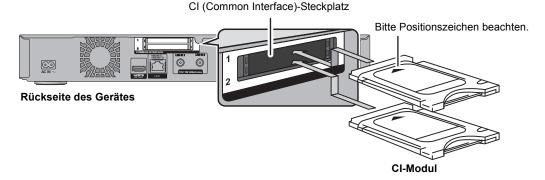

Die Verschlüsselung der Fernsehsendung wird automatisch aufgehoben und die Sendung kann gesehen oder aufgenommen werden. (Die Aufnahme kann unter Umständen vom Fernsehsender untersagt werden.)

 Je nach CI-Module kann eine PIN-Eingabe erforderlich sein. Werden Sie dazu aufgefordert, geben Sie die PIN mit den Zifferntasten ein.

- Sie können ein oder zwei CAMs mit Smartkarten in dieses Gerät einstecken.
 Es funktioniert jedoch nicht richtig, wenn zwei CI Plus kompatible CAMs gleichzeitig eingesteckt sind.
- Achten Sie darauf, das CI-Modul horizontal in den Schlitz einzustecken.
- Für weitere Einzelheiten siehe Anleitung des CAM und der Smartcard oder fragen Sie den Händler.
- Das Common Interface unterstützt die Module gemäß DVB-Spezifikation und CI Plus Spezifikation.
- Trennen Sie die Netzhauptanschlussleitung ab, bevor Sie das CI-Modul einstecken oder entfernen.

Über CI Plus-kompatible Sendungen

"CI Plus" ist eine technische Spezifikation für den Kopierschutz der Sendungen.

Alle CI Plus geschützten Programme sind verschlüsselt.
 Es kann eine Weile dauern, bevor die verschlüsselte Sendung angezeigt werden kann.

■ Wiedergabebeschränkungen

Es gibt einige Titel, für die die Wiedergabe nach einer bestimmten Zeit ausgeschaltet wird. (z. B. zugelassene Wiedergabezeit beträgt 90 Minuten nach der Aufzeichnung)

- Wird die Wiedergabezeit der Sendung beschränkt, so erscheint am DIRECT NAVIGATOR-Display nach der Aufnahme (⇒ 37) das Ikon tal das Kopieren ist untersagt
- Diese Titel können nicht auf eine Disk kopiert werden. (⇒ unten, das Kopieren ist untersagt)

■ CI Plus Kopierschutz

Bei der Aufzeichnung einer CI Plus-kompatiblen Sendung kann der Titel kopiergeschützt sein.

Man unterscheidet folgende Typen des Kopierschutzes je nach der Sendung:

Unbegrenztes Kopieren

• Je nach der Sendung können Sie nur auf BD-RE, BD-R oder DVD-RAM kopieren (nur CPRM-kompatible Discs).

Es ist ein einmaliges Kopieren zugelassen

- Sie können nur einmal auf BD-RE, BD-R oder DVD-RAM (nur CPRM kompatible Discs) kopieren.
 Der Original-Titel wird jedoch gelöscht.
- Sie k\u00f6nnen nicht von der kopierten BD-RE, BD-R oder DVD-RAM (CPRM kompatible Discs) auf eine Festplatte oder andere Disc kopieren.

Das Kopieren ist untersagt

• Sie können nicht eine Disc kopieren.

Für Einzelheiten siehe Bedienungsanleitung für CAM oder fragen Sie Ihren Händler.

Anschluss


Einfache Anschlüsse

Beim Anschluss an ein HDMI kompatibles Gerät kommen Sie in den Genuss einer hochwertigen Bild- und Tonqualität.

- Schalten Sie vor dem Anschließen alle Geräte aus, und lesen Sie die betreffenden Bedienungsanleitungen durch.
- Sonstige TV-Anschlüsse (⇒ 16)

■ Satellitenkabel

- Wenn Sie nur eine Anschlussbuchse verwenden, schließen Sie die LNB IN 1 Buchse an die Satellitenantenne an.
- Schließen Sie sowohl LNB IN 1 als auch LNB IN 2 an die Satellitenantenne an, dadurch können Sie gleichzeitig 2 Programme aufzeichnen oder während der Aufnahme fernsehen.

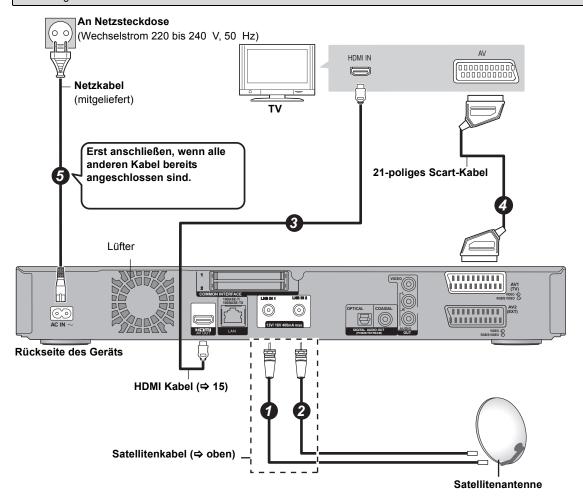

Erforderliche Einstellung:

Stellen Sie "HDMI-Videomodus" und "HDMI-Audioausgabe" auf "Ein" (⇒ 82). (Die Standardeinstellung ist "Ein".)



- Führen Sie Strom von einem anderen Gerät zu, wenn Sie 2 oder mehrere Geräte zum Satellitenfernsehempfang verwenden, da dieses Gerät in Bereitschaft keinen Strom zuführt.
- Der HDMI Anschluss unterstützt VIERA Link "HDAVI Control" (⇒ 66).
 Um jedoch PAUSE LIVE TV (⇒ 26) und TV-Direktaufnahme (⇒ 29) für nicht von diesem Gerät empfangbare Programme zu gewährleisten, müssen Sie ein 21-poliges Scartkabel anschließen.
- Das Ansehen ist nur über den 21-poligen Scart-Kabelanschluss ohne Anschluss eines HDMI-Kabels möglich. Stellen Sie ihn gemäß dem angeschlossen Fernseher ein. (⇒ 83, AV1 Ausgang (Scart))
- Der Anschluss über ein 21-poliges Scart-Kabel an den Q Link kompatiblen Fernseher unterstützt "Q Link" (⇔ 66).

Wissenswertes über das HDMI -Kabel

- Verwenden Sie HDMI Hochgeschwindigkeitskabel, die das HDMI Logo vorweisen (wie auf dem Deckblatt gezeigt).
- Bei Signalausgang 1080p verwenden Sie ein HDMI -Kabel von höchstens 5,0 Metern Länge.
- Teilenummern für empfohlene Panasonic HDMI-Kabel RP-CDHS15 (1,5 m), RP-CDHS30 (3,0 m), RP-CDHS50 (5,0 m) usw.



- Sie können dieses Gerät nicht an DVI-Einheiten anschließen, die mit HDCP inkompatibel sind.
 - Je nach Gerät werden Bilder bei Anschluss über ein DVI/HDMI Adapterkabel unter Umständen nicht ordnungsgemäß oder überhaupt nicht angezeigt. (Ton kann nicht ausgegeben werden.)
- Wenn Sie dieses Gerät an einen Fernseher anschließen, der nur 2 Kanäle ausgeben kann, werden Audiosignale mit 3 oder mehr Kanälen heruntergemischt (\$\Rightarrow\$ 107) und auch bei Anschluss \(\text{über ein}\) HDMI Kabel auf 2 Kanälen ausgegeben. (Unter Umst\(\text{anden k\text{onnen}}\) nicht alle Discs heruntergemischt werden.)


Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird

Trennen Sie es von der Netzsteckdose ab, um Strom zu sparen. Dieses Gerät verbraucht in ausgeschaltetem Zustand eine geringe Menge Strom

[ungefähr 0.25 W ("Energiesparmodus im Standby" ist_eingeschaltet.)]

Anschluss an die Set Top Box oder den Videorekorder

Rückseite des Geräts

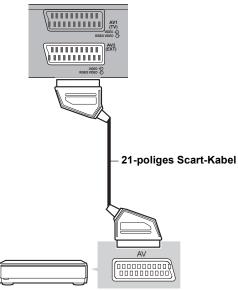

Set Top Box oder Videorekorder

Direktanschluss des Geräts an einen Fernseher

NEIN Fernseher † Videorekorder † Dieses Gerät

Wenn Sie das Gerät über eine AV-Schalteinheit oder einen Videorekorder an den Fernseher anschließen, wird das Videosignal vom Kopierschutzsystem kontrolliert und das Bild möglicherweise nicht korrekt angezeigt.

 Nur bei Anschluss an einen Fernseher mit eingebautem Videokassettenrekorder


Nehmen Sie den Anschluss an die Eingangsbuchsen des Fernsehers vor, wenn sowohl Fernseher- als auch Videokassettenrekorder-Eingangsbuchsen vorhanden sind.


Netzanschluss

Folgende Funktionen stehen bei Anschluss dieses Geräts an das Netz zur Verfügung.

- ●DLNA Funktion (⇒ 68)
- Genuss von VIERA CAST (⇒ 70)
- Genuss der BD-Live Discs über Internet (⇒ 34)
- Automatische Anzeige des Titels der CD (⇒ 58)
- Aktualisieren der Software (Firmware) dieses Geräts
 (⇒ 86)

Rückseite des Geräts

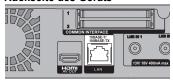


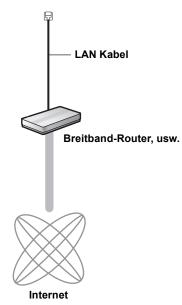

- Siehe Bedienungsanleitung für das angeschlossene Gerät.
- Bei Anschluss von Peripheriegeräten verwenden Sie gerade LAN Kabel (STP) der Kategorie 5 oder darüber.
- Das Einstecken anderer Kabel als ein LAN Kabel in die LAN Buchse kann das Gerät beschädigen.
- Bedenken Sie, dass bei unverschlüsseltem Anschluss an ein Netz Dritte widerrechtlich eingreifen und die Übermittlung abhören könnten und Daten, wie z.B. Personenangaben, vertrauliche Mitteilungen usw., eingesehen werden könnten.

Sonstige TV-Anschlüsse


 Achten Sie beim Anschließen darauf, dass die Farben übereinstimmen.

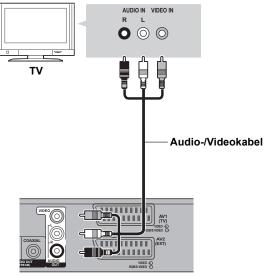


Rückseite des Geräts

Verstärkeranschlüsse

HDMI AV OUT Buchse

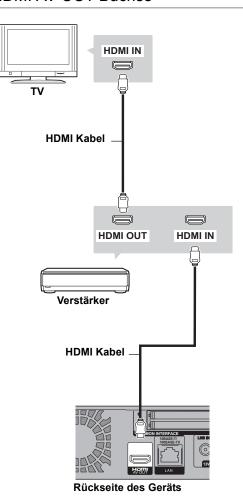


DIGITAL AUDIO OUT Buchse

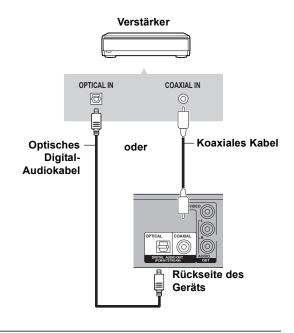

- Bei Verwendung des optischen Digital-Tonkabels stecken Sie den Stecker richtig in die Buchse ein.

Allgemeine Bedienung

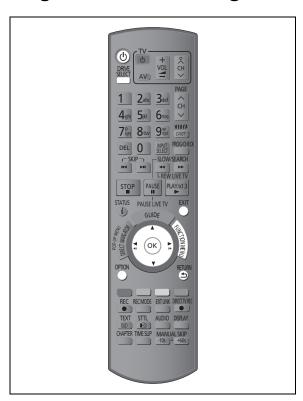

Vorbereitung


Einschalten des Geräts

- Schalten Sie den Fernseher ein, wählen Sie je nach Anschlussart den richtigen AV-Eingang.
- ② Drücken Sie [也] auf der Fernbedienung oder [也/I] an diesem Gerät.



Grundeinstellung wird beim ersten Einschalten nach dem Kauf des Geräts angezeigt. (⇒ 20)

Einlegen oder Herausnehmen eines Speichermediums

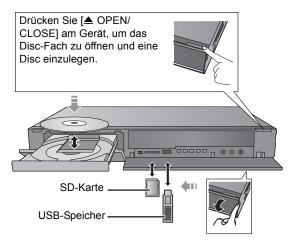

- Wenn die Anzeige auf diesem Gerätedisplay blinkt, schalten Sie das Gerät nicht aus oder nehmen Sie das Medium nicht heraus. Dies könnte zum Verlust des Materials auf dem Medium führen.
- Beim Einsetzen des Mediums vergewissern Sie sich, dass die richtige Seite nach oben zeigt.
- Zur Herausnahme der SD-Karte drücken Sie auf die Kartenmitte und ziehen Sie sie gerade heraus.
- Wenn Sie ein Panasonic Gerät mit einem USB-Anschlusskabel anschließen, könnte der Einstellbildschirm auf dem angeschlossenen Gerät angezeigt werden. Für Einzelheiten siehe Anleitung des angeschlossenen Geräts.

■ So wählen Sie ein Laufwerk

Drücken Sie [DRIVE SELECT] zur Wahl des von Ihnen benutzten Mediumlaufwerks.


■ Schalten Sie den Speicherschutz aus BD-RE BD-R RAM

Sollte die Disc beim Schreiben der Disc geschützt sein, schalten Sie den Schutz aus (⇒ 74, Einstellen des Löschschutzes).

Basisbetrieb

Dieses Gerät wird im Wesentlichen über die folgende Methode mithilfe der Fernbedienung bedient.

Wahl und Eingabe

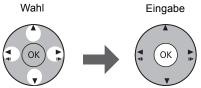


So kehren Sie zum vorhergehenden Bildschirm zurück	Drücken Sie
So schließen Sie den Bildschirm	Drücken Sie

Displaynavigation

Die Betriebsmethode kann auch auf dem Bildschirm bestätigt werden.

Die verfügbaren Funktionen und verwendeten Tasten werden auf jedem Bildschirm angezeigt.

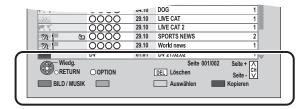

Menübildschirm

Der Auswahlbildschirm für jeden Schritt wird beim Einlegen des Mediums angezeigt und Sie können den Bedienbildschirm einfach abrufen.

z.B.: USB



- Je nach dem auf jedes Medium aufgenommenen Material ändern sich die angezeigten Optionen.
- Sollte der Menübildschirm nicht angezeigt werden, können Sie ihn mit den folgenden Schritten anzeigen.
 - 1) Im Stoppmodus
 Drücken Sie [OPTION].
 - ② Wählen Sie "Laufwerkauswahl" aus.
 - ③ Wählen Sie das Medium aus.

FUNCTION MENU Bildschirm

Sie können die gewünschten Funktionen leicht mit dem FUNCTION MENU abrufen.

- Drücken Sie [FUNCTION MENU].
- Wählen Sie die Option aus und drücken Sie dann [OK].
 - Gegebenenfalls Schritt 2 wiederholen.



Inhalte wiedergeben*

Video (⇒ 36)

Bild (⇒ 52)

Musik (⇒ 58)

TV Guide (⇒ 23)

Timer-Aufnahme (⇔ 31)

Kopieren

Kopieren (VIDEO / BILD) (\$\ightrightarrow\$ 47, 57)

AVCHD-Video auf Disc kopieren (⇒ 51)

Netzwerk (⇒ 70)

Umschalten (Tuner) (⇒ 22)

 "Umschalten (Tuner)" wird bei Anschluss dieses Geräts an einen Fernseher angezeigt, der "HDAVI Control 2" oder darüber unterstützt. (⇒ 66)

Weitere Funktionen*

Ext Link-Standby (⇒ 62)

Flexible Aufnahme über AV-Eingang (⇒ 64)

Automatische DV-Aufnahme (⇒ 64)

Einstellungen (⇒ 76)

Laufwerkauswahl*


Disc / SD-Karte / USB

Diese Anzeige gilt für die Einstellung der Laufwerkswahl auf Festplatte.



 Die wählbaren Optionen ändern sich je nach Art und Status des Mediums.

Einstellungen

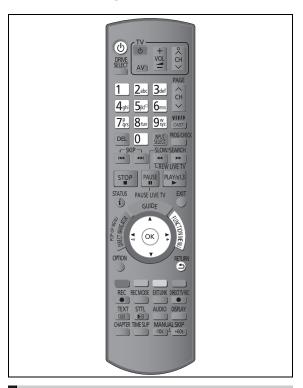


Grundeinstellung

- 1 Schalten Sie den Fernseher ein, wählen Sie je nach Anschlussart den richtigen AV-Eingang.
- 2 Drücken Sie [७]. (⇒ 18)
- 3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und stellen Sie Folgendes ein.
 - Sprache
 - Land
 - Anzahl der anzuschließenden Kabel
 - Suchlaufmodus

Sendersuchlauf startet.

Diese Schritte (Suche nach Satelliten und Kanalsuchlauf) könnten einige Zeit dauern.

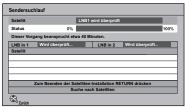

Nach dem Abschluss der Einrichtung wird die Uhrzeit automatisch eingestellt.

Wenn das Bild für die Uhrzeiteinstellung erscheint, stellen Sie bitte die Uhrzeit manuell ein (⇒ 84, Datum / Zeit).

4 Stellen Sie "Energiesparmodus" auf "Ein", "Zeitauswahl" oder "Aus" ein, drücken Sie dann [OK].



Ein	Der Stromverbrauch reduziert sich im Bereitschaftsmodus.
Zeitauswahl	Stellen Sie den Zeitraum für Stromsparen ein und drücken Sie dann [OK]. • Energiesparmodus im Standby Modus schaltet sich zur eingestellten Zeit ein.
Aus	Ein Schnellstart vom Bereitschaftsmodus ist möglich. (Quick Start Modus) ●Bei Verwendung von Heimnetzwerk (DLNA)-Funktion (⇒ 68) wählen Sie "Aus" aus. Diese Funktion ist mit anderen Einstellungen nicht verfügbar.

Grundeinstellung ist abgeschlossen.

So brechen Sie den Vorgang ab

Drücken Sie [RETURN ₺].

So starten Sie die Einstellung erneut

- Im Stoppmodus Drücken Sie [FUNCTION MENU].
- 2 Wählen Sie "Einstellungen" in "Weitere Funktionen" aus, drücken Sie dann [OK].
- 3 Wählen Sie "Sendersuchlauf" in "DVB-Sendertabelle" aus, drücken Sie dann [OK].
- ➤ Wenn der Bildschirm für TV-Seiteneinstellung erscheint (⇒ 82, TV Bildschirmformat)
- ➤ So prüfen Sie, ob die Kanäle korrekt eingestellt wurden (⇒ 22, Verwenden der Senderliste)

Grundeinstellungen für das Netzwerk

Am Ende der "Grundeinstellung" können Sie mit "Grundeinstellungen für das Netzwerk" fortfahren.

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und stellen Sie Folgendes ein.

- Netzanschlusstest
- Heimnetzwerk (DLNA)-Funktion Einstellung
- Internetanschlusstest



Bei Anzeige des Fernsehbilds ist die Einstellung abgeschlossen.

■ Wenn Sie auf Probleme bei den Einstellungen stoßen

• Grundeinst. für das Netzwerk (Verbindungstest)

	Displ	Folgendes prüfen	
1.	Verbindung des LAN-Kabels:	"Fehlgeschlagen"	 Anschluss der LAN Kabel
2.	IP-Adresseinstellung:	"Fehlgeschlagen"	(⇒ 16)
3.	Verbindung zum Gateway:	"Fehlgeschlagen"	
1.	Verbindung des LAN-Kabels:	"Verbunden"	 Anschluss und Einstellungen
2.	IP-Adresseinstellung:	"Fehlgeschlagen" oder	des Hubs und Routers
		"Heimnetzwerk verfügbar"	Einstellungen der "IP-Adresse /
3.	Verbindung zum Gateway:	"Fehlgeschlagen"	DNS- Einstellungen" (⇒ 83)
1.	Verbindung des LAN-Kabels:	"Verbunden"	(\$\display 63)
2.	IP-Adresseinstellung:	"Verbunden"	
3.	Verbindung zum Gateway:	"Fehlgeschlagen"	

• Grundeinst. für das Netzwerk (Internet-Verb.-test)

Display	Folgendes prüfen
Server wurde nicht gefunden. (B019)	Netzanschluss und Einstellungen Einstellungen der "IP-Adresse / DNS-Einstellungen" (⇔ 83)
Verbindung zum Server nicht möglich. (B020)	 Der Server könnte besetzt oder der Service könnte ausgesetzt sein. Warten Sie einige Augenblicke und versuchen Sie es erneut. "Einstellungen des Proxy- Servers" prüfen (⇒ 83)

So brechen Sie den Vorgang ab

Drücken Sie [RETURN ₺].

So starten Sie die Grundeinstellungen für das Netzwerk erneut

- Im Stoppmodus Drücken Sie [FUNCTION MENU].
- 2 Wählen Sie "Einstellungen" in "Weitere Funktionen" aus, drücken Sie dann [OK].
- 3 Wählen Sie "Grundeinstellungen für das Netzwerk" in "Netzwerk" aus, drücken Sie dann [OK].

So führen Sie die Einstellungen erneut einzeln aus

- 1 Im Stoppmodus Drücken Sie [FUNCTION MENU].
- 2 Wählen Sie "Einstellungen" in "Weitere Funktionen" aus, drücken Sie dann [OK].
- 3 Wählen Sie "Netzwerkeinstellungen" in "Netzwerk" aus, drücken Sie dann [OK].
- 4 Wählen Sie "IP-Adresse / DNS-Einstellungen" (⇒ 83) oder "Einstellungen des Proxy-Servers" (⇒ 83), drücken Sie dann [OK].

Überprüfen Sie die Sicherheit, bevor Sie die Heimnetzwerk (DLNA)-Funktion verwenden

Bei Einstellung von "Heimnetzwerk (DLNA)-Funktion" auf "Ein" können alle am selben Netz angeschlossenen Geräte dieses Gerät abrufen. Vergewissern Sie sich, dass der Router für Ihr Netz über ein entsprechendes Sicherheitssystem verfügt, um den nicht genehmigten Zugriff zu verhindern.

Siehe Betriebsanleitungen des Hubs oder Routers.



- Heimnetzwerk (DLNA)-Funktion Einstellung kann nur eingestellt werden, wenn Sie "Aus" für "Energiesparmodus im Standby" in "Grundeinstellung" ausgewählt haben. (⇒ 20, Schritt 4)
- Auch wenn Sie "Heimnetzwerk (DLNA)-Funktion" auf "Aus" eingestellt haben, kann es später auf "Ein" eingestellt werden. (⇒ 69)

Fernsehen



Drücken Sie einige Male
[INPUT SELECT] zur Auswahl
von "TV", drücken Sie dann
[OK].



Drücken Sie [\(\times \) CH], um den Kanal zu wählen.

Bei jedem Kanalwechsel wird automatisch die Kanalinformation angezeigt.

Geräte-Display;



 Sie können den Kanal auch mit den Zifferntasten wählen.

Wenn verschlüsselte Kanäle nicht erscheinen

Zum Ansehen einer verschlüsselten Sendung benötigen Sie ein bescheinigtes CI-Modul für die Sendung.

- Stecken Sie das CI-Modul in den CI (Common Interface)
 Steckplatz dieses Geräts ein. (⇒ 12)
- Je nach CI-Modul kann die PIN-Eingabe erforderlich sein.
 Werden Sie dazu aufgefordert, so geben Sie die PIN mithilfe der Zifferntasten ein.
- Einstellung gemäß dem CI-Modul. (⇒ 83, Common Interface)




- Die Dauer der Anzeigezeit der Kanalinformationen kann geändert werden. (⇒ 81, Bildschirm-Einblendungen)
- Sie können sich andere verschlüsselte Sendungen während der Aufzeichnung solch einer Sendung nicht ansehen.

Verwenden der Senderliste

Nach dem Schritt 1 (⇒ links)

1 Drücken Sie [OK].

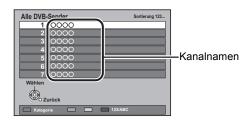

- Zum Kategoriewechsel drücken Sie die "Rote" Taste.
- Zum Klassifizieren des Kanals drücken Sie "Blaue" Taste.

Wählen Sie den Kanal aus und drücken Sie dann [OK].

➤ So editieren Sie die Senderliste (⇒ 77)



 Die Kanalwahl ist einfach, wenn Sie eine Favoritenliste der Kanäle erstellen. (\$\Rightarrow\$ 76, Favoriten bearbeiten)

Mithilfe von TV Guide System

Drücken Sie [GUIDE].



Seite nach oben/unten

Drücken Sie [∧ ∨ CH].

So zeigen Sie eine Programmliste für einen anderen Tag an

Drücken Sie die "Rote" Taste (Vorherige) oder die "Grüne" Taste (Nächste).

➤ Timer-Aufnahme mithilfe des TV Guide Systems (⇒ 30)

- Die Kanalwahl ist einfach, wenn Sie eine Favoritenliste der häufig gesehenen Kanäle erstellen. (⇒ 76, Favoriten bearbeiten)
- Einige Sendungen übertragen möglicherweise keine Programminformationen.

Wählen Sie das anzusehende Programm aus.

 Wählen Sie das Programm aus und drücken Sie dann [OK].



② Wählen Sie "Anzeigen" aus und drücken Sie dann [OK].

So zeigen Sie Programminformationen an

(Programme mit dem Symbol ①)

Drücken Sie [STATUS (i)].

Für diese Programme stehen Zusatzinformationen zur Verfügung.

Umschalten der Anzeige

Während der Bildschirm TV Guide angezeigt wird Drücken Sie [GUIDE].

Horizontal Ansehen







So suchen Sie die Programme

- ① Drücken Sie die "Gelbe" Taste (Programm-Typ) oder die "Blaue" Taste (Kategorie).
- ② Wählen Sie die Option aus und drücken Sie dann [OK].

Horizontal Ansehen	Das Gerät zeigt die Programme, die nicht zum ausgewählten Programmtyp gehören, in grau an.
Hochformat	Nur die ausgewählten
Ansehen	Programmarten werden angezeigt.

So kehren Sie zur vorherigen TV Guide Liste zurück Wählen Sie "Alle Typen" der Programmart oder "Alle DVB-Sender" der Kategorie in Schritt ② aus.



 Kategorie und Programmarten können unter Umständen je nach Programminformationen nicht richtig zugeordnet werden.

Kanalinformationen

Drücken Sie [STATUS (i)].

- Aktuelle Kategorie
- 2 Verschlüsselte Sendung
- Output
 Untertite!
- Teletext
- Mehrfach-Audio/Unter-Kanal

So zeigen Sie detaillierte Informationen an

Drücken Sie erneut [STATUS (i)]

So blenden Sie den Informationsbildschirm aus Drücken Sie [EXIT].

So ändern Sie die Kategorie

Drücken Sie die "Blaue" Taste.

So schalten Sie zwischen dem aktuellen und dem nächsten Programm um

Drücken Sie [◀, ▶].

So wechseln Sie zu einem anderen Kanal

Drücken Sie [▲, ▼] und dann [OK].

➤ So stellen Sie das Timer-Programm in Kanalinformationen ein (⇒ 32)

Bedienungen während Sie fernsehen

So zeigen Sie den Untertitel an

Wenn " (⇒ in Kanalinformation erscheint (⇒ links)

Drücken Sie [STTL 题].

So blenden Sie den Untertitel aus

Drücken Sie [STTL 🗐].

Manche Untertitelinhalte werden mittels Teletext. (⇒ unten) dargestellt

Tonwechsel

Drücken Sie [AUDIO].

 Bei jedem Druck wechselt der Ton gemäß den Programmmaterialien.

Anzeige Teletext

Wenn "

" in Kanalinformation erscheint (

links)

Drücken Sie [TEXT ■].

So wählen Sie die Seite aus oder rufen bestimmte Themen- und Navigationsbereiche auf

 Verwenden Sie [▲, ▼, ◄, ►], Ziffern- oder Farbtasten usw. gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm.

So schließen Sie den Videotextbildschirm

Drücken Sie [TEXT].

- Die Videotextfunktion ist von den entsprechenden Sendern abhängig.
- Sie können den Anzeigemodus ändern (⇒ 81, Teletext).

So wählen Sie Material in der Sendung aus

Wenn ein Programm Tonsignale und Untertitel usw. umfasst, können Sie Signale auswählen.

- ① Drücken Sie [OPTION].
- Wählen Sie "Multi-Audio", "Unter-Kanal" oder "Sprache Untertitel" aus und drücken Sie dann [OK].
- ③ Wählen Sie die Option aus.

So stellen Sie den zu überspringenden Kanal ein

Der Kanal wird nächstes Mal übersprungen, wenn Sie den Kanal auswählen.

- Während Sie die zu überspringende Sendung sehen, drücken Sie [DEL].
- 2 Drücken Sie [OK].

- Sie können den übersprungenen Kanal mit den Zifferntasten wählen.
- Wenn Sie den übersprungenen Kanal wieder herstellen möchten, editieren Sie die Senderliste. (⇒ 77)

REWIND LIVE TV/PAUSE LIVE TV

Dieses Gerät speichert mit seinem Tuner vorübergehend ein Live-TV Programm, das Sie gerade sehen, auf Festplatte. Ihnen stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung.

REWIND LIVE TV

Sie können Live-TV Programme höchstens 1,5 Stunden zurückspulen, so lange das vorübergehende Speichern nicht angehalten wurde.

PAUSE LIVE TV

Sie können Live-TV Programme unterbrechen und an der Stelle, an der sie unterbrochen wurden, wieder aufnehmen

 PAUSE LIVE TV funktioniert auch, wenn Sie ein Programm über einen externen Eingang sehen.

Wählen Sie das Festplattenlaufwerk aus, damit diese Funktionen korrekt erbracht werden.

1 Während Sie fernsehen

REWIND LIVE TV


Drücken Sie [◄◄] zum Zurückspulen.

• "REWIND LIVE TV" erscheint auf der Geräteanzeige.

PAUSE LIVE TV

Drücken Sie [II] zum Unterbrechen.

• "PAUSE LIVE TV" erscheint auf der Geräteanzeige.

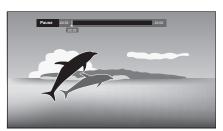

- Wenn Sie wieder aufnehmen möchten Drücken Sie [▶] (PLAY/×1.3).
 - Sie können den Suchlauf oder Quick View usw. vornehmen.
 - Beim Stopp der vorübergehenden Speicherung
 (\$\Rightarrow\$ rechts) wird die Wiedergabe ab der Stelle vorgenommen.
- Beim Sehen eines Programms mit diesem Tuner



- Die Zeit, um die Sie das Live-Programm zurückspulen können.
- 2 Die Zeit der aktuellen Wiedergabeposition.
- Die Zeit, die 1,5 Stunden nach dem Start von PAUSE LIVE TV oder REWIND LIVE TV liegt.
 - Nach 1,5 Stunden ab dem Start von PAUSE LIVE TV oder REWIND LIVE TV wird die aktuelle Zeit angezeigt.

Beim Ansehen eines Programms über externen Eingang

PAUSE LIVE TV



4 Die Zeit der aktuellen Wiedergabeposition.

So stoppen Sie REWIND LIVE TV oder PAUSE LIVE TV

- 1 Drücken Sie [■].
- 2 Wählen Sie "Ja" aus und drücken Sie dann [OK].

So zeigen Sie den Status an

Drücken Sie [STATUS ①].

- Die vorübergehende Speicherung hält in den folgenden Fällen an:
 - Beim Umschalten auf andere Kanäle oder einen anderen Bildschirm
 - Beim Aufnahmestart des Programms, das Sie gerade sehen
 - Beim Start der Timer-Aufnahme
 - Bei Funktion von PAUSE LIVE TV oder REWIND LIVE TV für mehr als 8 Stunden (Dies könnte sich je nach Speicherplatz auf der Festplatte ändern.)
- Diese Funktionen funktionieren nicht in den folgenden Fällen:
 - Wenn die Uhr nicht eingestellt ist.
 - Bei manueller Uhreinstellung (Nur durch Copyright geschützter Titel (Das Kopieren ist untersagt)) (⇒ 13)
- Bei gleichzeitiger Aufnahme von 2 Programmen
- Während des Kopiervorgangs
- Beim Sehen eines Programms, das aufgezeichnet wird
- Bei Auswahl eines Radioprogramms
- REWIND LIVE TV Bei Einstellung von "REWIND LIVE TV" auf "Aus"
 (⇒ 79)
- PAUSE LIVE TV Bei Start einer Timer-Aufnahme über einen externen Eingang während Sie ein Programm über einen externen Eingang sehen.
- PAUSE LIVE TV Sie k\u00f6nnen dieses Ger\u00e4t mit der TV-Fernbedienung mithilfe von VIERA Link (\u00c4 66) bedienen.
 - Siehe TV-Bedienungsanleitung für die Bedienung.
- PAUSE LIVE TV
 Wenn Sie den Fernseher mit HDMI-Kabel und 21poligem Scart-Kabel anschließen, können Sie die Sendungen, die vom Tuner dieser Einheit nicht empfangen werden können, auf Pause setzen.

Aufnehmen von Fernsehprogrammen

➤ Über die CI Plus-Beschränkung (⇒ 13)




Aufnahmedisc HDD Aufnahmemodus: DR

Drücken Sie einige Male
[INPUT SELECT] zur Auswahl
von "TV", drücken Sie dann
[OK].



 $\overline{2}$ Drücken Sie [\wedge \vee CH], um den Kanal zu wählen.

Sie können den Kanal auch mit den Zifferntasten oder Senderliste (⇒ 22) wählen.

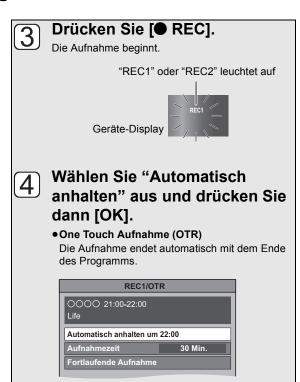

Sie "Aufnahmezeit" oder "Fortlaufende Aufnahme". (⇒ unten)

 "Automatisch anhalten" kann je nach Programm nicht ausgewählt werden. In diesem Fall wählen

So stellen Sie die Aufnahmezeit ein

1 Wählen Sie "Aufnahmezeit" oder "Fortlaufende Aufnahme" in Schritt 4 aus.

Aufnahmezeit	Sie können eine Aufnahmezeitdauer von 30 Minuten bis 4 Stunden einstellen. Wählen Sie die Aufnahmezeit aus. • Sie können die Zeit auch mit [• REC] einrichten.
Fortlaufende Aufnahme	Die Aufnahme läuft so lange, bis Sie [■] drücken.

2 Drücken Sie [OK].




- Alle Untertitel, Teletext und Mehrfachton werden aufgezeichnet.
 Während der Titelwiedergabe kann sie ein- und ausgeschaltet werden.
- Bei Einstellung von "Standby n. Aufn. auf Tastendr." auf "Ein" (
 ⇔ 84) wird dieses Gerät in den Bereitschaftsmodus geschaltet, wenn dieses Gerät ungefähr 5 Minuten lang nach dem Ende von "Automatisch anhalten" oder "Aufnahmezeit" (
 ⇔ oben) bedient wird.
- Zur Aufnahme einer verschlüsselten Sendung benötigen Sie ein bescheinigtes CI-Modul für die Sendung.
- Während der Aufnahme einer verschlüsselten Sendung können Sie keine andere verschlüsselte Sendung sehen oder aufnehmen.

Bedienung während der Aufnahme

So kontrollieren Sie das Programm, das Sie aufnehmen

Drücken Sie [STATUS ①].

z.B. Bei gleichzeitiger Aufnahme von 2 Programmen

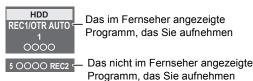

So wechseln Sie den Kanal

Drücken Sie [\(\times CH \)].

So zeigen Sie das Programm, das Sie aufnehmen, auf dem Fernseher an

Zur Anzeige des Programms, das Sie aufnehmen, auf dem Fernsehbildschirm müssen Bedienungen wie Pause erfolgen.

- Drücken Sie [INPUT SELECT], um den Eingang zu wechseln.
- Drücken Sie [\(\times \) CH], um den Kanal zu wechseln.

Zeitversetztes Wiedergeben

Geben Sie den Titel in der Festplatte wieder, während Sie auf die Festplatte aufnehmen.

① Drücken Sie [DIRECT NAVIGATOR] während der Aufnahme.



- "

 " wird auf dem Programm angezeigt, das Sie aufnehmen.
- Wählen Sie den Titel aus und drücken Sie dann [OK].

So stoppen Sie die Aufnahme

Das Programm, das Sie anhalten möchten, muss auf dem Fernsehgerät angezeigt werden. (⇒ links)

Drücken Sie [■].

Wenn der folgende Bildschirm angezeigt wird



Wählen Sie "Ja" aus und drücken Sie dann [OK].

So unterbrechen Sie die Aufnahme

Das Programm, das Sie unterbrechen möchten, muss auf dem Fernsehgerät angezeigt werden. (⇒ links)

Drücken Sie [II].

- Erneut zum Aufnahmeneustart drücken. (Der Titel wird nicht unterteilt.)
- Bei Unterbrechung während der Aufnahme im DR Modus könnte der unterbrochene Teil während der Wiedergabe des Programms einen Moment lang zu einem Standbild werden.

So nehmen Sie gleichzeitig 2 Programme auf

Diese Funktion ist nur verwendbar, wenn "Zwei Kabel (gleiches Signal)" in "Grundeinstellung" oder "Sendersuchlauf" (⇒ 20, 77) ausgewählt wurde.

Während der Aufnahme

Nehmen Sie ein anderes Programm mit den Schritten 1-4 auf Seite 27 auf.

"REC1" und "REC2" leuchtet auf





- Beide Programme müssen von diesem Gerätetuner aufgenommen werden
- Die gleichzeitige Aufnahme von 2 Programmen ist unter den folgenden Bedingungen nicht möglich:
 - Während Aufnahme von DV-Eingang oder Durchführung von "Flexible Aufnahme über AV-Eingang"
 - Während Hochgeschwindigkeitskopieren
- Während der Aufnahme einer verschlüsselten Sendung können Sie keine andere verschlüsselte Sendung sehen oder aufnehmen.
- Während der Doppelaufnahme kann der Kanal oder Eingang nicht gewechselt werden, davon ausgenommen sind die beiden aufgenommenen Programme.

TV-Direktaufnahme

Aufnahmedisc HDD Aufnahmemodus: DR

Sie können die Aufnahme des TV-Programms, das Sie gerade sehen, sofort ohne Kanalwechsel auf diesem Gerät beginnen.

Halten Sie [● DIRECT TV REC] ungefähr eine Sekunde lang gedrückt.

So unterbrechen Sie die Aufnahme

Drücken Sie [■].



- Sie können dieses Gerät mit der TV-Fernbedienung mithilfe von VIERA Link oder Q Link (⇒ 66) bedienen. Details hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres TV-Gerätes.
- Bei Anschluss des Fernsehers über ein 21-poliges Scart-Kabel können Programme aufgenommen werden, die nicht über den Tuner dieses Geräts empfangen werden können. (Aufnahmemodus: XP, SP, LP, EP)
- Wenn Sie TV-Kanäle während der Aufnahme von Sendungen mithilfe des TV-Tuners umschalten, hält die TV-Direktaufnahme an.
- Während der Ext Link Aufnahme steht TV-Direktaufnahme nicht zur Verfügung.

Timer-Aufnahme

➤ Über die CI Plus-Beschränkung (⇒ 13)



Timer-Aufnahme des Programms

Aufnahmedisc: HDD Aufnahmemodus: DR

 Verwenden Sie das manuelle Programmieren der Timer-Aufnahme bei der Timer-Aufnahme von dem externen Gerät. (⇒ 31)



Drücken Sie [GUIDE].



●Mithilfe von TV Guide System (⇒ 23)



Wählen Sie das Programm aus und drücken Sie dann [OK].

 Folgendes Bild erscheint, wenn das gerade gesendete Programm ausgewählt wird.



Wählen Sie "Timer-Aufnahme einstellen" aus und drücken Sie dann [OK].



 Das Programm (Start- und Stoppzeit) unter Verwendung einer TV-Zeitschrift usw. bestätigen und gegebenenfalls unter Verwendung von [▲, ▼, ◄, ▶] (⇔ 31, Schritt 3) korrigieren.



Drücken Sie [OK].

Das Timer-Programm wird gespeichert und das (rote) Timer-Symbol angezeigt.




Zum Löschen einer Timer-Aufnahme auf dem Bildschirm TV Guide

- 1 Wählen Sie das Programm im TV Guide aus und drücken Sie dann [OK].
- 2 Wählen Sie "Ja" und drücken Sie dann [OK]. ("⊙" im TV Guide wird ausgeblendet.)

Zum Ändern der Timer-Aufnahme auf dem Bildschirm TV Guide

1 Wählen Sie das Programm im TV Guide aus und drücken Sie dann [OPTION].

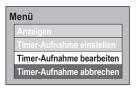

- 2 Wählen Sie "Timer-Aufnahme bearbeiten" aus und drücken Sie dann [OK].
- 3 Fahren Sie mit Schritt 3 auf Seite 31 fort.

➤ So bestätigen und editieren Sie das Timer-Programm (⇒ 33)

- Sie können bis zu 64 Programme bis zu einem Monat im Voraus eingeben.
 - (Jedes tägliche oder wöchentliche Programm wird als ein Programm gezählt.)
- Die Systemdaten TV Guide k\u00f6nnen nur \u00fcber den Antenneneingang des Ger\u00e4ts empfangen werden. Sie k\u00f6nnen nicht \u00fcber die Set-Top-Box empfangen werden.
- Sie können die Start- und Endzeit für eine erfolgreiche Timer-Aufnahme einstellen. (⇒ 79, Anfangsaufnahmezeit, Endaufnahmezeit)
- Einige digitale Sendungen übertragen möglicherweise keine Programminformationen.
 Stellen Sie die Timer-Aufnahme manuell ein (⇒ 31).
- Zur Aufnahme einer verschlüsselten Sendung benötigen Sie ein bescheinigtes CI-Modul für die Sendung.

Manuelles Programmieren der Timer-Aufnahme

Timer-Aufnahme des Programms

Aufnahmedisc: HDD Aufnahmemodus: DR

Timer-Aufnahme von einem externen Gerät

Aufnahmedisc: HDD

Aufnahmemodus: XP, SP, LP, EP, FR

1 Drücken Sie [PROG/CHECK].



- Wählen Sie "Weitere zeitgesteuerte Aufnahme" aus und drücken Sie dann [OK].
- Wählen Sie die Optionen und ändern Sie die Optionen mit [▲, ▼].



Sender

Sie können Kategorie/AV mit der "Roten" Taste auswählen.

Tag/Datum

Sie können "Datum" oder "Wöchentlich" durch Druck der "Grünen" Taste auswählen. Wenn Sie "Wöchentlich" wählen, können Sie das Programm wöchentlich oder täglich aufnehmen.

Start/Stopp

Drücken und halten Sie [▲, ▼], um es im 15-Minuten-Takt zu ändern.

- Modus (⇒ 8, 103)
- Erneuern (Automatische Erneuerungsaufnahme)

Das Gerät nimmt das neue Programm auf das alte auf, wenn "Wöchentlich" in "Tag/Datum" eingestellt ist (⇒ oben).

Namen eingeben

Drücken Sie [OK]. (⇒ 71, Text eingeben)

4 Drücken Sie [OK].

Das Timer-Programm wird abgelegt und das Timer-Symbol (Rot) angezeigt.

Timer-Symbol (Rot)



Kontrollieren Sie den verfügbaren Speicherplatz auf der Festplatte, wenn "!" angezeigt wird. (⇒ 33)

 Sie können bis zu 64 Programme bis zu einem Monat im Voraus eingeben. (Jedes tägliche und wöchentliche Programm wird als ein Programm gezählt.)

Timer-Aufnahme von Kanalinformation

Aufnahmedisc: HDD Aufnahmemodus: DR

Während Sie eine Sendung sehen Drücken Sie [STATUS ①].

z.B.:

1 0000	1	0:30	Alle DVB-Sender
NEWS		Ka	ategorie ändern 🔳
9:00 - 11:00	∢ Jetzt▶	Time	r einstellen 🔲 📧
	Dolby D	₽	

- 2 Zeigen Sie die Kanalinformation eines aufzunehmenden Programms an.
 - Wechseln Sie das Programm mit [◄, ▶].
- 3 Drücken Sie die "Gelbe" Taste.
- 4 Fahren Sie mit Schritt 3 auf Seite 31 fort.
 - Sie können nicht "Sender" und "Tag/Datum" ändern.

So brechen Sie die Timer-Aufnahme nach dem Start ab

Drücken Sie [INPUT SELECT] oder [\(\times \) CH], um das Programm auf dem TV-Bildschirm anzuzeigen, dessen Aufnahme angehalten werden soll, wenn Sie 2 Programme gleichzeitig aufnehmen.

1 Drücken Sie [■].

z.B.:




Wählen Sie "Ja" aus und drücken Sie dann [OK].

Wenn Sie schon eine wöchentliche/tägliche Timer-Aufnahme eingestellt haben, beginnt die Aufnahme zum nächsten programmierten Zeitpunkt.

Hinweise zur Timer-Aufnahme

- Je nach Gerätestatus könnte die Wiedergabe bei Aufnahmebeginn anhalten.
- Beim Kopieren mit Normalgeschwindigkeit beginnt die Timer-Aufnahme nicht.
- Wenn Sie das Gerät während der Timer-Aufnahme ausschalten, wird die Aufnahme fortgesetzt.
- Wenn Sie aufeinander folgende Timer-Aufnahmestarts programmieren, wird in etwa die letzte Minute des vorherigen Programms nicht aufgenommen.

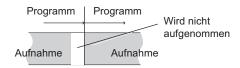

- > Starten der Timer-Aufnahme während der Durchführung anderer Bedienungen (⇒ 97)
- ➤ Wissenswertes über die gleichzeitige Aufnahme von 2 Programmen (⇒ 29)

So bestätigen und editieren Sie ein Timer-Programm

Drücken Sie [PROG/CHECK].



So schließen Sie die Timer-Aufnahmeliste

Drücken Sie [PROG/CHECK].

 Nicht aufgenommene Programme werden zwei Tage später um 4 Uhr morgens aus der Timer-Aufnahmeliste gelöscht.

Bildschirmsymbole

	-, -,
•	Rot: Timer-Aufnahmebereitschaft ist aktiviert. Grau: Timer-Aufnahmebereitschaft ist deaktiviert.
•	Die Aufnahme läuft
2	Teile oder das gesamte Programm werden nicht aufgenommen, da sich die Programme überschneiden.
T	Die Disc war voll.
	Durch Copyright geschütztes Programm Es wurde nicht aufgenommen.
\boxtimes	Das Programm hat aus irgendeinem Grund die Aufnahme abgebrochen.
G	Die automatische Erneuerungsaufnahme ist eingestellt (⇒ 31).
2)	Die Timer-Aufnahme der verschlüsselten Sendung überschneidet sich mit einem anderen verschlüsselten Programm. Die Aufnahme könnte nicht möglich sein. Ein Teil oder das gesamte Programm werden nicht aufgezeichnet.
OK	Wird angezeigt, wenn die Aufnahme in den verbleibenden Platz auf der Disc passt
→ (Datum)	Das tägliche oder wöchentliche Timer-Programm ist eingestellt. (bis zu maximal einem Monat ab jetzt)
!	In folgenden Situationen sind keine Aufnahmen möglich: – Der restliche Platz reicht nicht. – Die maximale Titelanzahl wurde erreicht. (⇒ 103)

- Die Programme sind deaktiviert.

So zeigen Sie Programminformationen an

Drücken Sie [STATUS (i)].

Für diese Programme stehen Zusatzinformationen zur Verfügung.

So deaktivieren Sie ein Timer-Programm

Wählen Sie das Programm aus und drücken Sie dann die "Rote" Taste.

- Das Timer-Symbol "⊕" (⇒ links) ändert die Farbe von Rot in Grau.
- Drücken Sie erneut die "Rote" Taste, um die Timer-Aufnahmebereitschaft zu aktivieren. (Das Timer-Symbol "②" ändert die Farbe in Rot.)

So ändern Sie ein Timer-Programm

- Wählen Sie das Programm aus und drücken Sie dann [OK].
- ② Fahren Sie mit Schritt 3 auf Seite 31 fort.

So löschen Sie ein Timer-Programm

Wählen Sie das Programm aus und drücken Sie dann [DEL].

Wiedergabe von BD-Videos oder DVD-Videos



BD-V DVD-V



Legen Sie eine Disc ein.

 Die Wiedergabe beginnt an der von der Disc bestimmten Stelle.



Wählen Sie die Option aus und drücken Sie dann [OK].

 Einige Optionen können auch mit den Zifferntasten gewählt werden.
 Die Wiedergabe beginnt.

Anzeige Pop-up Menü

Drücken Sie [DIRECT NAVIGATOR].

• Drücken Sie erneut, um das Menü wieder zu schließen.

Anzeige Top Menu

- 1 Drücken Sie [OPTION].
- 2 Wählen Sie "Top Menu" aus und drücken Sie dann [OK].
- Wenn das Hauptmenü nicht angezeigt wird Drücken Sie [DIRECT NAVIGATOR].



 BDV Während der Aufnahme von einem externen Gerät ist die Wiedergabe nicht möglich. Ebenso hält die Wiedergabe bei der Timer-Aufnahme von einem externen Gerät an.

Genießen Sie BONUSVIEW oder BD-Live.

BD-V

Was ist BONUSVIEW?

BONUSVIEW ermöglicht Ihnen den Genuss der Funktionen wie Bild-im-Bild- oder Sekundärton usw.


Was ist BD-Live?

Bei Anschluss dieses Gerätes an das Internet ermöglicht Ihnen BDVideo zusätzlich zur BONUSVIEW Funktion, den Genuss weiterer Funktionen, wie Untertitel, Exklusiv-Bilder und Online-Spiele.

 Die verwendbaren Funktionen und die Bedienmethode könnten sich mit jeder Disc ändern, nehmen Sie also auf die Anweisungen auf der Disc Bezug und/oder besuchen Sie ihre Website.

Bild-im-Bild-Wiedergabe

Für die Wiedergabemethode siehe Anweisungen für die Disc.

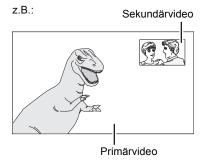

 Zur Tonausgabe des Sekundärvideos stellen Sie "BD-Video Zweitton" auf "Ein" ein (⇒ 80).

Wenn das Sekundärvideo nicht angezeigt wird

Schalten Sie "Video" und "Audiospur" auf "Ein" im "Nebenvideo" im "Signaltyp" im Disc Menü. (⇒ 72)



- Während der Suche/Zeitlupe/Quick View oder Bild-zu-Bild wird nur das Primärvideo angezeigt.
- Wenn das Sekundärvideo ausgeschaltet ist, wird der Sekundärton nicht wiedergegeben.

Nutzung von BD-Live Discs mit Internet

Die meisten BD-Live-kompatiblen Discs geben mithilfe der BD-Live-Funktion wieder, deshalb müssen Sie zusätzliches Material herunterladen. Dieses Gerät lädt das Material auf die SD-Karte herunter. (⇒ 108, Lokale Speicherung)

Vorbereitung

- Netzanschluss (⇒ 16)
- Grundeinstellungen für das Netzwerk (⇒ 21, 83)
- Setzen Sie eine SD-Karte mit 1 GB oder mehr Freiplatz ein.
- 2 Die Disc einsetzen.

■ So löschen Sie Daten auf der SD-Karte

Löschen Sie die auf die SD-Karte aufgenommenen und nicht mehr erforderlichen Video-Daten.

- 1 Setzen Sie eine SD-Karte ein.
- 2 Drücken Sie [FUNCTION MENU].
- Wählen Sie "Karten-Management" in "Weitere Funktionen" aus und drücken Sie dann [OK].
- Wählen Sie "BD-Videodaten löschen" aus und drücken Sie dann [OK].
- (5) Wählen Sie "Ja" aus und drücken Sie dann [OK].
- ⑥ Wählen Sie "Start" aus und drücken Sie dann [OK].
- 7 Drücken Sie [OK].



- Einige BD-Live Materialien, die auf der Blu-ray Disc verfügbar sind, könnten einen Internet-Account erfordern, der erstellt werden muss, um das BD-Live Material abzurufen. Halten Sie sich an die Bildschirmanzeige oder die Betriebsanleitung der Disc für Informationen zur Gewinnung eines Account.
- Zur Verwendung der obigen Funktionen sollten Sie die Karte auf diesem Gerät formatieren. (⇒ 74)
- Wenn Discs, die BD-Live unterstützen, wiedergegeben werden, könnten die IDs des Players oder der Disc über Internet dem Materialprovider zugesendet werden.
- Die Wiedergabe k\u00f6nnte je nach Kommunikationsumgebung unterbrochen werden. Einige Funktionen k\u00f6nnten ausgeschaltet werden, um einen Sprung zu noch nicht heruntergeladenen Abschnitten usw. zu vermeiden.

Wiedergabe von aufgenommenem Videomaterial



HDD BD-RE BD-R RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW -RW(VR) SD USB



HDD:

- 1) Drücken Sie [DRIVE SELECT] und wählen Sie dann "HDD".
- ② Drücken Sie [DIRECT NAVIGATOR].



- Ausgenommen HDD:
 - 1) Setzen Sie das Medium ein.
 - Wählen Sie die Option im Menübildschirm aus und drücken Sie [OK].
 - Dadurch fahren Sie je nach Disc automatisch mit Schritt
 fort.

2

Wählen Sie den Titel aus und drücken Sie dann [OK].

 $\bullet \ Wiedergabe fortsetzungsfunktion$

Wählen Sie, wenn der folgende Bildschirm erscheint, die Stelle für den Beginn der Wiedergabe.



AVCHD: Wenn der Menübildschirm nicht angezeigt wird.

Drücken Sie [▶] (PLAY/×1.3).

So geben Sie die auf einem anderen Gerät erstellte Playliste wieder


- 1 Drücken Sie [FUNCTION MENU].
- 2 Wählen Sie "Wiedergabelisten" in "Weitere Funktionen" aus, drücken Sie dann [OK].
- 3 Wählen Sie die Playliste aus und drücken Sie dann [OK].
- ➤ So zeigen Sie den Menübildschirm an (⇒ 19)

- Mehrfach-Titel könnten je nach Disc nicht durchgehend wiedergegeben werden. Drücken Sie [DIRECT NAVIGATOR] und geben Sie durch Titelwahl wieder.
- Während der Aufnahme kann keine DivX wiedergegeben werden.

Suchen nach einer Gruppe mit Hilfe der Baumanzeige

DivX

- ① Während die Datei-Liste angezeigt wird Drücken Sie [OPTION].
- ② Wählen Sie "Verzeichnis wählen" aus und drücken Sie dann [OK].

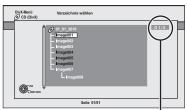

O: Nummer des gewählten Ordners/Gesamtzahl Ordner einschließlich DivX Titel.

Sie können nur Ordner wählen, die kompatible Dateien enthalten.

③ Wählen Sie den Ordner aus und drücken Sie dann [OK].


Die Dateiliste für den Ordner wird angezeigt.

Mithilfe von DIRECT NAVIGATOR (VIDEO)

Sie können die aufgenommenen Titel schnell finden und diese ganz einfach abspielen.

Drücken Sie [DIRECT NAVIGATOR].

z.B.: HDD

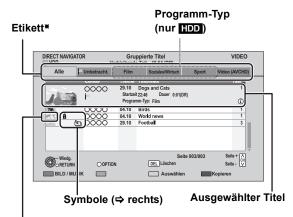

Vorschaubild (nur HDD)


Nur "Alle" wird in "Etikett" angezeigt, wenn ein anderes Medium als die Festplatte verwendet wird.

Bildschirmsymbole


- Titel der aktuellen Aufnahme
- ♠ Geschützter Titel
- Der Titel wurde aufgrund eines Kopierschutzes nicht aufgenommen
 - Der Titel kann nicht wiedergegeben werden.

 X (Wenn ein Titel auf die Festplatte kopiert wird, wenn die Daten beschädigt sind usw.)
- Kopiergeschützter Titel (Es ist ein einmaliges Kopieren zugelassen) (⇒ 13)

Für den Titel gibt es eine Begrenzung in der Wiedergabezeit. (⇒ 13)

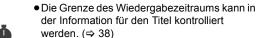

- Nach der Beendung der Wiedergabezeit wird das Ikon grau dargestellt.
- Der Titel kann nicht geprüft oder kopiert werden (nur entfernen möglich).

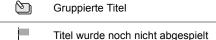

dieses Gerät (⇒ 82).

Der Titel wurde mit einem Codiersystem aufgenommen, das nicht mit dem Codiersystem des TV-Systems übereinstimmt.
Ändern Sie die Einstellung von "TV-System" für

W Radioprogramm

Die Aufnahme wurde nicht abgeschlossen, da die zweite Timer-Aufnahme begonnen hat.



NTSC

PAL

HDD

Auf Festplatte aufgenommene Titel werden automatisch klassifiziert.

Wählen Sie das Etikett mit [◄, ▶] aus und drücken Sie dann [OK].

Programm-Typ: (Film, Sport usw.)

Gemäß der Information des aufgenommenen Programms in Kategorien klassifizierte Titel

 Einige Titel könnten nicht richtig klassifiziert sein.

Video (AVCHD): Von der Disc, SD-Karte oder USB-

Gerät gewonnenes High Definition

Video

Schalten Sie auf die Bildschirme MUSIK oder BILD

HDD

- 1) Drücken Sie die "Rote" Taste.
- ② Wählen Sie "MUSIK" oder "BILD" aus, drücken Sie dann [OK].

BD-RE RAM

Drücken Sie die "Rote" Taste.

Der Bildschirm wechselt von "VIDEO" auf "BILD".

Umschalten der Anzeige

HDD

- 1 Drücken Sie [OPTION].
- ② Wählen Sie "Gruppierte Titel" oder "Alle Titel" aus, drücken Sie dann [OK].

• Bildschirm Gruppierte Titel

Zwei oder mehr im täglichen/wöchentlichen Timer-Aufnahmemodus aufgenommene Titel werden zusammengefasst und als eine Option angezeigt.

Wählen Sie die mit gekennzeichnete Option und drücken Sie dann [OK] zur Anzeige der zusammengefassten Titel.

Bildschirm Alle Titel

Zeigt alle Titel an.

Ändern des Programmtyps

HDD

Der in dem Etikett angezeigte Programmtyp kann geändert werden.

- ① Wählen Sie den Programmtyp aus und drücken Sie dann die "Grüne" Taste.
- ② Wählen Sie die Option aus und drücken Sie dann [OK].

 "Alle", "Unbetracht." und "Video (AVCHD)" können nicht geändert werden.

Information anzeigen

Wählen Sie den Titels aus und drücken Sie dann [STATUS ③].

Die Information eines aufgenommen Titels kann nicht angezeigt werden.

Wiedergabe von in Gruppen zusammengefassten Titeln

HDD

Die Titel werden durchgehend abgespielt.

Wählen Sie die Gruppe aus und drücken Sie dann [▶] (PLAY/×1.3).

Editieren der in Gruppen zusammengefassten Titel

HDD

Wählen Sie den Titel oder die Gruppen aus und drücken Sie dann die "Gelbe" Taste.

Ein Aktivierungszeichen wird angezeigt. Wiederholen Sie diesen Schritt.

- Drücken Sie die "Gelbe" Taste erneut zum Löschen.
- ② Drücken Sie [OPTION].
- ③ Wählen Sie die Option aus und drücken Sie dann [OK].

Gruppe erstellen	Die ausgewählten Titel werden zusammengefasst und bilden eine Gruppe. Wählen Sie "Erstellen" aus und drücken Sie dann [OK].
Gruppierg. Aufheben	Alle Titel in der Gruppe werden gelöscht. Wählen Sie "Aufheben" aus und drücken Sie dann [OK].
Entfernen	Die ausgewählten Titel werden aus der Gruppe gestrichen. Wählen Sie "Entfernen" aus und drücken Sie dann [OK].

Ändern des Gruppennamens

HDD

- Wählen Sie die Gruppe aus und drücken Sie dann [OPTION].
- ② Wählen Sie "Bearbeiten" aus und drücken Sie dann [OK].
- ③ Wählen Sie "Titelnamen eingeben" aus und drücken Sie dann [OK].

(⇒ 71, Text eingeben)

 Auch wenn sich der Gruppenname geändert hat, bleiben die Titelnamen in der Gruppe erhalten.

Kopieren der Titel

BD-RE BD-R RAM \rightarrow HDD

Wählen Sie den Titel aus und drücken Sie die "Gelbe" Taste.

Ein Aktivierungszeichen wird angezeigt. Wiederholen Sie diesen Schritt.

- Drücken Sie die "Gelbe" Taste erneut zum Löschen.
- ② Drücken Sie die "Blaue" Taste.
- ③ Wählen Sie "Kopie starten" aus und drücken Sie dann [OK].
- Wählen Sie "Ja" aus und drücken Sie dann [OK].

 Diese Gruppenfunktionen sind nur für Videos und nicht für Musik und Standbilder verfügbar.

Bedienung während der Wiedergabe

- Je nach Medium könnten einige Bedienungen nicht möglich sein.
- Je nach Medium kann es einige Zeit dauern, bis der Menübildschirm, die Bilder usw. erscheinen bzw. der Ton usw. zu hören ist.
- Die kopiergeschützten Titel (Das Kopieren ist untersagt) können nicht angesehen werden, wenn Zeit über den Wiedergabezeitraum verstrichen ist. (⇒ 13)

Stopp

Drücken Sie [■].

Die Stoppposition wird gespeichert.

Wiedergabefortsetzungsfunktion

Drücken Sie [►] (PLAY/×1.3), um die Wiedergabe an derselben Stelle fortzusetzen.

 Je nach Disc ist die Wiedergabefortsetzungsfunktion nicht verfügbar.

Stoppposition

HDD: Die Stoppposition für jeden Titel wird gespeichert.

Discs: Immer nur die jeweils letzte Stoppposition wird gespeichert.

Die Position wird gelöscht, wenn die Ablage geöffnet oder das Gerät ausgeschaltet wird.

Suchlauf

Drücken Sie [◄◄] oder [▶▶].

- Die Geschwindigkeit erhöht sich in fünf Schritten.
 (+R +R DL +RW Bis zu 3 Schritte)
- Durch Drücken von [▶] (PLAY/×1.3) können Sie die Wiedergabe fortsetzen.
- Während der ersten Stufe des Suchlaufs in Vorwärtsrichtung ist der Ton zu hören.

DivX: Während aller Stufen des Suchlaufs ist der Ton nicht zu hören.

 BD-V Nur das Primärvideo wird wiedergegeben, wenn dieser Schritt erfolgt.

Manuelles Überspringen

- Ca. 1 Minute vorspringen

 Drücken Sie [MANUAL SKIP +60s].
- Ca. 10 Sekunden zurückspringen Drücken Sie [MANUAL SKIP -10s].
- Bei jedem Druck springt die Wiedergabe vor oder zurück.
- DivX: Diese Funktion ist nicht nutzbar.

Quick View

Halten Sie [▶] (PLAY/×1.3) gedrückt.

Die Wiedergabegeschwindigkeit ist höher als normalerweise.

- Durch erneutes Drücken können Sie auf Normalgeschwindigkeit zurückschalten.
- -RW(VR), DivX: Diese Funktion ist nicht nutzbar.
- RW(V): Diese Funktion ist auch nicht nutzbar, wenn sie finalisiert ist.
- BD-V Nur das Primärvideo wird wiedergegeben, wenn dieser Schritt erfolgt.

Pause

Drücken Sie [II].

Drücken Sie [\blacksquare] erneut oder [\blacktriangleright] (PLAY/ \times 1.3) um die Wiedergabe fortzusetzen.

Zeitlupe

Drücken Sie im Pausenmodus [◀◀] oder [▶▶].

Die Geschwindigkeit erhöht sich in fünf Schritten.

- Durch Drücken von [▶] (PLAY/×1.3) können Sie die Wiedergabe fortsetzen.
- DivX: Diese Funktion ist nicht nutzbar.
- BD-V , AVCHD: Nur Vorwärtsrichtung [▶▶].

Bedienung während der Wiedergabe

Einzelbild-Weiterschaltung

Drücken Sie im Pausenmodus [◀] (◀▮) oder [▶] (▮▮▶).

Bei jedem weiteren Drücken erscheint das jeweils nächste Bild.

- Halten Sie die Taste gedrückt, um die Bilder vorwärts oder rückwärts durchlaufen zu lassen.
- Durch Drücken von [▶] (PLAY/×1.3) können Sie die Wiedergabe fortsetzen.
- DivX: Diese Funktion ist nicht nutzbar.
- BD-V, AVCHD: Nur Vorwärtsrichtung [▶] (■■).

Titel oder Kapitel überspringen

Drücken Sie während der Wiedergabe oder Pause [I◀◀] oder [▶▶I].

Springen Sie zum gewünschten Titel oder Kapitel.

- Springt zum Anfang der Kapitel (⇒ 46), wenn der Titel Kapitel enthält.
- ►HDD Überspringt nicht den Titel. Aber der Titel in den in der Gruppe zusammengefassten Titeln wird während der "Wiedergabe von in Gruppen zusammengefassten Titeln" (⇒ 38) übersprungen.

Überspringen eines bestimmten Zeitabschnitts (Zeitsprung)

- ① Drücken Sie [TIME SLIP].
- ② Wählen Sie den Zeitabschnitt mit [▲, ▼] aus und drücken Sie dann [OK].

Der Zeitabschnitt wird übersprungen.

 Drücken und halten Sie [▲, ▼], um den Zeitabschnitt um 10-Minuten zu ändern.



Wird nach ca. fünf Sekunden automatisch ausgeblendet. Zur erneuten Anzeige des Bildschirms drücken Sie [TIME SLIP] erneut.

 BD-V DVD-V, DivX und AVCHD: Diese Funktion ist nicht nutzbar.

Anzeigen der Statusmeldungen

Drücken Sie [STATUS (i)] zweimal.

z.B.:



Titelnummer und verstrichene Wiedergabezeit und Aufnahmemodus

Tonänderung

Drücken Sie [AUDIO].

 Bei jedem Druck wechselt er gemäß den aufgenommenen Programmmaterialien.

Anzeige des Untertitels

- HDD BD-RE BD-R (nur DR Modus)
 Drücken Sie [STTL 😔].
 - Wenn Sie die Sprache des Untertitels wechseln möchten, wählen Sie den Untertitel mit "Sprache Untertitel" im Disc Menü aus (⇒ 72).
- BD-V DVD-V, DivX und AVCHD:
 Anzeige mit "Untertitel" im Disc Menü
 (⇒ 72).
 - DivX: Wenn der Untertiteltext nicht richtig angezeigt wird, versuchen Sie die Spracheneinstellung zu ändern (⇒ 78, DivX Untertitel Texttyp).

Anzeige des Teletext

HDD BD-RE BD-R (nur DR Modus) Drücken Sie [TEXT].

- Teletext Anzeigemodus ist nur TOP (FLOF).
- Einige Funktionen könnten nicht funktionieren.
- Teletext kann nicht angezeigt werden, wenn Untertitel aktiviert sind.

In Bezug auf DivX

ZU DIVX- VIDEO:

DivX® ist ein digitales Videoformat, das von DivX, Inc. erstellt wurde. Dies ist ein offiziell DivX Certified® Gerät, das DivX Videos wiedergibt. Für weitere Informationen und Softwaretools zur Konvertierung Ihrer Dateien in DivX Videos besuchen Sie www.divx.com.

In Bezug auf DivX VOD Material

BD-R -R -R DL CD USB *

ZU DIVX VIDEO-ON-DEMAND:


Dieses DivX bescheinigte® Gerät muss registriert werden, um DivX Video-on-Demand (VOD) Material wiederzugeben. Zur Erstellung der Registriernummer wählen Sie die DivX VOD Sektion im Setup Menü des Gerätes.

Mit dieser Nummer loggen Sie sich in vod.divx.com ein, beenden das Registrierverfahren und lernen mehr über DivX VOD.

 Videobilder der auf einem USB-Gerät abgelegten und durch Copyright-Schutz geschützten DivX VOD Materialien können nur über die HDMI Ausgangsbuchse ausgegeben werden.

Zeigen Sie den Registrierungscode des Geräts an.

(⇒ 85, "DivX-Aufzeichnung")

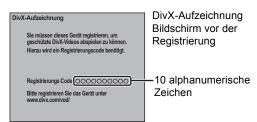

- Nach der ersten Wiedergabe vom DivX VOD Material wird die Registriernummer nicht angezeigt.
- Wenn Sie DivX VOD-Material mit einem anderen Registrierungscode als dem Code dieses Geräts erwerben, können Sie dieses Material nicht wiedergeben.

So löschen Sie die Geräteregistrierung

(⇒ 85, "DivX-Aufzeichnung")

Wählen Sie "Ja" in "DivX-Aufzeichnung".

Verwenden Sie die Abmeldenummer zur Löschung der Registrierung in www.divx.com.

Hinweise zu DivX VOD-Material, das nur begrenzt oft wiedergegeben werden kann

Einiges DivX VOD Material kann nur eine bestimmte Anzahl von Malen wiedergegeben werden. Wenn Sie dieses Material wiedergeben, wird die Anzahl der schon erfolgten Wiedergaben und die Anzahl der anfangs möglichen Wiedergaben angezeigt.

 Die verbleibende Anzahl der Wiedergaben nimmt bei jeder Programmwiedergabe ab. Wenn die Wiedergabe jedoch an der Stelle, an der sie zuvor angehalten wurde, wieder aufgenommen wird, nimmt die verbleibende Anzahl der Wiedergaben wegen der Resume-Funktion nicht ab.

Anzeige des Untertiteltexts

Sie können auf diesem Gerät Untertiteltext auf einer DivX Videodisc wiedergeben.

Diese Funktion steht in keiner Beziehung zu den in den technischen Angaben des DivX Standards bestimmten Untertiteln und besitzt keinen eindeutigen Standard. Der Betrieb könnte anders sein und je nach Art der Erstellung der Datei bzw. des Status dieses Geräts (Wiedergabe, Stoppmodus usw.) nicht richtig arbeiten.

Anzeige mit "Untertitel" im Disc Menü (⇒ 72).

- DivX Video-Dateien, die keinen "Text" anzeigen, enthalten keinen Untertiteltext
- Wenn der Untertiteltext nicht richtig angezeigt wird, versuchen Sie die Spracheneinstellung zu ändern (⇒ 78, DivX Untertitel Texttyp).
- Je nach Datei könnten Sie nicht den Untertiteltext wiedergeben.

■ Untertiteltextdatei von DivX

- Der Untertiteltext, der die folgenden Bedingungen erfüllt, kann auf diesem Gerät angezeigt werden.
- -Dateiformat: MicroDVD, SubRip oder TMPlayer
- -Dateierweiterung: ".SRT", ".srt", ".SUB", ".sub", ".TXT" oder ".txt"
- Die DivX Videodatei und die Untertiteltextdatei befinden sich im selben Ordner und die Dateiennamen sind mit Ausnahme der Dateierweiterungen dieselben.
- Je nach zur Erstellung der Datei verwendeter Methode oder Zustand der Aufnahme könnten nur Teile der Untertitel wiedergegeben werden bzw. die Untertitel könnten überhaupt nicht wiedergegeben werden.

Löschen von aufgenommenem Videomaterial

Gelöschtes, aufgenommenes Material kann nicht wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden. Vergewissern Sie sich, dass Sie es nicht mehr benötigen, bevor Sie fortfahren.



HDD BD-RE BD-R RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW

(Sie können keine Optionen auf finalisierten Discs löschen.)

• Ein einmal gelöschter Titel kann nicht

wiederhergestellt werden. Vergewissern Sie sich dem Fortfahren, dass Sie das Material nicht mehr benötigen.

Im Stoppmodus
Drücken Sie [DRIVE SELECT]
um "HDD" oder "BD"
auszuwählen.

Drücken Sie [DIRECT NAVIGATOR].



Wählen Sie den Titel aus und drücken Sie die "Gelbe" Taste.

Ein Aktivierungszeichen wird angezeigt. Wiederholen Sie diesen Schritt.


- Drücken Sie die "Gelbe" Taste erneut zum Löschen.
- Drücken Sie [DEL].
- Wählen Sie "Löschen" aus und drücken Sie dann [OK].

Löschen während der Wiedergabe

- Während des Abspielens Drücken Sie [DEL].
- ② Wählen Sie "Löschen" aus und drücken Sie dann [OK].

■ Verfügbarer Disc-Platz nach dem Löschen

- HDD BD-RE RAM Der gelöschte Speicherplatz kann für Aufnahmen verwendet werden.
- -RW(V) +RW Der verfügbare Aufnahmeplatz vergrößert sich nur, wenn Sie den zuletzt aufgenommenen Titel löschen.

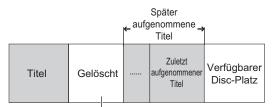

Dieser Platz steht nach dem Löschen aller später aufgenommenen Titel für Aufnahmen zur Verfügung.

 BD-R -R -R DL +R +R DL Der verfügbare Platz wird auch nach dem Löschen von Material nicht größer.

Editieren von aufgenommenem Videomaterial

- Gelöschtes oder unterteiltes aufgenommenes Material kann nicht wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden. Vergewissern Sie sich, dass Sie es nicht mehr benötigen, bevor Sie fortfahren.
- Die kopiergeschützten Titel (Das Kopieren ist untersagt) können nicht bearbeitet, sondern nur entfernt werden.
 (⇒ 13)

Editieren von Titeln

HDD BD-RE BD-R RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW

- Finalisierte Discs können nicht editiert werden.
- 1 Drücken Sie [DIRECT NAVIGATOR].
- 2 Wählen Sie den Titel aus.



Mehrfaches Editieren

Drücken Sie die "Gelbe" Taste.

Ein Aktivierungszeichen wird angezeigt. Wiederholen Sie diesen Schritt.

- Drücken Sie die "Gelbe" Taste erneut zum Löschen.
- 3 Drücken Sie [OPTION].
- Wählen Sie die Option aus und drücken Sie dann [OK].



 "Bearbeiten" hat mehrere Funktionen (z.B. DR-Dateikonvertierung).

Löschen

- Wählen Sie "Titel löschen" aus und drücken Sie dann [OK].
- ② Wählen Sie "Löschen" aus und drücken Sie dann [OK].

Eingabe des Titelnamens

Wählen Sie "Titelnamen eingeben" in "Bearbeiten" aus, drücken Sie dann [OK].

(⇒ 71, Text eingeben)

Einstellen des Löschschutzes

HDD BD-RE BD-R RAM +R +R DL +RW


Die Löschschutzeinstellung schützt den Titel vor versehentlichem Löschen.



- Wählen Sie "Aufnahme schützen" oder "Schutz aufheben" in "Bearbeiten" aus und drücken Sie dann [OK].
- ② Wählen Sie "Ja" aus und drücken Sie dann [OK]. • wird bei Einstellen des Löschschutzes angezeigt.

Teilweises Löschen

HDD BD-RE BD-R RAM

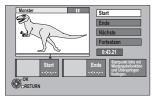


- Wählen Sie "Teile löschen" in "Bearbeiten" aus, drücken Sie dann [OK].
- ② Drücken Sie [OK] am zu löschenden Anfangs- und am Endpunkt.
 - Drücken Sie [▶] (PLAY/×1.3), um die Wiedergabe zu beginnen, wenn der Titel unterbrochen ist.
- ③ Wählen Sie "Fortsetzen" aus und drücken Sie dann [OK].
 - Wählen Sie "Nächste" aus und drücken Sie dann [OK], um andere Abschnitte zu löschen. Es können höchstens 20 Abschnitte eingestellt werden. (⇒ gehen Sie zu Schritt ②)
- Wählen Sie "Löschen" aus und drücken Sie dann IOKI.
 - Ein Kapitelzeichen wird in jener Szene erstellt, die teilweise gelöscht wurde.
- ⑤ Drücken Sie [RETURN ♠].

- Sie k\u00f6nnen den gew\u00fcnschten Punkt mithilfe des Suchlaufs oder der Zeitsprungfunktion usw. finden.
- Sie k\u00f6nnen keine Punkte setzen, wenn diese zu dicht beieinander liegen. Der Endpunkt darf nicht vor dem Startpunkt liegen.

Titelteilung

HDD BD-RE BD-R RAM

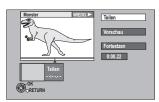


- Wählen Sie "Aufnahme teilen" in "Bearbeiten" aus und drücken Sie dann [OK].
- ② Drücken Sie [OK] an dem Punkt, an dem der Titel unterteilt werden soll.
- ③ Wählen Sie "Fortsetzen" aus und drücken Sie dann [OK].
- Wählen Sie "Teilen" aus und drücken Sie dann [OK].
 - So bestätigen Sie den Unterteilungspunkt
 Wählen Sie "Vorschau" aus und drücken Sie dann [OK].
 (Das Gerät gibt eine Passage 10 Sekunden vor und nach dem Unterteilungspunkt wieder.)
 - So ändern Sie den Unterteilungspunkt
 Starten Sie die Wiedergabe neu, wählen Sie "Teilen" aus und drücken Sie dann [OK] am Unterteilungspunkt.

$\overline{\Box}$

- Vor und nach dem Unterteilungspunkt können Bild und Ton kurz unterbrochen sein.
- HDD Unterteilte Titel von in Gruppe zusammengefassten Titeln.
- Sie können den gewünschten Punkt mithilfe des Suchlaufs oder der Zeitsprungfunktion usw. finden.

Vorschaubild ändern

HDD RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW

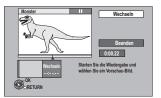

- Wählen Sie "Vorschau wechseln" in "Bearbeiten" aus und drücken Sie dann [OK].
- ② Drücken Sie [▶] (PLAY/×1.3), um die Wiedergabe zu starten.
- ③ Drücken Sie [OK] an dem Punkt, den Sie als Vorschaubild verwenden.
- Wählen Sie "Beenden" aus und drücken Sie dann [OK].

- R R DL RW(V) +R +R DL RW. Das im Top Menu nach der Finalisierung oder der Erstellung eines im Top Menu angezeigten Bildes kann geändert werden.
- Sie k\u00f6nnen den gew\u00fcnschten Punkt mithilfe des Suchlaufs oder der Zeitsprungfunktion usw. finden.

Ändern des Programmtyps des Titels

HDD

Die Programmtypinformation im Titel kann bearbeitet werden.



- Wählen Sie "Programm-Typ ändern" in "Bearbeiten" aus, drücken Sie dann [OK].
- ② Wählen Sie die Option für einen Programmtypwechsel aus und drücken Sie [OK].
- ③ Wählen Sie den Programmtyp aus und drücken Sie dann [OK].
- (4) Wählen Sie "Einstellen" aus und drücken Sie dann [OK].

DR-Dateikonvertierung

HDD

DR-Dateikonvertierung ist eine Funktion für die Umwandlung des Aufnahmemodus des Titels im DR Modus. Die Größe des umgewandelten Titels ist i.d.R. klein. Sie dauert in etwa so lange wie die Aufnahme des Titels...

Wählen Sie "DR-Dateikonvertierung" in "Bearbeiten" aus und drücken Sie dann [OK].



- ② Wählen Sie den Aufnahmemodus (⇒ 8, 103) aus und drücken Sie dann [▼].
- ③ Wählen Sie aus, ob Sie den Untertitel aufnehmen möchten oder nicht, und drücken Sie dann [▼].

"Automatisch" Untertitel werden für Titel mit

Untertiteln aufgenommen.

Während der Wiedergabe können Sie den Untertitel nicht ein- oder ausschalten.

Der Untertitel wird nicht aufgenommen.

Wählen Sie aus, wann Sie die Umwandlung beginnen und drücken Sie dann [OK].

"Jetzt" Die Umwandlung beginnt unmittelbar

nach dem Schritt 6.

Während der Umwandlung können Sie weder aufnehmen noch wiedergeben. Die Timer-Aufnahme erfolgt nicht

während der Umwandlung.

"Während

Standby"

"Aus"

Die Umwandlung erfolgt nach Ausschaltung des Geräts in einem Zeitabschnitt, in dem keine Timer-

Aufnahme geplant ist.

⑤ Wählen Sie aus, ob Sie den Original-Titel löschen möchten oder nicht, und drücken Sie dann [OK].

"Konvert. & Löschen"

Der Original-Titel wird gelöscht, um nach der Umwandlung

Festplattenkapazität einzusparen.

"Nur konvertieren" Der Original-Titel bleibt nach der Umwandlung erhalten.

 Der Originaltitel wird nach DR-Dateikonvertierung gelöscht, wenn ein kopiergeschützter Titel (Es ist ein einmaliges Kopieren zugelassen) ausgewählt wird. (⇒ 13)

⑥ ■ "Jetzt" Umwandlung:

Wählen Sie "Start" aus und drücken Sie dann [OK].

• So brechen Sie eine "Jetzt" Umwandlung ab Halten Sie [RETURN ♠] mindestens 3 Sekunden lang gedrückt.

■ "Während Standby" Umwandlung: Drücken Sie [OK].

 Die Umwandlung beginnt kurz nach der Ausschaltung des Geräts.
 "COPY" leuchtet während der Umwandlung weiterhin auf dem Geräte-Display auf.



Wenn "DR → ○○ (Aufnahmemodus für Umwandlung)" angezeigt wird, ist die Umwandlung noch nicht abgeschlossen.

So brechen Sie eine "Während Standby" Umwandlung ab

Nach Durchführung der Schritte 1-3 (⇒ 43)

- 1 Wählen Sie "DR-Dateikonvertierung" in "Bearbeiten" aus, drücken Sie dann [OK].
- 2 Wählen Sie "Ja" aus und drücken Sie dann [OK].

- Für den Gebrauch der "DR-Dateikonvertierung" benötigt die Festplatte ausreichend Speicherkapazität.
- Nach der Titelumwandlung k\u00f6nnen Untertitel Ein/Aus w\u00e4hrend der Wiedergabe nicht umgeschaltet werden.
- Teletext wird nicht aufgenommen.
- Die Größe des umgewandelten Titels könnte je nach Titel (wie z.B. Radioprogramme) zunehmen.
- DR-Dateikonvertierung wird angehalten, wenn dieses Gerät während der Durchführung der "Während Standby" Umwandlung eingeschaltet wird. Die Umwandlung beginnt erneut von Anfang an, nachdem das Gerät ausgeschaltet wird.
- Nach der Konvertierung wird die Sprache der Audioinhalte und der Untertitel entsprechend folgenden Einstellungen gewählt:
 - "Multi-Audio" von "Bevorzugte Sprache" (⇒ 78).
 - "Audiomodus für XP-Aufnahme" (⇒ 81)
 - "Audio für HG / HX / HE / HL / HM-Aufnahme" (⇒ 81)
 - "Untertitel" von "Bevorzugte Sprache" (⇒ 78).
- In Titeln mit der Einstellung der automatischen Erneuerungsaufnahmefunktion (

 31) könnte ein Programm unabsichtlich umgewandelt werden, wenn es sich in "Während Standby" befindet.

So erstellen/bearbeiten/geben Sie ein Kapitel wieder

HDD BD-RE BD-R RAM

-R JL -RW(V) -RW(VR) +R +R JL +RW Nur Wiedergabe.

In Bezug auf Kapitel

Ein Titel kann in mehrere Kapitel unterteilt werden. Jeder Abschnitt zwischen den Unterteilungspunkten (Kapitelmarkierung) wird zu einem Kapitel.



Kapitelerstellung

HDD

Dieses Gerät kann automatisch während der Aufnahme der Sendung Kapitel erstellen. (⇒ 79)

Maximale Kapitelzahl:

(Abhängig von der Art der Aufnahme.)

HDD: ca. 1000 pro Titel

BD-RE BD-R RAM: Ungefähr 1000 pro Disc



 HDD Wenn der Titel die maximale Kapitelzahl erreicht hat, k\u00f6nnen Sie bei dem Titel die Wiedergabefortsetzungsfunktion (\u00f3 36) oder "Vorschau wechseln" (\u00f3 44) nicht ausf\u00fchren.

So erstellen Sie Kapitelmarkierungen

Im Wiedergabe- oder Pausenmodus Drücken Sie [CHAPTER].



So löschen Sie die Kapitelmarkierung

- 1 Im Pausenmodus Drücken Sie [I◄◄, ▶►I] und springen Sie zu der Stelle, die Sie löschen möchten.
- 2 Drücken Sie [CHAPTER].
- 3 Wählen Sie "Ja" aus und drücken Sie dann [OK].

So editieren und geben Sie Kapitel wieder

- 1 Drücken Sie [DIRECT NAVIGATOR].
- Wählen Sie den Titel aus und drücken Sie dann [OPTION].
- Wählen Sie "Kapitelansicht" aus und drücken Sie dann [OK].

Bildschirm Kapitelansicht



• Kapitelmark. bearbeiten

Legen Sie während der Wiedergabe des Titels den Punkt fest, an dem ein neues Kapitel beginnen soll.

- 1 Drücken Sie die "Grüne" Taste.
- ② Drücken Sie [OK] am gewünschten Unterteilungspunkt.
 - Wiederholen Sie diesen Schritt.
- ③ Drücken Sie [RETURN ♠], um zum Bildschirm Kapitelansicht zu gehen.
- So starten Sie die Wiedergabe:
 Wählen Sie das Kapitel aus und drücken
 Sie dann [OK].
 - So löschen Sie das Kapitel
 - ① Wählen Sie das Kapitel aus und drücken Sie dann [DEL].
 - Mehrfaches Editieren

Wählen Sie das Kapitel aus und drücken Sie die "Gelbe" Taste.

Ein Aktivierungszeichen wird angezeigt. Wiederholen Sie diesen Schritt so oft, bis Sie die zu löschenden Kapitel ausgewählt haben.

- Drücken Sie die "Gelbe" Taste erneut zum Löschen.
- ② Wählen Sie "Löschen" aus und drücken Sie dann [OK].
- So kombinieren Sie Kapitel (Löschen des Kapitelzeichens):
 - ① Wählen Sie das Kapitel aus und drücken Sie dann [OPTION].
 - ② Wählen Sie "Kapitel zusammenfügen" aus und drücken Sie dann [OK].
 - ③ Wählen Sie "Zusammenfügen" aus und drücken Sie dann [OK].

Das gewählte Kapitel wird mit dem nächsten kombiniert.

Kopieren von Titeln

➤ Über die CI Plus-Beschränkung (⇒ 13)



 $HDD \rightarrow -R$ -R DL -RW(V) +R +R DL

Legen Sie eine Disc ein.

Der Menübildschirm erscheint.

- Wählen Sie "Kopieren" aus und drücken Sie dann [OK].
- 3 Stellen Sie die Kopierrichtung ein.
 - ① Wählen Sie "Kopierrichtung" aus und drücken Sie dann [▶].
 - ② Stellen Sie die "Quelle" ein.
 - 3 Stellen Sie das "Ziel" ein.
 - ④ Drücken Sie zur Bestätigung [◄].



Stellen Sie den Aufnahmemodus ein (⇒ 8, 103).

- Wählen Sie "Kopiermodus" aus und drücken Sie dann [►].
- ② Stellen Sie "Format" auf "VIDEO" ein.
- ③ Stellen Sie den "Aufnahmemodus" ein.
- ④ Drücken Sie zur Bestätigung [◄].

5 Tragen Sie die zu kopierenden Titel ein.

- Wählen Sie "Liste erstellen" aus und drücken Sie dann [►].
- ② Wählen Sie "Neues Element" aus und drücken Sie dann [OK].
- ③ Wählen Sie die Titel aus und drücken Sie dann [OK].



(⇒ 48, Auswahl der Titel für die Kopierliste)

④ Drücken Sie zur Bestätigung [◄].

6 Stellen Sie sonstige Einstellungen ein.

- Stellen Sie sonstige Einstellungen ein.
 (⇒ 48, Einstellen der Kopieroptionen)
- ② Drücken Sie zur Bestätigung [◄].
- Wählen Sie "Kopie starten" aus und drücken Sie dann [OK].
- Wählen Sie "Ja" aus und drücken Sie dann [OK], um den Kopiervorgang zu starten.

So löschen Sie alle eingetragenen Kopiereinstellungen und -listen

Nach den Schritten 1 – 2

- 1 Wählen Sie "Alles abbrechen" aus und drücken Sie dann [OK].
- 2 Wählen Sie "Ja" aus und drücken Sie dann [OK].
- ➤ So zeigen Sie den Menübildschirm an (⇒ 19)

- Wenn Sie die Audio-Sprache w\u00e4hlen m\u00f6chten, w\u00e4hlen Sie vor dem Kopieren die Sprache im "Multi-Audio" von "Bevorzugte Sprache" aus (\u00f3 78).
- R RDL Verwenden Sie "AVCHD-Video auf Disc kopieren", wenn Sie HD Video (AVCHD Format) in High Definition kopieren. (⇒ 51)
- Titel der in Gruppen zusammengefassten Titel und sonstige Titel können nicht gleichzeitig registriert werden.
- FAM Wenn Sie mithilfe des "8 Stunden" Modus auf DVD-RAM kopieren, könnte eine Wiedergabe auf DVD-Playern, die mit DVD-RAM kompatibel sind, nicht möglich sein. Verwenden Sie den "6 Stunden" Modus, wenn die Wiedergabe auf einer anderen Ausstattung erfolgen könnte. (⇒ 79. Aufnahmezeit im EP-Modus)

Kopieren von Titeln

Auswahl der Titel für die Kopierliste

Wählen Sie die Option in Schritt 5 –3 (⇒ 47)

Drücken Sie die "Gelbe" Taste.

Ein Aktivierungszeichen wird angezeigt. Wiederholen Sie diesen Schritt so oft, bis Sie alle erforderlichen Optionen ausgewählt haben.

- Drücken Sie die "Gelbe" Taste erneut zum Löschen.
- Der Titel wird in der Reihenfolge der Kopierliste kopiert. Wenn Sie die Reihenfolge genau bestimmen möchten, editieren Sie die Kopierliste nach der Auswahl der Optionen. (⇒ rechts)
- Sonstige Schritte
 - ① Drücken Sie [OPTION].
 - (2) Wählen Sie den Schritt aus und drücken Sie dann [OK].



Information	Die Information wird angezeigt.
Sortieren (Nur Bildschirm Alle Titel)	Die Titel werden gemäß der ausgewählten Option klassifiziert.
Gruppierte Titel Alle Titel	Schalten Sie auf die Bildschirme Gruppierte Titel oder Alle Titel

Symbole und Funktionen der Kopierliste

Kopierlisten-Anzeigen



Diese Titel können nicht im

Hochgeschwindigkeitsmodus auf die eingelegte Disc kopiert werden



Titel enthält Standbild(er)

• Standbilder können nicht kopiert werden.

N (NTSC) P (PAL)

Der Titel wurde mit einem Codiersystem

aufgenommen, das nicht mit dem momentan am Gerät eingestellten Codiersystem des TV-Systems übereinstimmt.

• Titel, die diese Markierungen anzeigen, können nicht ausgewählt werden.

Datengröße der eingetragenen Option



Größe:

Größe der auf dem Kopierziel aufgenommenen Daten

- Beim Kopieren mit Normalgeschwindigkeit ändert sich die Gesamtgröße der Daten je nach Aufnahmemodus.
- Die angezeigte Gesamtgröße der Daten ist unter Umständen größer als die Summe der Datengrößen aller eingetragenen Positionen, da auch Datenverwaltungsinformationen auf das Kopierziel geschrieben werden.

Editieren der Kopierliste

Wählen Sie die Option nach Schritt 5 –3 (⇒ 47)

- Drücken Sie [OPTION].
- Wählen Sie den Schritt aus und drücken Sie dann [OK].



Alles löschen	Wählen Sie "Ja" aus und drücken Sie dann [OK].
Hinzufügen	 Der Kopierliste werden neue Optionen hinzugefügt. 1 Wählen Sie den Titel aus und drücken Sie die "Gelbe" Taste. Ein Aktivierungszeichen wird angezeigt. Wiederholen Sie diesen Schritt so oft, bis Sie alle erforderlichen Optionen ausgewählt haben. ● Drücken Sie die "Gelbe" Taste erneut zum Löschen. 2 Drücken Sie [OK].
Löschen	Wählen Sie "Ja" aus und drücken Sie dann [OK].
Bewegen	Die gewählten Positionen werden in der Kopierliste verschoben, oder ihre Reihenfolge wird geändert. Wählen Sie das Ziel aus und drücken Sie dann [OK].

Einstellen der Kopieroptionen

Wählen Sie die Option in Schritt 6 −(1) (⇒ 47)

- Wählen Sie "Andere Einstellungen" aus und drücken Sie dann [►].
- Wählen Sie Kopieroption aus und drücken Sie dann [OK].

Untertitel (Nur bei im DR Modus kopierten Titel und bei einer anderen Wahl als Hochgeschwindigkeit für den Aufnahmemodus) Wählen Sie "Untertitel" aus und drücken Sie dann [OK]. Wählen Sie "Automatisch" oder "Aus" aus und drücken Sie dann [OK]. • Wenn Sie den Untertitel wählen möchten, wählen Sie vor dem Kopieren die Sprache im "Untertitel" von "Bevorzugte Sprache" aus (⇒ 78). **Finalisierung** Wählen Sie "Finalisierung" oder "Top Menu $(HDD \rightarrow$ -R -R DL Sie dann [OK]. -RW(V) +R

+R DL nur) Top Menu

erstellen $(HDD \rightarrow$ +RW nur)

- erstellen" aus und drücken Sie dann [OK].
- Wählen Sie "Ein" oder "Aus" aus und drücken
- Bei Auswahl von "Ein" können sie nur noch wiedergegeben werden, auch auf anderen DVD-Geräten. Weitere Aufnahmen oder Editierungen sind nicht möglich. ("Finalisierung" nur)
- Bei Auswahl von "Aus" können Sie später "Finalisierung" oder "Top Menu erstellen" vornehmen. (⇒ 75)

Kopierfähiges Medium und Kopiergeschwindigkeit

■ Festplatte → Disc

(-: Nicht möglich)

Aufnahme-	Ziel		
modus des Original- titels	Medium	Bildqualität	Kopiergeschwin- digkeit
	BD-RE BD-R	Original-Bildqualität	High Speed
		Hohe Qualität	Normal Speed*1, 2
		Normale Qualität	Normal Speed*1, 3
DD	RAM	Original-Bildqualität	-
DR	-R -R DL	Hohe Qualität	-
	-RW(V) +R +R DL +RW	Normale Qualität	Normal Speed*1,3
		Original-Bildqualität	High Speed
	BD-RE BD-R	Hohe Qualität	Normal Speed
	DDAN	Normale Qualität	Normal Speed*3
HG/HX/HE/	RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW	Original-Bildqualität	-
HL/HM		Hohe Qualität	-
		Normale Qualität	Normal Speed*3
	BD-RE BD-R	Original-Bildqualität	Normal Speed
		Hohe Qualität	-
XP/SP/LP/ EP/FR		Normale Qualität	Normal Speed
	RAM	Original-Bildqualität	High Speed
		Hohe Qualität	-
		Normale Qualität	Normal Speed
	-R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW	Original-Bildqualität	High Speed [∗] ⁴
		Hohe Qualität	_
		Normale Qualität	Normal Speed

■ Disc → Festplatte

(-: Nicht möglich)

(' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '			
Origi Aufnahme- modus	nal Medium	Ziel Bildqualität	Kopiergeschwin- digkeit
		Original-Bildqualität	High Speed
DR	BD-RE BD-R	Hohe Qualität	Normal Speed*1,2
	122411	Normale Qualität	Normal Speed*1,3
110/11//		Original-Bildqualität	High Speed
HG/HX/ HE/HL/HM	BD-RE BD-R	Hohe Qualität	Normal Speed
		Normale Qualität	Normal Speed ^{∗3}
	BD-RE BD-R	Original-Bildqualität	_
XP/SP/LP/ EP/FR		Hohe Qualität	-
		Normale Qualität	Normal Speed
	RAM -RW(VR)	Original-Bildqualität	High Speed
	+RW	Normale Qualität	Normal Speed
	-R -R DL	Original-Bildqualität	-
		Hohe Qualität	-
		-RW(V) +R +R DL	Normale Qualität

- **1 Untertitel sind eine Option. (⇒ 48, Einstellen der Kopieroptionen)
- **2 Wenn das Programm über einen Mehrkanalton verfügt, ist Ihre Wahl vorrangig. (⇒ 81, Audio für HG / HX / HE / HL / HM-Aufnahme)
- **3 Wenn Sie im XP Modus kopieren, können Sie den Audio-Typ selektieren. (⇒ 81, Audiomodus für XP-Aufnahme)
- *4 In folgenden Fällen ist das
 - Hochgeschwindigkeitskopieren nicht möglich.
 - Der Kopiervorgang umfasst einen Titel, der mit "Aufnahme für High-Speed-Kopieren" auf "Aus" eingestellt auf Festplatte aufgenommen wurde (⇒ 79)
 - -Die Titel enthalten viele gelöschte Segmente.
 - -Titel, die von einer SD-Karte oder einer Panasonic Videokamera usw. mit Festplatte (SD Video) auf die Festplatte kopiert wurden (⇒ 65)
 - R PL RDL RW Im "EP"- und "FR (Aufnahmen von mindestens 5 Stunden Länge)"-Modus aufgenommene Titel
 - +R +R DL +RW Titel aufgenommen im Format 16:9
 - R DL -RW(V) Titel aufgenommen im Format 16:9 entweder im "EP" Modus oder "FR (Aufnahmen von mindestens 5 Stunden Länge)" Modus

Kopieren von Titeln

Bei Aufnahme auf die Disc im Normalgeschwindigkeitsmodus

-R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW

In folgenden Fällen kann nicht auf die Disc aufgenommen werden.

- Der Freiplatz auf der Festplatte reicht nicht aus.
- Wenn die Anzahl der auf die Festplatte aufgenommenen Titel und die Anzahl der auf die Disc kopierten Titel zusammen mehr als 999 ergeben.

Wenn das Normalgeschwindigkeitskopieren w\u00e4hrend des Kopiervorgangs gestoppt wird

Der Kopiervorgang wird bis zum gelöschten Punkt fortgesetzt.

- -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW Sollte die Kopie während des Schritts für gleichzeitiges Kopieren auf die Festplatte gelöscht werden, wird nichts kopiert.
- BD-R R R DL RW(V) R R PR DL RW Auch wenn der Titel nicht auf die Disc kopiert wurde, verringert sich der verbleibende schreibbare Platz auf der Disc.

Wissenswertes zur Beibehaltung der Kapitelmarkierung

- Die Kapitelposition könnte sich geringfügig verschieben.
- Sie enthält nicht die übermäßige Menge, wenn die maximale Kapitelzahl auf einer Disc überschritten wird.
- BD-RE BD-R RAM -R -R DL -RW(V) : Ca. 1000
- +R +R DL +RW : Ca. 254
 (Abhängig von der Art der Aufnahme.)

Titel während Wiedergabe kopieren

$HDD \rightarrow BD\text{-RE} BD\text{-R} RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW$

1 Geben Sie den zu kopierenden Titel wieder.

- Während der Wiedergabe angezeigter Mehrfachton, Untertitel und Teletext werden kopiert.
- –Wählen Sie den Mehrfachton mit "Multi-Audio" im Disc Menü (⇒ 72) aus
- –Wählen Sie den Untertitel mit "Sprache Untertitel" im Disc Menü (⇒ 72) aus
- 2 Drücken Sie [OPTION].
- Wählen Sie "Titel kopieren" aus und drücken Sie dann [OK].
- Wählen Sie "Start" aus und drücken Sie dann [OK].
- Das Kopieren beginnt unabhängig von der Wiedergabeposition beim Titelanfang.

So stoppen Sie den Kopiervorgang

Halten Sie [RETURN ★] drei Sekunden lang gedrückt.

- Während des Hochgeschwindigkeitskopiervorgangs können Sie Aufnahmen auf die und Wiedergaben mit der Festplatte durchführen.
 Drücken Sie [OK], um die Bildschirmanzeige zu schließen.
- Drücken Sie [STATUS (i)] zur Verfolgung des Fortschritts des aktuellen Vorgangs.

Zur Wiedergabe von DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video Format), +R und +R DL auf anderen Playern müssen sie nach dem Kopieren finalisiert werden (⇔ 75). Zur Wiedergabe von +RW auf anderen Playern sollten Sie ein Top Menu (⇔ 75) erstellen, aber sie könnten nicht auf allen DVD-Playern abspielen.

Geschwindigkeit und Aufnahmemodus beim Kopieren

Titel im DR. HG. HX. HE. HL oder HM Modus

Kopierziel	Kopierge- schwindigkeit	Aufnahmemodus
BD-RE BD-R	High Speed ^{∗1}	Wie zu kopierender Titel*1
RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW	Normal Speed	FR

Titel im XP, SP, LP, EP oder FR Modus

Kopierziel	Kopierge- schwindigkeit	Aufnahmemodus
BD-RE BD-R	Normal Speed	Aufnahmemodus des Wiedergabetitels*2
RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW	High Speed*2	Wie zu kopierender Titel*2

- Wenn mehr kopiert wird, als Platz auf der Disc verfügbar ist, wird einer der Modi HG, HX, HE, HL oder HM ausgewählt, um den verfügbaren Platz abzustimmen, und es wird mit normaler Geschwindigkeit kopiert.
- Wenn das Kopierziel (Disc) nicht über genügend Speicherplatz verfügt, wird bei normaler Geschwindigkeit im FR Modus kopiert.

Kopieren von HD Video (AVCHD Format) von Festplatte

Sie können von einer Panasonic Videokamera usw. auf Festplatte aufgenommenes HD Video (AVCHD Format) auf eine Disc kopieren.

■ HDD → BD-RE BD-R (High Definition)

Fahren Sie mit Schritt 1 auf Seite 47 "Kopieren von Titeln" fort.

- Wählen Sie "Original-Bildqualität" oder HG, HX, HE, HL bzw. HM
 Modus in Schritt 4 -3 aus.
- HDD → -R -R DL (High Definition)
 - Legen Sie eine neue Disc ein.

 Der Menübildschirm erscheint.
 - Wählen Sie "AVCHD-Video auf Disc kopieren" aus und drücken Sie dann [OK].
 - Fahren Sie mit Schritt 5 auf Seite 47 "Kopieren von Titeln" fort.
 - ➤ So zeigen Sie den Menübildschirm an (⇒ 19)

- Diese Funktion kann nur für nicht formatierte DVD-R oder DVD-R DL verwendet werden.
- Nach dem Kopieren werden die Discs automatisch finalisiert, wodurch eine Aufnahme nicht mehr möglich ist.
- Sie k\u00f6nnen das Vorschaubild vom Top Menu w\u00e4hlen, bevor Sie diese Funktion verwenden. (\u00f3 44. Vorschaubild \u00e4ndern)
- HDD → BD-RE BD-R RAM +RW -R -R DL -RW(V) +R +R DL (Standard Definition)

Fahren Sie mit Schritt 1 auf Seite 47 "Kopieren von Titeln" fort.

• Wählen Sie den XP, SP, LP, EP oder FR Modus in Schritt 4 –3

Kopieren einer finalisierten Disc


$DVD-V \rightarrow HDD$

Während der Wiedergabe einer Disc wird das Material entsprechend der eingestellten Zeit auf die Festplatte kopiert.

- 1 Drücken Sie [FUNCTION MENU]
- Wählen Sie "Kopieren (VIDEO / BILD)" in "Kopieren" aus und drücken Sie dann [OK]
- 3 Stellen Sie die "Kopierzeit" ein.
 - ① Wählen Sie "Kopierzeit" aus und drücken Sie dann [▶].
 - ② Wählen Sie "Zeiteinstellung" aus und drücken Sie dann [OK].
 - ③ Wählen Sie "Ein" und stellen Sie die Kopierzeit ein.
 - Wenn Sie das ganze Material auf die Disc kopieren, wählen Sie "Aus".
 - ④ Drücken Sie [OK].



- ⑤ Drücken Sie zur Bestätigung [◄].
- Geben Sie eine um einige Minuten längere Zeit ein, um die Verzögerung beim Starten der Wiedergabe zu kompensieren.
- Wählen Sie "Kopie starten" aus und drücken Sie dann [OK].
- Wählen Sie "Ja" aus und drücken Sie dann [OK], um den Kopiervorgang zu starten.
- Wenn das Top Menu angezeigt wird
 Wählen Sie den Titel, mit dem Sie den
 Kopiervorgang beginnen möchten, und drücken
 Sie dann [OK].

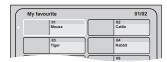

Nachdem der letzte Titel auf der Disc wiedergegeben wurde, wird das Top Menu aufgenommen, bis die eingestellte Zeit erreicht wird.

So stoppen Sie den Kopiervorgang

Drücken Sie [■].

Sie können auch [RETURN 五] halten und drei Sekunden lang drücken.

• Das Material wird bis zur betreffenden Stelle kopiert.

- Die Vorgänge und Bildschirmanzeigen während des Kopiervorgangs werden ebenfalls aufgenommen.
- Praktisch alle im Handel erhältlichen DVD-Video-Discs besitzen einen Kopierschutz und können nicht kopiert werden.
- Das Material wird als ein Titel aufgenommen, der sich vom Anfangs- bis zum Endpunkt des Kopiervorgangs erstreckt.
- Wenn die Wiedergabe nicht automatisch einsetzt, drücken Sie
 [▶] (PLAY/×1.3), um sie zu starten.

Wiedergabe von Standbildern

HDD BD-RE RAM -R -R DL CD SD USB

- (1)
- Drücken Sie [FUNCTION MENU].
- Schieben Sie eine Disc oder SD-Karte ein oder schließen Sie einen USB-Speicher an.

z.B.: SD



- Wählen Sie "Bild" in "Inhalte wiedergeben" aus, drücken Sie dann [OK].
 - BD-RE RAM R RD CD SD USB Wählen Sie "JPEG-Bilder anzeigen" aus und drücken Sie dann [OK].
- Wählen Sie das Datum in "Bilder n. Datum" oder das Album in "Albumansicht" aus und drücken Sie dann [OK].

z.B.: HDD



Bildschirm "Bilder n. Datum"

Wählen Sie das Standbild aus und drücken Sie dann [OK].

 Drücken Sie [◄, ►], um das vorherige oder nächste Standbild anzuzeigen.

■ Umschalten der Anzeige DIRECT NAVIGATOR (BILD)

HDD BD-RE RAM

Von SD-Karten und USB-Speichern kopierte Standbilder werden nach Aufnahmedatum auf dem Bildschirm "Bilder n. Datum" zusammengefasst.

- 1) Drücken Sie [OPTION].
- ② Wählen Sie "Album anzeigen" oder "Bilder nach Datum" aus, drücken Sie dann [OK].



Bildschirm Bilder n. Datum



Bildschirm Albumansicht

 Korrektes Erstellen eines Album (⇒ 55, Kopieren der ausgewählten Option in ein neues Album)

■ Bildschirmsymbole

A

Bild und Album sind geschützt.



HDD

Bild wurde noch nicht angesehen (Bildschirm Bilder n. Datum)



- Das Abspielen während eines Aufnahme- oder Kopiervorgangs ist nicht möglich.
- Die Anzeige von Standbildern kann einen Moment dauern.
- Sind viele Dateien und/oder Ordner vorhanden, werden einige Dateien möglicherweise nicht angezeigt oder wiedergegeben.

Aufschalten der Bildschirme VIDEO oder MUSIK

Während der Bildschirm DIRECT NAVIGATOR ("Albumansicht" oder "Bilder n. Datum") angezeigt wird

HDD

- 1) Drücken Sie die "Rote" Taste.
- Wählen Sie "VIDEO" oder "MUSIK" aus, drücken Sie dann [OK].

BD-RE RAM

Drücken Sie die "Rote" Taste.

• Der Bildschirm schaltet von "BILD" auf "VIDEO" um.

Diashow starten

Standbilder können in bestimmten Intervallen weitergeschaltet werden.

Nach den Schritten 1 − 2 (⇒ 52, Wiedergabe von Standbildern)

Wählen Sie das Datum in "Bilder n. Datum" oder ein Album in "Albumansicht" aus und drücken Sie dann die "Blaue" Taste.

So halten Sie die Diashow an

Drücken Sie [RETURN ♠].

Option für Standbildwiedergabe

- 1 Drücken Sie [OPTION].
- Wählen Sie die Option aus und drücken Sie dann [OK].
- Während der Wiedergabe DIRECT NAVIGATOR (BILD)

Diashow-Einstellungen

Sie können Optionen für die Diashow einstellen.

Wählen Sie am Ende der folgenden Einstellungen "Einstellen" und drücken Sie dann [OK].



Musikauswahl

Sie können Hintergrundmusik von der Festplatte (Beispielmusik, Favoriten oder Wiedergabelisten) oder USB-Speicher auswählen.

Information (Standbild)

Die Information wird angezeigt.

■ Während der Standbildwiedergabe

RECHTS drehen, LINKS drehen

 Je nach Disc oder Karte werden die Drehinformationen nicht gespeichert.

Vergrößern, Verkleinern

 Diese Funktion steht nur für kleine Standbilder zur Verfügung.

Editieren von Standbildern

HDD BD-RE RAM SD

- 1 PDD Drücken Sie [FUNCTION MENU].
 - BD-RE RAM SD Setzen Sie die Disc oder die SD-Karte ein.

z.B.: SD




Wählen Sie "Bild" in "Inhalte wiedergeben" aus, drücken Sie dann [OK].

■ BD-RE RAM SD
Wählen Sie "JPEG-Bilder anzeigen"
aus und drücken Sie dann [OK].

3 Editieren eines Albums oder Datums
Wählen Sie das Album oder Datum
aus und drücken Sie dann [OPTION].

z.B.: HDD

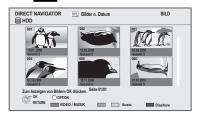

- Editieren eines Standbildes:
 - ①Wählen Sie die Option aus und drücken Sie dann [OK].
 - Wählen Sie die zu editierenden Standbilder aus und drücken Sie dann [OPTION].
- Mehrfaches Editieren

Wählen Sie die Option aus und drücken Sie dann die "Gelbe" Taste. (Wiederholen Sie diesen Schritt) Ein Kontrollzeichen erscheint.

 Drücken Sie die "Gelbe" Taste erneut zum Löschen.

Wählen Sie den Schritt aus und drücken Sie dann [OK].

z.B.: HDD Bilder n. Datum



Standbilderbedienung

Nach Durchführung der Schritte 1-3 (⇒ 54)

Kopieren in Album

HDD BD-RE RAM

- Wählen Sie "In Album kopieren" in "Kopieren", "Album kopieren", "Bilder kopieren" aus und drücken Sie dann [OK].
- ② Wählen Sie "Start" aus und drücken Sie dann [OK].
- ③ Wählen Sie das Zielalbum aus und drücken Sie dann [OK].
- Es kann nicht in ein Zielalbum mit Löschschutzeinstellung kopiert werden.

Kopieren der ausgewählten Option in ein neues Album

HDD BD-RE RAM

- Wählen Sie "In neues Album kopieren" in "Kopieren", "Album kopieren", "Bilder kopieren" aus und drücken Sie dann [OK].
- ② Wählen Sie "Start" aus und drücken Sie dann [OK].
- ③ Drücken Sie [OK].
- Wählen Sie "Ja" oder "Nein" aus, drücken Sie dann [OK].
 - ●"Ja":

Sie können den Alben Namen zuordnen. (⇒ 71, Text eingeben)

• "Nein":

Das Datum des ersten aufgenommenen Bildes wird automatisch zum Albumnamen.

(Für die Bilder ohne Aufnahmedatum ist der Name "----".)

 Am Ende des Kopiervorgangs zeigt der Bildschirm automatisch den Bildschirm Albumansicht.

Kopieren auf Disc oder Festplatte

HDD BD-RE RAM

(nur Bilder n. Datum und Albumansicht)

- ① Wählen Sie "Kopiere auf Disc" oder "Kopiere auf HDD" in "Kopieren" oder "Album kopieren" aus und drücken Sie dann [OK].
- ② Wählen Sie "Start" aus und drücken Sie dann [OK].

Ändern des Datums eines Ordners

HDD BD-RE RAM

(nur Bilder n. Datum)

- ① Wählen Sie "Datum ändern" aus und drücken Sie dann [OK].
- ② Wählen Sie die Option und ändern Sie das Datum.
- ③ Drücken Sie [OK].
- Es wird ein neuer Ordner erstellt.
- Der Originalordner wird nicht gelöscht. Wenn Sie ihn nicht benötigen, löschen Sie ihn.
- Sollte ein Ordner mit demselben Datum bestehen, gehen die Bilder in diesen Ordner.
- Sie können auch das Datum eines Bildes ändern.

Geben Sie den Albumnamen ein

(nur Albumansicht)

Wählen Sie "Albumtitel eingeben" in "Album bearbeiten" aus, drücken Sie dann [OK].

(⇒ 71, Text eingeben)

Albumnamen, die Sie mit diesem Gerät eingeben, werden von anderen Geräten unter Umständen nicht angezeigt.

Ändern des Löschschutzes

(nur Albumansicht und Bildansicht (JPEG))

- Wählen Sie "Aufnahme schützen" oder "Schutz aufheben" in "Album bearbeiten" oder "Bilder bearbeiten" aus und drücken Sie dann [OK].
- ② Wählen Sie "Ja" aus und drücken Sie dann [OK].

m wird angezeigt, wenn der Löschschutz eingestellt ist.

 Auch wenn der Löschschutz eingestellt ist, kann das Album unter Umständen mit einem anderen Gerät gelöscht werden.

Löschen

- Wählen Sie "Löschen", "Album löschen" oder "Bilder löschen" aus und drücken Sie dann [OK].
- ② Wählen Sie "Löschen" aus und drücken Sie dann [OK].

Kopieren von Standbildern

Automatisches Kopieren

$SD \rightarrow HDD$

Dieses Gerät speichert Informationen über importierte Standbilder. Wenn Standbilder von derselben SD-Karte importiert werden, werden somit nur die neuen Standbilder importiert.

 $\mathsf{USB} \to \mathsf{HDD}$

Es werden alle Bilder im USB-Speicher kopiert.

1 Im Stoppmodus, Setzen Sie die SD-Karte oder den USB-Speicher ein.

z.B.: SD



Wählen Sie "Kopiere JPEG-Bilder" aus und drücken Sie dann [OK].



- Wählen Sie "Kopieren" aus und drücken Sie dann [OK].
 - SD Auch wenn der Löschschutz der Karte eingestellt ist, beginnt der Kopiervorgang.
 - USB Der Kopiervorgang beginnt.
- 4 so

Wählen Sie "Kopieren & Löschen" oder "Nur Kopieren" aus und drücken Sie dann [OK].

Bei Auswahl von "Kopieren & Löschen" werden kopierte Bilder auf der SD-Karte nach dem Kopieren gelöscht.

So stoppen Sie den Kopiervorgang

Halten Sie [RETURN ±] 3 Sekunden lang gedrückt.



- Bilder ohne Aufnahmedatum werden mithilfe des Erstellungsdatums klassifiziert.
- Dieses Gerät speichert die Informationen von bis zu 12.000 Standbildern und 30 SD-Karten. Wenn weitere Standbilder importiert werden, werden ältere Informationen gelöscht.

Kopieren mithilfe der Kopierliste

HDD

↔ BD-RE RAM SD

SD ←

⇔ BD-RE RAM
→ HDD BD-RE RAM

- 1 Im Stoppmodus Drücken Sie [FUNCTION MENU].
- Wählen Sie "Kopieren (VIDEO / BILD)" in "Kopieren" aus, drücken Sie dann [OK].



- 3 Stellen Sie die Kopierrichtung ein.
 - ① Wählen Sie "Kopierrichtung" aus und drücken Sie dann [►].
 - ② Stellen Sie "Quelle" ein.
 - 3 Stellen Sie "Ziel" ein.
 - ④ Drücken Sie zur Bestätigung [◄].
- 4 Stellen Sie den Kopiermodus ein.
 - ① Wählen Sie "Kopiermodus" aus und drücken Sie dann [►].
 - ② Stellen Sie "Format" auf "BILD" ein.
 - ③ Drücken Sie zur Bestätigung [◄].
- 5 Tragen Sie die zu kopierenden Standbilder ein.
 - Bilder mit verschiedenen Daten oder aus verschiedenen Alben werden nicht in derselben Liste eingetragen.
 - ① Wählen Sie "Liste erstellen" aus und drücken Sie dann [►].
 - ② Wählen Sie "Neues Element" aus und drücken Sie dann [OK].



- ③ Wählen Sie die Option aus und drücken Sie dann [OK].
- Wählen Sie "Neues Element" aus und drücken Sie dann [OK].
- (5) Wählen Sie den Ordner oder das Standbild aus.
 - Zur Auswahl eines anderen "Album" oder "Datum" drücken Sie [OPTION] und wählen Sie "Album wählen" oder "Datum wählen" aus, drücken Sie dann [OK].
- 6 Drücken Sie die "Gelbe" Taste.
 - Ein Aktivierungszeichen wird angezeigt. Wiederholen Sie diesen Schritt (§) und (§) so oft, bis Sie alle erforderlichen Optionen ausgewählt haben.
- ⑦ Drücken Sie [OK].
- (8) Drücken Sie zur Bestätigung [◄].

- Wählen Sie "Kopie starten" aus und drücken Sie dann [OK].

Sie können ein anderes Album als Kopierziel wählen, wenn mit "Nach Bild (Album)" kopiert wird.



Wählen Sie "Ja" aus und drücken Sie dann [OK], um den Kopiervorgang zu starten.

So löschen Sie alle eingetragenen Kopiereinstellungen und -listen

Führen Sie die Schritte 1-2 aus

- 1 Wählen Sie "Alles abbrechen" aus und drücken Sie dann [OK].
- 2 Wählen Sie "Ja" aus und drücken Sie dann [OK].

So stoppen Sie den Kopiervorgang

Halten Sie [RETURN ₺] 3 Sekunden lang gedrückt.



 Wenn die Anzahl der zu kopierenden Dateien/Ordner das Maximum (⇒ 102) überschreitet, wird das Kopieren vorzeitig abgebrochen.

Editieren der Kopierliste

Wählen Sie die Option nach Schritt 5–③ (⇒ links)

- Drücken Sie [OPTION].
- Wählen Sie den Schritt aus und drücken Sie dann IOKI



ole danii [C	/KJ.
Alles löschen	Wählen Sie "Ja" aus und drücken Sie dann [OK].
Hinzufügen	 Wählen Sie die Option aus und drücken Sie dann die "Gelbe" Taste. Ein Aktivierungszeichen wird angezeigt. Wiederholen Sie diesen Schritt. Drücken Sie die "Gelbe" Taste erneut zum Löschen. Drücken Sie [OK].
Löschen	Wählen Sie "Ja" aus und drücken Sie dann [OK]. • Mehrfaches Editieren Drücken Sie die "Gelbe" Taste vor Schritt ① (⇒ oben). Ein Aktivierungszeichen wird angezeigt. Wiederholen Sie diesen Schritt. • Drücken Sie die "Gelbe" Taste erneut zum Löschen.

Wiedergabe von Musik/Kopieren von Musik auf Festplatte

-R -R DL CD USB

- Musik CD: Es werden alle Spuren auf die CD aufgenommen.
- R R DL CD USB (MP3): Es werden alle Spuren in den Ordner aufgenommen.

(Einzelspuraufnahme nicht möglich.)

 Es wird als 1 Album auf die Festplatte in 1 Aufnahme aufgenommen.



Im Stoppmodus

■ Musik CD

Legen Sie eine Disc ein.

Dieses Gerät startet das Login in die Gracenote® Datenbank und sucht die Titelinformation.



 Wenn die Suchergebnisse anzeigen, dass mehrere Titel gefunden wurden

Wählen Sie den entsprechenden Titel aus und drücken Sie dann [OK].

Die Wiedergabe beginnt automatisch.

■ MP3

 Setzen Sie eine Disc oder einen USB-Speicher ein.

z.B.: USB



- R PL CD Die Wiedergabe beginnt nur automatisch, wenn MP3 aufgenommen ist.
- ② Wählen Sie "Spiele / Kopiere MP3-Musik" aus und drücken Sie dann [OK].

Die Wiedergabe beginnt.




- Um die Musik auf die Festplatte zu kopieren
 - ① Drücken Sie die "Blaue" Taste.
 - Wählen Sie "Kopieren" aus und drücken Sie dann [OK].

Der Kopiervorgang beginnt.

Um andere Musik (Track) wiederzugeben

Wählen Sie die Option aus und drücken Sie dann [OK].

z.B. Musik CD

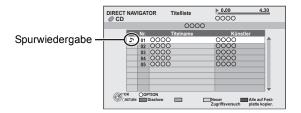

So stoppen Sie den Kopiervorgang

Halten Sie [RETURN ±] 3 Sekunden lang gedrückt.

M

- Nur der Spur/Künstlername wird angezeigt, wenn die Information im ID3 Tag der MP3-Datei enthalten ist.
- Wenn eine MP3-Datei sehr viele Standbilddaten usw. enthält, ist die Wiedergabe unter Umständen nicht möglich.
- Während des Kopierens können keine weiteren Tätigkeiten ausgeführt werden. Timer-Aufnahmen werden nicht fortgesetzt.
- Die maximale Zahl von Spuren auf Festplatte: 40000 (Je nach verbliebener Speicherkapazität.)

■ Zur Gracenote® Datenbank

- Wenn sich der Titel nicht in der eingebauten Datenbank befindet, kann der Titel automatisch durch Anschluss an das Netz über das Internet gewonnen werden. (⇒ 16, 21)
- Sollten Musik CDs mit sehr ähnlichen Titelinformationen bestehen, könnte die falsche Titelinformation erhalten werden. Wenn keine Titelhinweise gefunden werden, wird er als "Unbekannter Interpret", "Unbekanntes Album" angezeigt.

In diesen Fällen geben Sie die Titelinformation der Musik CD am Ende der Aufnahme auf die Festplatte von Hand ein.

So finden Sie einen Ordner (nur MP3).

- ① Während die Titelliste angezeigt wird Drücken Sie [OPTION].
- ② Wählen Sie "Verzeichnis wählen" aus und drücken Sie dann [OK].



Anzahl ausgewählte Ordner/Gesamtzahl Ordner Falls der Ordner keinen Track enthält, wird "--" als Ordnernummer angezeigt.

③ Wählen Sie den Ordner aus und drücken Sie dann [OK].

Wiedergabe der auf Festplatte aufgenommenen Musik

- 1 Wenn die Festplatte ausgewählt wurde Drücken Sie [FUNCTION MENU].
- Wählen Sie "Musik" in "Inhalte wiedergeben" aus, drücken Sie dann [OK].



Wählen Sie die Option aus und drücken Sie dann [OK].



- Nach Künstler klassifiziert
- Nach Album klassifiziert
- 3 In "Favoriten" eingetragene Tracks
- 4 In "Wiedergabelisten" eingetragene Tracks
- 5 Die letzten meistgespielten Tracks (höchstens 30 Tracks)
- 6 Random-Wiedergabe aller Tracks

■ Wenn "Interpret" ausgewählt ist

- 1) Wählen Sie die Initialen des Künstlers aus.
- ② Wählen Sie den Namen des Künstlers aus und drücken Sie dann [OK].
- ③ Wählen Sie das Album aus und drücken Sie dann [OK].

■ Wenn "Alben" ausgewählt ist

- 1) Wählen Sie die Initialen des Albums aus.
- ② Wählen Sie das Album aus und drücken Sie dann [OK].
- Wenn "Wiedergabelisten" ausgewählt ist Wählen Sie die Playliste aus und drücken Sie dann [OK].
- Wählen Sie den Track aus und drücken Sie dann [OK].





- Das Abspielen von Musikspuren auf Festplatte w\u00e4hrend des Kopiervorgangs ist nicht m\u00f6glich.
- Aufschalten der Bildschirme VIDEO oder BILD

Während der Bildschirm DIRECT NAVIGATOR (Musikmenü) angezeigt wird



- 1) Drücken Sie die "Rote" Taste.
- ② Wählen Sie "VIDEO" oder "BILD" aus, drücken Sie dann [OK].

Bedienungen während der Musikwiedergabe

HDD -R -R DL CD USB

Stopp	Drücken Sie [■].
Pause	Drücken Sie [II]. Drücken Sie [II] erneut oder [▶] (PLAY/ ×1.3) um die Wiedergabe fortzusetzen.
Suchlauf	Drücken Sie [◄◄] oder [▶▶]. • Durch Drücken von [▶] (PLAY/×1.3) können Sie die Wiedergabe fortsetzen.
Überspringen	Drücken Sie während der Wiedergabe oder Pause [I◀◀] oder [▶▶]. Springen Sie zum Track, den Sie wiedergeben möchten. • Bei jedem weiteren Drücken wird um eine Stelle weiter gesprungen.

Nützliche Funktionen während der Musikwiedergabe

HDD -R -R DL CD USB

Eintragen eines Tracks in "Favoriten"

HDD

Während der Bildschirm Titelliste angezeigt wird

Wählen Sie den Track aus und drücken Sie die "Grüne" Taste.

• Es können bis zu 99 Tracks eingetragen werden.

Information

HDD

Während der Bildschirm Titelliste angezeigt wird

- 1) Wählen Sie den Track aus.
- 2 Drücken Sie [OPTION].
- ③ Wählen Sie "Information" aus und drücken Sie dann [OK].

Endlos-Play Zufällig

Siehe "Endlos-Play" oder "Zufällig" im Wiedg. Menü (⇒ 72).

Remaster 1 Remaster 2

Siehe "Klang" im Audio Menü (⇒ 73).

Wiedergabe der Standbilder (Diashow)


Im "Album" der Festplatte abgelegte Bilder können während der Musikwiedergabe als Diashow wiedergegeben werden.

 Korrektes Erstellen eines Albums (Bild) (⇒ 55, Kopieren der ausgewählten Option in ein neues Album)

Während der Musikwiedergabe

Drücken Sie die "Rote" Taste.

- So ändern Sie die anzuzeigenden Bilder
 - ① Während der Diashow-Wiedergabe Drücken Sie [OPTION].
 - ② Wählen Sie "Bilderalbum auswählen" aus und drücken Sie dann [OK].
- ③ Wählen Sie das Album aus und drücken Sie dann [OK]. z.B.:

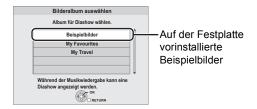

So halten Sie die Diashow an

Drücken Sie [RETURN ₺].

➤ Um die Musik dauerhaft wiederzugeben, sogar wenn Automatisches Ausschalten funktioniert (⇒ 66)

Editieren der Musik/Playliste

Musikeditierung

HDD

- 1 Drücken Sie [FUNCTION MENU].
- Wählen Sie "Musik" in "Inhalte wiedergeben" aus, drücken Sie dann [OK].



- Wenn "Alle Titel löschen", "Favoriten leeren" oder ""Häufig abgespielt" leeren" (⇒ fahren Sie mit Schritt 4 fort).
- Wählen Sie die Option aus und drücken Sie dann [OK].
- 4 Drücken Sie [OPTION].
- Wählen Sie die Option aus und drücken Sie dann IOK1.

z.B.: während der Auswahl von "Alben"



Album und Trackbedienung

Nach Durchführung der Schritte 1-4 (⇒ oben)

Alle Tracks löschen

- Während der Anzeige des Bildschirms "Musikmenü"
- Wählen Sie "Alle Titel löschen" aus und drücken Sie dann [OK].
- (2) Wählen Sie "Ja" aus und drücken Sie dann [OK].
- ③ Wählen Sie "Löschen" aus und drücken Sie dann [OK].
- Während der Anzeige des Bildschirms "Interpret"
- Wählen Sie "Alle Titel löschen" aus und drücken Sie dann [OK].
- ② Wählen Sie "Löschen" aus und drücken Sie dann [OK].

Alben löschen

- Während der Anzeige des Bildschirms "Alben"
- Wählen Sie "Album löschen" aus und drücken Sie dann IOKI.
- ② Wählen Sie "Löschen" aus und drücken Sie dann [OK].

Löschen

- Während der Anzeige des Bildschirms "Titelliste"
- ① Wählen Sie "Löschen" aus und drücken Sie dann [OK].
- ② Wählen Sie "Löschen" aus und drücken Sie dann [OK].

Editieren des Namens

Wählen Sie "Albumnamen bearbeiten", "Titelname bearbeiten", "Interpret bearbeiten" oder "Wiederg.-listenname bearb." aus und drücken Sie dann [OK].

(⇒ 71, Text eingeben)

Alle Tracks entfernen

Die Tracks selbst werden nicht von der Festplatte gelöscht.

- Während der Anzeige des Bildschirms "Wiedergabelisten"
- Wählen Sie "Alle Titel entfernen" aus und drücken Sie dann [OK].
- Wählen Sie "Entfernen" aus und drücken Sie dann [OK].
- Während der Anzeige des Bildschirms "Musikmenü"
- Wählen Sie "Favoriten leeren" oder ""Häufig abgespielt" leeren" aus, drücken Sie dann [OK].
- ② Wählen Sie "Leeren" aus und drücken Sie dann [OK].

Tracks entfernen

- Während der Anzeige des Bildschirms "Favoriten", "Titelliste" von "Wiedergabelisten" oder "Häufig abgespielt"
- Wählen Sie "Entfernen" aus und drücken Sie dann [OK].
- Wählen Sie "Entfernen" aus und drücken Sie dann [OK].

Der ausgewählte Track wird entfernt.

Zur Playliste hinzufügen

Sie können Ihre Lieblingsalben und –tracks in 10 voreingestellte Playlisten eintragen.

- Wählen Sie "Zur Wiedergabel. hinzuf." aus und drücken Sie dann [OK].
- ② Wählen Sie die Playliste aus und drücken Sie dann [OK].
- Eine neue Playliste kann nicht hinzugefügt werden.
- Es können höchstens 999 Tracks in jede Playliste eingetragen werden.

Aufnahme von externen Geräten

Aufnahme von Sendungen von der Set Top Box

Aufnahmedisc HDD

Aufnahmemodus: XP, SP, LP, EP

- Anschluss an die Set Top Box oder den Videorekorder
 (⇒ 15)
- 1 Im Stoppmodus
 Drücken Sie [INPUT SELECT], um den
 Kanaleingang auszuwählen.
- 2 Drücken Sie [REC MODE], um den Aufnahmemodus zu wählen.
 - Der DR, HG, HX, HE, HL, HM und FR Modus kann nicht ausgewählt werden
- 3 Wählen Sie den Kanal am anderen Gerät.
- 4 Drücken Sie [● REC].

 Die Aufnahme beginnt.
- 5 Stellen Sie die Aufnahmezeit ein. (⇒ 27)

So überspringen Sie unerwünschte Abschnitte

Drücken Sie [■ ■] zum Unterbrechen der Aufnahme.

 Drücken Sie die Taste erneut, um die Aufnahme fortzusetzen.

So stoppen Sie die Aufnahme

Drücken Sie [■].



 Es wird in Qualität Standard Definition aufgenommen, auch wenn das Programm in High Definition Qualität ist.

Verknüpfte Timer-Aufnahme (Ext Link)

Aufnahmedisc HDD

Aufnahmemodus: XP, SP, LP, EP

- Schließen Sie die Geräte über die AV2-Buchse (⇒ 15) an.
- Stellen Sie "AV2 Eingang" und "Ext Link" (⇒ 83) ein.
- Programmieren Sie den Timer am externen Gerät.

Drücken Sie [EXT LINK].

"EXT-L" leuchtet auf der Geräteanzeige auf.

So schalten Sie den External Link ab

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Drücken Sie [EXT LINK], um die Aufnahme zu stoppen oder die Timer-Aufnahmebereitschaft abzuschalten. ("EXT-L" wird ausgeblendet.)




- Es wird in Qualität Standard Definition aufgenommen, auch wenn das Programm in High Definition Qualität ist.
- Während Ext Link-Standby Modus oder Aufnahme können Sie nur den externen Eingang AV2 wählen.
- Diese Funktion ist nicht aktiv, wenn "TV-System" auf "NTSC" (⇒ 82) eingestellt ist
- Diese Funktion ist nicht aktiv, wenn Sie mit der Timer-Aufnahme
 2 Programme gleichzeitig aufnehmen.
- In einigen Fällen wird der Anfang einer Aufnahme unter Umständen nicht korrekt aufgezeichnet.
- Wenn das Ende der ersten Timer-Aufnahme und der Beginn der nächsten Timer-Aufnahme kurz aufeinander folgen, werden die Programme als ein Titel aufgenommen.
- Informationen zum Unterteilen von Titeln finden Sie im Abschnitt "Aufnahme teilen" (⇒ 44).
- Wenn "EXT-L" auf der Geräteanzeige aufleuchtet, ist TV-Direktaufnahme nicht verfügbar.

Aufnahme von Video-Geräten

 Schalten Sie dieses Gerät und das andere Videogerät vor dem Anschließen aus.

z.B.: Anschließen an die AV3 IN oder DV IN Buchsen an der Gerätevorderseite

Dieses Gerät

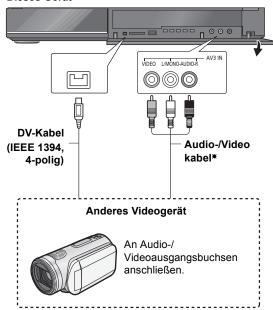

 Achten Sie beim Anschließen darauf, dass die Farben übereinstimmen.

Beim Aufnehmen über die DV-Buchse des Geräts

- Wählen Sie den Audiotyp in "Audiomodus für DV Input"
 (⇒ 81) aus.
- Bei der Aufnahme von einem DV-Gerät (z. B. einer digitalen Videokamera) können Sie die Ton-/ Bildaufnahmen nur von dem DV-Band durchführen.



- Die Videoqualität wird gemindert.
- Während Kopieren von DV-Eingang oder Durchführung von "Flexible Aufnahme über AV-Eingang" (⇒ 64)
 - Wenn die Timer-Aufnahme startet, hält der Kopiervorgang an.
 - Die Funktionen Zeitversetzte Wiedergabe, Simultanes Aufnehmen und Wiedergeben, Umschalten des Eingangs k\u00f6nnen nicht durchgef\u00fchrt werden.

Manuelles Aufnehmen

Aufnahmedisc HDD

Aufnahmemodus: XP, SP, LP, EP

1 Im Stoppmodus

Drücken Sie [INPUT SELECT], um den Kanaleingang auszuwählen.

Zum Beispiel: Bei Anschluss an die AV2-Buchsen wählen Sie "AV2".

- ② Drücken Sie [REC MODE], um den Aufnahmemodus zu wählen.
- ③ Starten Sie die Wiedergabe am angeschlossenen Gerät.
- ④ Drücken Sie [● REC]. Die Aufnahme beginnt.
- ⑤ Stellen Sie die Aufnahmezeit ein (⇒ 27, Schritt ⑷).

So überspringen Sie unerwünschte Abschnitte

Drücken Sie [▮▮] zum Unterbrechen der Aufnahme.

 Drücken Sie die Taste erneut, um die Aufnahme fortzusetzen.

So stoppen Sie die Aufnahme

Drücken Sie [■].

Automatische DV-Aufnahme

Aufnahmedisc: HDD BD-RE BD-R RAM -R -RW(V)
+R +RW

Aufnahmemodus: XP, SP, LP, EP

- ① Schalten Sie dieses Gerät und das DV-Gerät aus.
- ② Schließen Sie das DV-Gerät (⇒ 63) an.
- ③ Schalten Sie das Gerät ein.
- ④ Schalten Sie das DV-Gerät ein und an der Stelle, an der die Aufnahme beginnen soll, auf Pause.



- ⑤ Wählen Sie "Aufn. auf HDD" oder "Aufn. auf Blu-ray Disc / DVD" aus und drücken Sie dann [OK].
- ⑥ Drücken Sie [REC MODE], um den Aufnahmemodus zu wählen.
- Wählen Sie "Start" aus und drücken Sie dann [OK].

So stoppen Sie die Aufnahme Drücken Sie [■].

- Dieses Gerät kann nicht vom DV-Gerät gesteuert werden.
- Der DV-Eingang kann nicht an einen Computer usw. angeschlossen werden
- Der Name des DV-Geräts wird unter Umständen nicht korrekt angezeigt.

Wenn Automatische DV-Aufnahme nicht richtig funktioniert, überprüfen Sie die Anschlüsse und die Einstellungen und schalten Sie das Gerät einmal aus und wieder ein.

Besteht das Problem weiter, führen Sie eine manuelle Aufnahme durch (⇔ 63).

Flexible Aufnahme über AV-Eingang

Aufnahmedisc: HDD BD-RE BD-R RAM -R -RW(V)

Aufnahmemodus: FR


1) Im Stoppmodus

Drücken Sie [INPUT SELECT], um den Kanaleingang auszuwählen.

Zum Beispiel: Bei Anschluss an die AV2-Buchsen wählen Sie "AV2".

- ② Im Stoppmodus

 Drücken Sie [FUNCTION MENU].
- ③ Wählen Sie "Weitere Funktionen" aus und drücken Sie dann [OK].
- Wählen Sie "Flexible Aufnahme über AV-Eingang" aus und drücken Sie dann [OK].

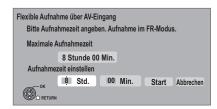

- (5) Wählen Sie "Std." und "Min." aus und stellen Sie die Aufnahmezeit ein.
- Starten Sie die Wiedergabe am anderen Gerät.
- Wählen Sie "Start" aus und drücken Sie dann [OK].

So unterbrechen Sie die Aufnahme


Drücken Sie [■].

So zeigen Sie die Restzeit an

Drücken Sie [STATUS ③].

Kopieren von HD Video oder von SD Video

z.B.: Anschließen an die Panasonic Videokamera

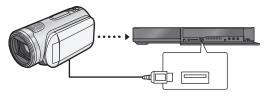

USB-Anschlusskabel

(spezielles Kabel, wie z.B. Zubehör des USB-Geräts)

Kopieren von HD Video (AVCHD Format)

Auf die Panasonic Videokamera usw. aufgenommenes HD Video (AVCHD Format) kann auf die Festplatte oder Disc kopiert werden.

AVCHD (Disc) → HDD

AVCHD (SD-Karte, Videokamera etc.) → HDD BD-RE BD-R

1 ■ Von Video-Gerät Schließen Sie die Videokamera an.

- Bereiten Sie die Videokamera für die Datenübertragung auf die Videokamera vor.
- Von einer Disc oder einer SD-Karte
 Disc oder SD-Karte einschieben.

z.B.: SD



- Wählen Sie "Kopiere AVCHD-Video" aus und drücken Sie dann [OK].
- Beim Kopieren von einer SD-Karte oder einem Video-Gerät

Wählen Sie "Kopiere auf HDD" oder "Kopieren auf BD" aus und drücken Sie dann [OK].

4 Wählen Sie den Titel aus und drücken Sie die "Gelbe" Taste.

Ein Aktivierungszeichen wird angezeigt. Wiederholen Sie diesen Schritt.

- Drücken Sie die "Gelbe" Taste erneut zum Löschen.
 (Alle Aufnahmen eines Tages werden als ein Titel gespeichert.)
- **5** Drücken Sie [OK].

6 Wählen Sie "Start" aus und drücken Sie dann [OK].

Die nicht formatierte Disc, z.B. eine neue Disc, wird automatisch formatiert.

• Der Kopierstart könnte einen Moment dauern.

So stoppen Sie den Kopiervorgang

Halten Sie [RETURN ₺] 3 Sekunden lang gedrückt.

a

- Während der Wiedergabe oder Aufnahme kann nicht kopiert werden.
- Ein AVCHD Titel mit über 100 Szenen wird nach jeder 99. Szene in Titel unterteilt und kopiert.

Kopieren von SD Video (MPEG2 Format)

Auf die Panasonic Videokamera usw. aufgenommenes SD Video (MPEG2 format) kann auf die Festplatte oder Disc kopiert werden.

 \mathtt{SD} , Panasonic Videokamera ightarrow \mathtt{HDD} \mathtt{RAM}

■ Von Video-Gerät
Schließen Sie die Videokamera an.

- Bereiten Sie die Videokamera für die Datenübertragung auf die Videokamera vor.
- Von SD-Karte
 Setzen Sie eine SD-Karte ein.

z.B.:



- Wählen Sie "Kopiere MPEG2-Video" aus und drücken Sie dann [OK].
- Wählen Sie "Kopie starten" aus und drücken Sie dann [OK].
- 4 Wählen Sie "Ja" aus und drücken Sie dann [OK], um den Kopiervorgang zu starten.

So stoppen Sie den Kopiervorgang

Halten Sie [RETURN ₺] 3 Sekunden lang gedrückt.

- SD Video auf einer SD-Karte oder auf der Festplatte der Panasonic Videokamera usw. kann nicht mit diesem Gerät wiedergegeben werden. Sie müssen die Dateien auf die Festplatte oder eine DVD-RAM kopieren.
- Während SD-Videos kopiert werden, sind keine Wiedergaben oder Aufnahmen möglich.

VIERA Link Funktionen/Q Link Funktionen

Was ist VIERA Link "HDAVI Control"?

VIERA Link "HDAVI Control" ist eine komfortable Funktion, die den verknüpften Betrieb dieses Geräts mit einem Panasonic-Fernseher (VIERA) oder Receiver unter "HDAVI Control" ermöglicht. Sie können diese Funktion nutzen, wenn Sie die Geräte mit dem HDMI-Kabel verbinden. Informationen zur Bedienung finden Sie in der Bedienungsanleitung der angeschlossenen Geräte.

Vorbereitung

- 1 Schließen Sie dieses Gerät über ein HDMI-Kabel an Ihren Fernseher oder Receiver an. (⇒ 14)
- 2 Stellen Sie "VIERA Link" auf "Ein" (⇒ 82). (Die Standardeinstellung ist "Ein".)
- 3 Stellen Sie den "HDAVI Control"-Betrieb am angeschlossenen Gerät (z.B. Fernseher) ein.
 - Stellen Sie den Eingangskanal auf VIERA, damit die Buchse als "HDAVI Control" verwendet wird.
- 4 Schalten Sie alle "HDAVI Control"-kompatiblen Geräte ein und wählen Sie den Eingangskanal dieses Geräts auf dem angeschlossenen Fernseher aus, damit die "HDAVI Control"-Funktion ordnungsgemäß arbeitet.

Wiederholen Sie diesen Vorgang immer, wenn sich die Verbindung oder die Einstellungen ändern.

Was ist Q Link?

Q Link ist eine komfortable Funktion, die den verknüpften Betrieb dieses Geräts mit einem Panasonic-Fernseher ermöglicht. Sie können diese Funktion nutzen, wenn Sie die Geräte mit einem komplett belegten 21-poligen Scart-Kabel verbinden.

Vorbereitung

Schließen Sie das Gerät über ein komplett belegtes 21poliges Scart-Kabel an den Fernseher an.

Zur Beachtung

Die folgenden Geräte anderer Hersteller besitzen eine ähnliche Funktion wie Q Link von Panasonic.

Für Einzelheiten siehe TV-Bedienungsanleitung oder fragen Sie Ihren Händler.

- Q Link (eingetragene Marke von Panasonic)
- DATA LOGIC (eingetragene Marke von Metz)
- Easy Link (eingetragene Marke von Philips)
- Megalogic (eingetragene Marke von Grundig)
- SMARTLINK (eingetragene Marke von Sony)

Automatische Eingangsumschaltung Automatisches Einschalten

VIERA Link Q Link

Wenn die folgenden Schritte ausgeführt werden, schaltet der Fernseher

automatisch den Eingangskanal um und zeigt die entsprechende Tätigkeit an. Darüber hinaus schaltet sich der Fernseher automatisch ein, wenn er ausgeschaltet ist.

- -Bei Wiedergabestart am Gerät
- Wenn eine T\u00e4tigkeit, die DIRECT NAVIGATOR oder FUNCTION MENU usw. verwendet, ausgef\u00fchrt wird

Automatisches Ausschalten

VIERA Link Q Link

Wenn Sie den Fernseher in den Bereitschaftsmodus schalten, wird das Gerät ebenfalls automatisch in den Bereitschaftsmodus gestellt.

 Die Funktion Automatisches Ausschalten ist bei Aufnahme, Kopieren, Finalisieren usw. nicht aktiv.

Durchgehende Musikwiedergabe auch nach dem Ausschalten des Fernsehers

VIERA Link *1

Die folgenden Schritte ermöglichen es, dass das Gerät eingeschaltet bleibt und die Musik fortwährend wiedergibt. Bei Anschluss des Geräts an einen Verstärker/Empfänger, der VIERA Link unterstützt.

- Während des Abspielens Drücken Sie [OPTION].
- ② Wählen Sie "TV ausschalten" aus und drücken Sie dann [OK].
- Der Klang könnte einige Sekunden lang unterbrochen werden, wenn der Strom des Fernsehers abgeschaltet wird.

PAUSE LIVE TV

VIERA Link **2

Sie können dieses Gerät mit der Fernbedienung des Fernsehers bedienen.

Siehe "REWIND LIVE TV/PAUSE LIVE TV" auf Seite 26.

TV-Direktaufnahme

VIERA Link *2 Q Link

Sie können dieses Gerät mit der Fernbedienung des Fernsehers bedienen.

Siehe "TV-Direktaufnahme" auf Seite 29.

Einfache Steuerung nur mit VIERA-Fernbedienung

VIERA Link *1

Sie können dieses Gerät mithilfe der Fernbedienung des Fernsehers bedienen.

Für die von Ihnen verwendbaren Tasten siehe Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts.

Verwendung des OPTION-Menüs


- ① Drücken Sie [OPTION] auf der TV-Fernbedienung
- Wählen Sie die Option aus und drücken Sie dann [OK].



■ Bedienfeld

Mithilfe von Bedienfeld können Sie dieses Gerät mit der TV-Fernbedienung bedienen.

Wählen Sie "Bedienfeld" im OPTION-Menü.

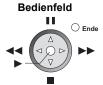

- Diese Funktion ist mit solchen Fernsehern verfügbar, die "HDAVI Control 2" oder darüber unterstützen.
- **2 Diese Funktion ist mit solchen Fernsehern verfügbar, die "HDAVI Control 3" oder darüber unterstützen.


- Dieses Gerät unterstützt die "HDAVI Control 5" Funktion.
 Bei "HDAVI Control 5" handelt es sich um die neueste Norm (Stand: Dezember 2009) für Panasonic-Geräte, die mit der Norm HDAVI Control kompatibel sind. Diese Norm ist mit bisherigen Panasonic HDAVI-Geräten von Panasonic kompatibel.
- Siehe einzelne Betriebsanleitung der Geräte von anderen Herstellern, welche die VIERA Link-Funktion unterstützen.
- VIERA Link "HDAVI Control" ist eine einzigartige Zusatzfunktion auf der Grundlage der Steuerfunktionen von HDMI, einer weltweit etablierten Schnittstellennorm, die als HDMI CEC (Consumer Electronics Control) bezeichnet wird. Aus diesem Grund ist der einwandfreie Betrieb im Zusammenhang mit Geräten anderer Hersteller, welche HDMI CEC unterstützen, nicht gewährleistet.
- Je nach Gerätebedingung könnten diese Funktionen nicht ordnungsmäßig funktionieren.
 Lesen Sie zur "HDAVI Control"-Funktion auch die Bedienungsanleitung der angeschlossenen Geräte (z.B. Fernseher).
- Verwenden Sie die mit diesem Gerät mitgelieferte Fernbedienung, wenn Sie dieses Gerät nicht mithilfe der Tasten auf der TV-Fernbedienung bedienen können.
- Der Betrieb dieses Geräts kann unter Umständen unterbrochen werden, wenn Sie widersprüchliche Tasten auf der TV-Fernbedienung drücken.

DLNA Funktion

Sie können das auf der Festplatte dieses Geräts gespeicherte Video und Standbilder auf einer DLNA kompatiblen, über ein Netz angeschlossenes Gerät ausgeben.

- Die Titel mit von den Sendern gesendeten Signalen für Fernabrufbeschränkungen (z.B. Kopierbeschränkungen) sind für diese Funktion nicht verfügbar.
- Sie können die Musik nicht wiedergeben.

z.B.:

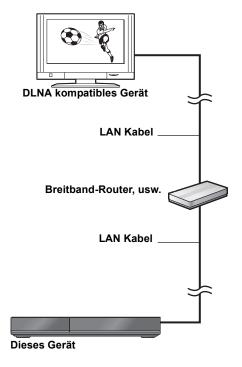

Für Einzelheiten bezüglich des Anschlusses und des Betriebs der über ein Netz angeschlossenen Ausstattung siehe ihre entsprechenden Betriebsanleitungen.

Vorbereitung

- Netzanschluss (⇒ 16)
- Grundeinstellungen für das Netzwerk (⇒ 21, 83)

1 Betätigen Sie die Wiedergabeausstattung für die Anzeige der Titelliste auf diesem Gerät.

 Nehmen Sie auf die entsprechenden Bedienungsanleitungen Bezug.


Wählen Sie die Wiedergabe-Option (Ordner) aus und drücken Sie dann [OK].

Zur Verwendung von Bedienfeld (Nur DLNA kompatibles Gerät von Panasonic)

Bedienfeld wird nach Start der Wiedergabe angezeigt. Die Bedienung kann mit [▲, ▼, ◀, ▶], [OK], [RETURN ヵ] und [EXIT] vorgenommen werden.

- Drücken Sie [OK], wenn Bedienfeld nicht angezeigt wird.
- ●Drücken Sie [RETURN ♠], um Bedienfeld zu verbergen.

Bedienfeld

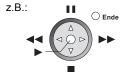

- Sie könnten nicht in der Lage sein, Bedienfeld zu verwenden, auch wenn Sie ein DLNA kompatibles Gerät von Panasonic verwenden.
- Das DLNA kompatible Gerät, das an dieses Gerät angeschlossen werden soll, sollte an denselben Hub oder Breitbandrouter wie das Gerät angeschlossen werden.
- Sie k\u00f6nnen die Titel nicht auf einer anderen DLNA kompatiblen Ausstattung von diesem Ger\u00e4t wiedergeben.
- Dateien, die sich nicht auf der Festplatte befinden, können nicht wiedergegeben werden.
- Editieren ist nicht möglich. (Nur die Löschung kann über Panasonic-Geräte erfolgen)
- Folgende Titel können nicht wiedergegeben werden:
 - Ein Titel mit Fernabrufbeschränkung
 - Ein Titel mit Kopierschutz (Das Kopieren ist untersagt) (⇒ 13)
 - Ein Titel, der im Moment auf DIGA aufgenommen wird
 - Ein Titel nur mit Tonformat
 - Ein Titel mit nicht kompatiblem Format
- Die Wiedergabe über ein DLNA kompatibles Gerät kann möglicherweise nicht erfolgen, wenn sich dieses Gerät im folgenden Zustand befindet:
 - Bei gleichzeitiger Aufnahme von 2 Programmen
 - Bei Wiedergabe einer Disc
 - Bei gleichzeitiger Durchführung von Hochgeschwindigkeitskopieren und Aufnahme
 - Bei Anzeige des Einstellmenüs
 - Bei Durchführung von Funktionen mithilfe eines Netzes, wie zum Beispiel "VIERA CAST"
- Es könnte einige Videos geben, die je nach Ausstattung nicht auf einer DLNA kompatiblen Ausstattung wiedergegeben werden können.
- Sie k\u00f6nnen nicht gleichzeitig von 2 oder mehr Positionen von einer DLNA kompatiblen Ausstattung wiedergeben.

Heimnetzwerkeinstellungen (DLNA)

Bei ausgeschalteter DLNA Funktion, nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor.

- ① Im Stoppmodus
 Drücken Sie [FUNCTION MENU].
- ② Wählen Sie "Einstellungen" in "Weitere Funktionen" aus, drücken Sie dann [OK].
- ③ Wählen Sie "Netzwerk" aus und drücken Sie dann [OK].
- Wählen Sie "Netzwerkeinstellungen" aus und drücken Sie dann [OK].
- Wählen Sie "Heimnetzwerkeinstellungen (DLNA)" aus und drücken Sie dann [OK].
- ⑥ Wählen Sie "Heimnetzwerk (DLNA)-Funktion" aus und drücken Sie dann [OK].
- 7 Wählen Sie "Ein" aus und drücken Sie dann [OK].



- "Energiesparmodus im Standby" im Einstellungen ist fest eingestellt auf "Aus". (⇒ 84)
- Wählen Sie "Anmeldeart für externe Geräte" aus und drücken Sie dann [OK].
- Wählen Sie "Automatisch" oder "Manuell" aus und drücken Sie dann [OK].

Automatisch	Alle mit dem gleichen Netzwerk verbundenen Geräte können auf dieses Gerät zugreifen.
Manuell	Nur die registrierten Geräte können auf dieses Gerät zugreifen.

So tragen Sie die Geräte von Hand ein

Nach Auswahl von "Manuell" in Schritt (9) (⇒ links)

- Wählen Sie "Liste der Fernzugriffsgeräte" aus und drücken Sie dann [OK].
- Wählen Sie den Gerätenamen oder die MAC-Adresse für das Gerät, das Sie eintragen möchten, aus und drücken Sie [OK].
- (3) Wählen Sie "Ja" aus und drücken Sie dann [OK].

So streichen Sie das Gerät

Nach Auswahl von "Manuell" in Schritt (9) (⇒ links)

- ① Wählen Sie "Liste der Fernzugriffsgeräte" aus und drücken Sie dann [OK].
- ② Wählen Sie das eingetragene Gerät aus und drücken Sie dann [OK].
- ③ Wählen Sie "Ja" aus und drücken Sie dann [OK].

So ändern Sie den Gerätenamen

Nach dem Schritt (7) (⇒ links)

- ① Wählen Sie "Gerätenamen festlegen" aus und drücken Sie dann [OK].
- ② Wählen Sie "Auswahl aus vordefinierter Liste" oder "Namen erstellen" aus, drücken Sie dann [OK].
- ③ Auswahl aus vordefinierter Liste Wählen Sie den vorbestimmten Nahmen und drücken Sie dann [OK].

Namen erstellen

Geben Sie den Namen ein. (⇒ 71, Text eingeben)



- Maximal können 16 Geräte eingetragen werden.
- Vergewissern Sie sich, dass der Router für Ihr Netz über ein entsprechendes Sicherheitssystem verfügt und unbefugte Zugriffe unterhindet

Nutzung VIERA CAST

Sie können eine Auswahl von Internetdiensten vom Home Bildschirm mit VIERA CAST abrufen, zum Beispiel YouTube, Picasa Web Albums. (Stand Juli 2010)

Vorbereitung

- Netzanschluss (⇒ 16)
- Grundeinstellungen für das Netzwerk (⇒ 21, 83)

1 Drücken Sie [VIERA CAST].

 Die Meldung wird angezeigt. Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig und drücken Sie dann [OK].

Wählen Sie die Option aus und drücken Sie dann [OK].

• Bedientasten:

[▲, ▼, ◄, ▶], [OK], [RETURN ♠], Farbtasten und Zifferntasten.

VIERA CAST Home-Bildschirm:

z.B.:



Die Abbildungen verfolgen den Illustrationszweck, Inhalte könnten sich ohne Vorankündigung ändern.

So kehren Sie zum VIERA CAST Home-Bildschirm zurück

Drücken Sie [VIERA CAST].

So schließen Sie VIERA CAST

Drücken Sie [EXIT].



- Wenn Sie einen langsamen Internetanschluss verwenden, könnte das Video nicht korrekt wiedergegeben werden. Es wird ein Hochgeschwindigkeits-Internetservice mit mindestens 6 Mbps empfohlen.
- Sichern Sie eine Aktualisierung der Firmware, wenn ein Hinweis für Firmware-Aktualisierung auf dem Bildschirm angezeigt wird.
 Wenn die Software (Firmware) nicht aktualisiert wird, können Sie nicht die VIERA CAST Funktion verwenden.
- Der VIERA CAST Home-Bildschirm unterliegt Änderungen ohne Vorankündigung.
- Die Sendungen werden von ihren Dienstprovidern bedient und der Dienst könnte diskontinuierlich oder vorübergehend bzw. dauerhaft ohne Hinweis sein. Deshalb übernimmt Panasonic keine Haftung für das Material oder Kontinuierlichkeit der Sendungen.
- Alle Serviceleistungen oder Materialien auf Internetseiten könnte nicht verfügbar sein.
- Einige Materialien könnten für einige Zuschauer ungeeignet sein. Der Zugriff auf VIERA CAST kann durch die Einstellung von "Sperren" auf "Ein" eingeschränkt werden. (⇒ 83)
- Einige Materialien von VIERA CAST könnten nur für bestimmte Länder verfügbar sein und in bestimmten Sprachen präsentiert werden.
- Wenn die Timer-Aufnahme startet, hält VIERA CAST an.
- Wenn der Ton bei Verwendung von VIERA CAST verzerrt wird, stellen Sie "Automatische Lautstärkeregelung" auf "Aus". (⇔ 83)

Text eingeben


Vorbereitung

• Anzeige des Bildschirms Titelnamen eingeben.

Wählen Sie ein Zeichen aus und drücken Sie dann [OK].

Wiederholen Sie diesen Schritt, um weitere Zeichen einzugeben.

Namensfeld: zeigt den eingegebenen Text an.

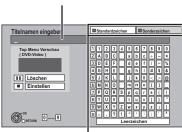

Drücken Sie die "Rote" oder die "Grüne" Taste zur Wahl des Zeichentyps und drücken Sie [OK].

- So löschen Sie ein Zeichen
 Wählen Sie das Zeichen im Namensfeld und drücken Sie [II]. (Die gewählten Zeichen werden gelöscht.)
- So geben Sie Zeichen mit den Zifferntasten ein.
 - z.B.: Eingeben des Buchstaben "R"
 - Drücken Sie [7], um in die siebte Zeile zu springen.
 - ② Drücken Sie [7] zweimal, um das "R"
 - hervorzuheben.

 ③ Drücken Sie [OK].
- 7 P Q R 8 T U V

2 Drücken Sie[■] (Einstellen).

"Schreibvorgang läuft..." wird angezeigt. Danach kehrt der Bildschirm zu DIRECT NAVIGATOR zurück usw.

So brechen Sie den Vorgang ab

Drücken Sie [RETURN ♠].
Der Text wird nicht hinzugefügt.

Zur Beachtung

Der Name des DVD-Videos, das im Top Menu nach der Finalisierung angezeigt wird, ist vorgesehen.






- Die maximale Zeichenzahl ist vom Medium abhängig.
- Lange Namen werden auf einigen Bildschirmen nicht vollständig angezeigt.

Wiedergabemenü

Allgemeine Bedienung

1) Drücken Sie [DISPLAY].

z.B.:

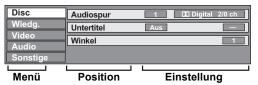

- Das Menü wird bei Standbilderwiedergabe nicht angezeigt.
- ② Wählen Sie das Menü aus und drücken Sie dann [►].
- ③ Wählen Sie die Option aus und drücken Sie dann [►].
- 4 Wählen Sie die Einstellung.
 - Einige Positionen können durch Drücken von [OK] geändert werden.

So löschen Sie das Wiedergabemenü

Drücken Sie [DISPLAY].

Je nach Zustand des Geräts (Wiedergabe, Stopp usw.) und Medienmaterial können bestimmte Positionen nicht ausgewählt oder geändert werden.

Disc Menü—Einstellen des Disc-Materials

Video

Die Aufnahmemethode von Original-Videos erscheint (MPEG-4 AVC etc.).

Signaltyp

Hauptvideo

Video	Die Aufnahmemethode von Original- Videos erscheint.
Audiospur	Wählen Sie den Audio- oder Sprachentyp.

Nebenvideo

Video	Wählen Sie Ein-/Ausschalten von Bildern. Die Aufnahmemethode von Original- Videos erscheint.
Audiospur	Wählen Sie Ein-/Ausschalten von Ton und die Sprache.

Audiospur*

Tonspur anzeigen oder ändern.

Untertitel*

Schalten Sie den Untertitel ein/aus und ändern Sie je nach Medium die Sprache.

Multi-Audio

Bei Mehrfachton umschalten.

Sprache Untertitel

Wählen Sie bei mehreren Sprachen die Untertitelsprache.

UntertiteIstil

Wählen Sie den auf die Disc aufgenommenen Untertitelstil.

Winkel*

Ändern Sie die Nummer, um einen Winkel auszuwählen.

Audio-Kanal

Ändern Sie den Ton (LR/L/R) während der Wiedergabe.

* Bei einigen Discs können Sie Änderungen nur über die Menüs der Disc vornehmen (⇒ 34).

Tonattribut

LPCM/ Digital/ Digital+/

TrueHD/DTS/DTS-HD/MPEG: Signaltyp

k (kHz): Abtastfrequenz
b (Bit): Anzahl der Bits
ch (Kanal): Anzahl der Kanäle

Sprache

ENG:	Englisch	DAN:	Dänisch	THA:	Thailändisch
FRA:	Französisch	POR:	Portugiesisch	POL:	Polnisch
DEU:	Deutsch	RUS:	Russisch	CES:	Tschechisch
ITA:	Italienisch	JPN:	Japanisch	SLK:	Slowakisch
ESP:	Spanisch	CHI:	Chinesisch	HUN:	Ungarisch
NLD:	Niederländisch	KOR:	Koreanisch	FIN:	Finnisch
SVE:	Schwedisch	MAL:	Malaiisch	*:	Sonstige
NOR:	Norwegisch	VIE:	Vietnamesisch		_

Wiedg. Menü—Ändern der Wiedergabereihenfolge

Endlos-Play

(Nur bei Anzeige der verstrichenen Zeit auf dem Geräte-Display.)

Wählen Sie die Option, die Sie wiederholen möchten. Die angezeigten Optionen ändern sich je nach Medientyp.

Zum Ausschalten dieser Funktion wählen Sie "Aus".

Zufällig

(Nur bei Musikwiedergabe)

Wählen Sie aus, ob Sie die zufällige Wiedergabe möchten oder nicht.

Video Menü—Ändern der Bildqualität

Modus

Wählen Sie die Bildqualität während der Wiedergabe.

Normal	Standardeinstellungen			
Soft	Sanftes Bild mit weniger Videoverfälschungen			
Fine	Die Details sind schärfer			
Cinema	Tönt die Filme ab, intensiviert das Detail in dunklen Szenen. (Betrifft nicht die Titel im DR Modus).			

HD-Optimierung

Gleicht das Mosaikrauschen im Video aus und hüllt die Personen genau ein.

Detailschärfe

Das Bild wird scharf und detailliert.

Progressiv

Zur Wahl der Umwandlungsmethode für die Progressive-Ausgabe je nach wiedergegebenem Titel. (⇒ 108)

Auto	Erkennt automatisch den Film- und Videoinhalt und konvertiert diesen entsprechend.			
Video	Wenn Sie diese Einstellung bei der Verwendung von "Auto" wählen, ist der Inhalt verzerrt.			
Film	Wählen Sie diese Einstellung, wenn die Ränder des Films rau oder uneben sind während "Auto" ausgewählt ist. Wenn das Video verzerrt ist, wie in der Illustration rechts gezeigt, dann wählen Sie dennoch "Auto".			

Audio Menü —Ändern des Toneffekts

Klang

- Remaster 1
- Remaster 2

(Discs aufgenommen bei 48 kHz oder weniger)
Der Ton wird natürlicher, indem Sie höhere
Frequenzsignale hinzufügen, die nicht auf der Spur
aufgenommen wurden.

 Diese Funktion ist wirksam, wenn "Digital Audio Ausgang" auf "PCM" eingestellt ist.

Dialog-Anhebung

Die Lautstärke des Center-Kanals wird angehoben, um Dialoge besser hören zu können.

Sonstige Menü —Ändern der Anzeigeposition

Position

Ändern, wenn dieser Menübildschirm auf Ihrem Fernseher erscheint.

Verwaltung von Discs und Karten

BD-RE BD-R RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW -RW(VR) SD

- 1 Im Stoppmodus
 Drücken Sie [FUNCTION MENU].
- Wählen Sie "Weitere Funktionen" aus und drücken Sie dann [OK].
- Wählen Sie "Blu-ray Disc-Management", "DVD-Management" oder "Karten-Management" aus und drücken Sie dann [OK].



Benennen einer Disc

BD-RE BD-R RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW

Nach Durchführung der Schritte 1-3 (⇒ oben)

Wählen Sie "Disc-Name" aus und drücken Sie dann [OK].

(⇒ 71, Text eingeben)

- Der Disc-Name wird im Fenster Blu-ray Disc-Management/DVD-Management angezeigt.
- R RDL RW(V) +R +R DL Mit einer finalisierten Disc wird der Name auf dem Top Menu angezeigt.
- +RW Der Discname wird nur angezeigt, wenn die Disc nach Erstellung eines Top Menus auf einem anderen Gerät wiedergegeben wird.





 Diesen Schritt nicht anwenden, wenn Sie HD Video (AVCHD Format) auf DVD-R oder DVD-R DL kopieren. (⇒ 51)

Einstellen des Löschschutzes

BD-RE BD-R RAM

Nach Durchführung der Schritte 1-3 (⇒ oben)

- Wählen Sie "Schreibschutz" aus und drücken Sie dann [OK].
- ② Wählen Sie "Ja" aus und drücken Sie dann [OK].

z.B. wenn die Disc schreibgeschützt ist.



Um den Schutz auszuschalten

Wiederholen Sie die Schritte (1) und (2).

Das Bildschirmsymbol wurde auf "Aus" umgeschaltet.

Alle Titel löschen

BD-RE BD-R RAM

Nach Durchführung der Schritte 1-3 (⇒ links)

- ① Wählen Sie "Alle Titel löschen" aus und drücken Sie dann [OK].
- Wählen Sie "Ja" aus und drücken Sie dann [OK].
- ③ Wählen Sie "Start" aus und drücken Sie dann [OK].

Nach Ende des Vorgangs wird eine Meldung angezeigt.

(4) Drücken Sie [OK].



 Standbilddaten (JPEG) oder Computer-Daten k\u00f6nnen nicht gel\u00f6scht werden

Formatieren

Beim Formatieren werden alle Daten (einschließlich der Computer-Daten) gelöscht und können nicht wiederhergestellt werden. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Daten nicht mehr benötigen. Beim Formatieren einer Disc oder Karte werden die Daten auch dann gelöscht, wenn der Löschschutz aktiviert ist.

Nach Durchführung der Schritte 1-3 (⇒ links)

- ① Wählen Sie "Disc formatieren" oder "Karte formatieren" aus, drücken Sie dann [OK].
- ② Wählen Sie "Ja" aus und drücken Sie dann [OK].
- ③ Wählen Sie "Start" aus und drücken Sie dann [OK].
- (4) Drücken Sie [OK].

RAM So stoppen Sie die Formatierung

Drücken Sie [RETURN ♠].

 Sie können die Formatierung abbrechen, wenn sie länger als 2 Minuten dauert. In diesem Fall müssen Sie die Disc neu formatieren.



- RAM Die Formatierung ist normalerweise nach wenigen Minuten beendet, kann aber unter Umständen bis zu 70 Minuten dauern.
- Trennen Sie w\u00e4hrend der Formatierung nicht das Netzkabel ab. Die Disc oder Karte kann dadurch unbrauchbar werden.
- Eine in diesem Gerät formatierte Disc oder Karte kann unter Umständen nicht in anderen Geräten verwendet werden.
- RW(V) RW(VR) DVD-RW k\u00f6nnen Sie mit diesem Ger\u00e4t nur im DVD-Video-Format formatieren.


Top Menu

-R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW

Sie können den Hintergrund für DVD-Video Top Menu wählen.

Nach Durchführung der Schritte 1-3 (⇒ 74)

- Wählen Sie "Top Menu" aus und drücken Sie dann [OK].
- ② Wählen Sie den Hintergrund aus und drücken Sie dann [OK].

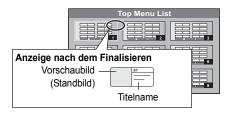

Sie können die im Top Menu angezeigten Vorschaubilder ändern.
 (⇒ 44, Vorschaubild ändern)

Auto-Play wählen

-R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW

Sie können wählen, ob das Top Menu nach dem Finalisieren oder nach der Erstellung des Top Menus angezeigt wird (+RW).

Nach Durchführung der Schritte 1-3 (⇒ 74)

- Wählen Sie "Auto-Play wählen" aus und drücken Sie dann [OK].
- ② Wählen Sie "Top Menu" oder "Titel 1" aus, drücken Sie dann [OK].

Top Menu: Das Top Menu erscheint zuerst.

Titel 1: Das Disc-Material wird ohne Anzeige des

Top Menus wiedergegeben.

Finalisierung

-R -R DL -RW(V) +R +R DL

Sie können die Disc durch ihre Finalisierung auf diesem Gerät auf kompatiblen DVD-Playern abspielen.

BD-R

Die Finalisierung der BD-R schützt vor ungewollter Aufnahme oder Editierung.

Nach Durchführung der Schritte 1-3 (⇒ 74)

- Wählen Sie "Finalisierung" aus und drücken Sie dann [OK].
- ② Wählen Sie "Ja" aus und drücken Sie dann [OK].
- ③ Wählen Sie "Start" aus und drücken Sie dann [OK].
- 4 Drücken Sie [OK].

Nach dem Finalisieren

- BD-R -R -R DL +R +R DL Die Disc kann nur wiedergegeben und nicht mehr beschrieben oder editiert werden.
- RW(V) Sie können die Disc nach der Formatierung bespielen und editieren (⇒ 74).

- Sie können die Finalisierung nicht abbrechen.
- Die Finalisierung dauert höchstens 15 Minuten.
 (-R DL +R DL Höchstens 60 Minuten.)
- Trennen Sie w\u00e4hrend der Finalisierung nicht das Netzkabel ab. Die Disc kann dadurch unbrauchbar werden.
- Das Finalisieren einer Hochgeschwindigkeitsaufnahme-kompatiblen Disc dauert unter Umständen länger als auf dem Bestätigungsschirm angezeigt wird (etwa viermal länger).
- Sie k\u00f6nnen keine Discs finalisieren, die mit Ger\u00e4ten anderer Hersteller bespielt wurden.
- R. R.D. RW(V) &R &R D. Wenn Sie eine mit einem anderen Panasonic-Gerät bespielte Disc mit diesem Gerät finalisieren, wird der als "Top Menu" festgelegte Hintergrund unter Umständen nicht angezeigt.
- Je nach Aufnahmezustand können mit diesem Gerät finalisierte Discs unter Umständen nicht mit anderen Playern wiedergegeben werden.

Top Menu erstellen

+RW

Sie können ein Top Menu zur Anzeige auf anderen Geräten erstellen.

Wählen Sie die gewünschten Optionen für "Top Menu" und "Auto-Play wählen" (⇒ links) bevor Sie das Top Menu erstellen.

Nach den Schritten 1-3 (⇒ 74)

- ① Wählen Sie "Top Menu erstellen" aus und drücken Sie dann [OK].
- ② Wählen Sie "Ja" aus und drücken Sie dann [OK].
- ③ Wählen Sie "Start" aus und drücken Sie dann [OK].
 - Die Erstellung des Top Menus beginnt. Die Erstellung kann nicht annulliert werden.
 - Die Erstellung des Top Menus kann einige Minuten dauern.
- (4) Drücken Sie [OK].

- Sie können das Top Menu nicht verwenden, um auf diesem Gerät abzuspielen.
- Das erstellte Menü wird gelöscht, wenn Sie die Disc bespielen oder editieren.


Ändern der Geräteeinstellungen

Sie können die Einstellungen für dieses Gerät mithilfe des Einstellungen Menüs ändern.

 Die Einstellungen bleiben erhalten, auch wenn Sie das Gerät auf Bereitschaft schalten.

Allgemeine Bedienung

- 1 Im Stoppmodus
 Drücken Sie [FUNCTION MENU].
- 2 Wählen Sie "Einstellungen" in "Weitere Funktionen" aus, drücken Sie dann [OK].

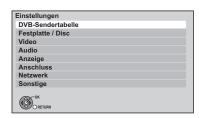

- Wählen Sie das Menü aus und drücken Sie dann [OK].
- 4 Wählen Sie die Option aus und drücken Sie dann [OK].
- Wählen Sie die Option aus und drücken Sie dann [OK].
 - Befolgen Sie die Anweisung auf dem Bildschirm, wenn die Betriebsmethode abweicht.
 - Je nach Anschluss oder Zustand dieses Geräts können einige Optionen nicht gewählt oder geändert werden.

■ Über PIN


Die PIN wird für die Änderung der folgenden Einstellungen benötigt. Geben Sie die vierstelligen PIN unter Einhaltung der Anweisungen auf dem Bildschirm ein.

- Die PIN gilt für die folgenden Optionen.
- Jugendschutzfunktion für BD-Video
- Jugendschutzfunktion für DVD-Video
- Sperren (Internet-Inhaltseinstellungen)

Die PIN kann über die PIN-Eingabe geändert werden. (⇒ 85)

- Wählen Sie die Nummer aus und drücken Sie dann [▶].
 Sie können auch die Zifferntasten verwenden.
- ② Wiederholen Sie Schritt ① zur Eingabe der vierstelligen PIN
- ③ Drücken Sie zur Bestätigung [OK].

z.B.: PIN-Eingabe

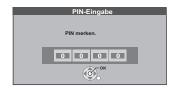


 Notieren Sie sich die PIN, für den Fall, dass Sie sie vergessen sollten.

DVB-Sendertabelle

■ Favoriten bearbeiten

Zum leichteren Ansehen und zur leichteren Aufnahme können Sie vier Favoritenkanäle erstellen.

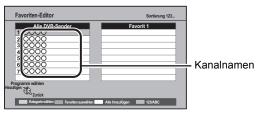

• Um eine andere Favoritenliste auszuwählen Drücken Sie die "Grüne" Taste.

• So fügen Sie die Kanäle zur Favoritenliste hinzu

- Wählen Sie den Kanal in der Spalte "Alle DVB-Sender" aus und drücken Sie dann [OK]. Wiederholen Sie diesen Schritt.
 - "Rot": Wählen Sie Kategorie aus.
 - "Gelb": Fügen Sie alle verfügbaren Kanäle zu den Favoriten hinzu. (Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn keine Kanale unter "Favorit" vorhanden sind.)
 - "Blau": Ändern des Klassifizierungsmodus.
- ② Drücken Sie [RETURN ±].
- 3 Drücken Sie [OK], um die Favoriten zu speichern.

So ändern Sie die Reihenfolge der Kanalliste

- Wählen Sie den Kanal in der Spalte "Favorit" aus und drücken Sie dann die "Grüne" Taste.
- Wählen Sie die neue Option und drücken Sie die "Grüne" Taste.
- ③ Drücken Sie [RETURN ₺].
- (4) Drücken Sie [OK], um die Favoriten zu speichern.

• So löschen Sie Kanäle

- ① Wählen Sie den Kanal in der Spalte "Favorit" aus und drücken Sie dann [OK].
 - "Gelb": Alle Kanäle löschen.
- ② Drücken Sie [RETURN ±].
- ③ Drücken Sie [OK], um die Favoriten zu speichern.

• So ändern Sie den Namen der Favoritenliste

- 1) Drücken Sie die "Rote" Taste in der Spalte "Favorit".
- ② Wählen Sie mit [▲, ▼, ◄, ▶] ein Zeichen und drücken Sie [OK].

Wiederholen Sie diesen Schritt, um weitere Zeichen einzugeben.

- "Rot": Ein Zeichen löschen.
- "Blau": Alle Zeichen löschen.
- ③ Drücken Sie [RETURN ₺].
- ④ Drücken Sie [RETURN ♠].
- (5) Drücken Sie [OK], um die Favoriten zu speichern.

■ Senderliste

Sie können die Senderliste editieren.



• So überspringen Sie unerwünschte Kanäle

- Wählen Sie den Kanal aus.
- ② Drücken Sie [OK].

Das Markierungszeichen wird entfernt.

- "Rot": Ändern Sie die Kategorie.
- "Gelb": Löschen Sie die Sprungeinstellung.
- "Blau": Ändern des Klassifizierungsmodus.

• So ändern Sie die Ordnung der Kanalnummern

- Wählen Sie den Kanal aus und drücken Sie dann die "Grüne" Taste.
- ② Wählen Sie die Kanalnummer aus und drücken Sie dann die "Grüne" Taste.
- ③ Drücken Sie [OK].

■ Sendersuchlauf

Sie können die Grundeinstellung erneut starten. (⇒ 20)

Wählen Sie die Sendersuchlauf-Methode aus.

Satelliten	Der Satellit wird ausgewählt und die Transponder werden für die Kanäle gesucht.	
Alle Satelliten durchsuchen	Alle Satelliten und Transponder werden für die Kanäle gesucht.	

Wählen Sie "Ja" aus und drücken Sie dann [OK].

■ Manueller Suchlauf

Sie können jeden neuen Kanal, den der Sendersuchlauf nicht erfolgreich komplettieren konnte, von Hand hinzufügen.

■ Senderliste aktualisieren

Sie können die Kanäle auf den letzten Stand bringen.

 Wählen Sie die Methode und dann die Einstellungen aus.

Modus Suchlauf

Alle Sender	Suchen Sie nach allen Kanälen.
Freie Sender	Suchen Sie nur nach freien Kanälen.

Programmsuche

Schnell	Auf diese Weise findet die Abtastung in einer kurzen Zeit statt.
Ausführlich	Auf diese Weise erfolgt die Abtastung gründlicher, aber sie braucht länger.

② Drücken Sie [OK].

Das Gerät startet einen Suchlauf für neu verfügbare Digital-Satellitenkanäle.




"Beendet" wird am Ende des Suchlaufs angezeigt. Drücken Sie [RETURN ♠].

Ändern der Geräteeinstellungen

■ Signaleigenschaften

Sie können die Qualität und Stärke der Signale kontrollieren.

- Drücken Sie [◄, ►], um die LNB zu wählen.
- Drücken Sie [∧ ∨ CH], um den Kanal zu wählen.

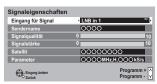

Signalqualität

Rote Leiste: Schlechte Signalqualität. Orangefarbene Leiste: Schwache Signalqualität

Grüne Leiste: Gute Signalqualität

Signalstärke

"0": Die Signalstärke beträgt 0%,

"10": Die Signalstärke beträgt 100%,

- Wenn das Signal zu stark ist (rote Leiste), reduzieren Sie die Signalverstärkung an Ihrer Antenne.
- Bei schwachem Signal:
 - -Stellen Sie die Position und Richtung der Parabolantenne ein.
- -Kontrollieren Sie, dass der aktuelle Digitalsender korrekt sendet.

■ Antennen System

Sie können mehrere Satelliten empfangen, wenn Sie über das Antennensteuersystem DiSEqC verfügen.

- (1) Wählen Sie "Antennen System" aus.
- ② Klicken Sie [◄, ►], um das Antennensystem auszuwählen.

Ein LNB	Mit Einzel-LNB kompatibel
MiniDiSEqC	Es können bis zu 2 LNBs gesteuert werden.
DiSEqC1.0	Es können bis zu 4 LNBs gesteuert werden.

Dieses Gerät unterstützt DiSEqC Version 1.0.

■ LNB Grundeinstellungen

Gegebenenfalls können Sie die LNB Einstellung einstellen.

- Wenn Sie den angeschlossen Satelliten nicht kennen, wählen Sie "Kein Satellit" in "Satellit". (Der verfügbare Satellit wird im Sendersuchlauf gesucht.)
- Sollten Sie "Manuell" in "Satellit" gewählt haben, stellen Sie "Test Transponder-Frequenz" von Hand ein.

■ Bevorzugte Sprache

Wählen Sie die Sprache für mehrsprachige Sendung. Wenn die ausgewählte Sprache nicht verfügbar ist, wird die Originalsprache ausgewählt.

Festplatte / Disc

■ Einstellungen für Wiedergabe

➤ Audiospur

Wählen Sie die Audiosprache.

- Wenn "Original" ausgewählt wurde, wird die Originalsprache der jeweiligen Disc ausgewählt.
- Bei Wahl von "Andere ****" geben Sie einen Code mit den Zifferntasten ein. (⇒ 85, Liste der Sprachencodes)

➤ Untertitel

Wählen Sie die Sprache für die Untertitel.

- Wenn "Automatisch" ausgewählt wird und die ausgewählte Sprache für "Audiospur" nicht verfügbar ist, erscheinen die Untertitel dieser Sprache automatisch, wenn sie auf dieser Disc verfügbar ist.
- Bei Wahl von "Andere ****" geben Sie einen Code mit den Zifferntasten ein. (⇒ 85, Liste der Sprachencodes)

> Disc-Menüs

Wählen Sie die Sprache für die Disc-Menüs.

 Bei Wahl von "Andere ****" geben Sie einen Code mit den Zifferntasten ein. (⇒ 85, Liste der Sprachencodes)

> Video (AVCHD) auf BD-RE / BD-R abspielen

Einstellen, wenn Sie eine Disc wiedergeben, auf die ein mit einer Panasonic Videokamera usw. aufgenommenes High Definition Video (AVCHD) und ein mit diesem Gerät aufgenommener Titel in High Definition Qualität aufgenommen wurden.

Ein	Wiedergabe High Definition-Video (AVCHD)
Aus	Wiedergabe Titel in High Definition Qualität

➤ BD-Live

Bei Verwendung der Funktionen BD-Live können Sie den Internetzugriff beschränken.

 Wenn "Ein (begrenzt)" gewählt ist, ist der Internetzugriff nur für BD-Live Materialien möglich, die über Besitzerbescheinigungen für das Material verfügen.

> Jugendschutzfunktion für BD-Video

Stellen Sie eine Altersgrenze für das Abspielen des BD-Video ein.

- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- ●Zum Ändern wird die PIN benötigt. (⇒ 76)

Jugendschutzfunktion für DVD-Video

Stellen Sie eine Sicherungsstufe ein, um die Wiedergabe von DVD-Video einzuschränken.

- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- •Zum Ändern wird die PIN benötigt. (⇒ 76)

➤ DivX Untertitel Texttyp

Wählen Sie die Sprache für den DivX Untertiteltext aus (⇒ 41).

 Diese Position wird nur nach Wiedergabe einer DivX-Datei mit Untertiteltext angezeigt.

■ Einstellungen für Aufnahme

> Aufnahmezeit im EP-Modus

Zum Einstellen der maximalen Aufnahmezeit in Stunden für den EP-Modus (⇔ 103, Aufnahmemodi und ungefähre Aufnahmezeiten).

 Bei Aufnahme auf DVD-RAM mithilfe des "8 Stunden" Modus kann ein Abspielen auf DVD-Playern unter Umständen nicht möglich sein.

> Bildverhältnis für Aufnahme

Stellt das Bildseitenverhältnis für die Aufnahme oder den Kopiervorgang mit Ausnahme im DR Modus ein.

- Bei Auswahl von "Automatisch" wird der Titel mit dem Originalbildverhältnis bei Aufnahmebeginn (einschließlich Aufnahmebeginn bei einem Werbespot usw.) aufgenommen.
- In den folgenden Fällen wird das Programm im Originalbildverhältnis aufgenommen.
 - BD-R Bei Einstellung des Aufnahmemodus auf "XP", "SP", "LP", "EP" oder "FR"
 - HDD RAM Wenn der Aufnahmemodus auf "XP", "SP", "LP", "EP" oder "FR" mit "Aufnahme für High-Speed-Kopieren" auf "Aus" eingestellt ist
- In den folgenden Fällen ist das Bildverhältnis fest auf 4:3 eingestellt.
- R -R DL -RW(V) Wenn als Aufnahmemodus "EP" oder "FR (Aufnahmen von mindestens 5 Stunden Länge)" eingestellt wurde.
- -Bei Aufnahme auf eine +R, +R DL und +RW.

> Kapitelerstellung

HDD

Stellen Sie die Methode Kapitelerstellung ein.

 Auch bei Auswahl von "Automatisch" könnte das Kapitel je nach aufzunehmendem Programm nicht richtig erstellt werden.

➤ Aufnahme für High-Speed-Kopieren

Sie können die Titel auf DVD im Hochgeschwindigkeitsmodus kopieren, wenn Sie die Einstellung "Ein" vor dem Beginn der Aufnahme auswählen.

- Diese Einstellung gilt für die folgenden Fälle:
- Aufnahme von externen Geräten (einschließlich DV-Geräte)
- Kopieren von einer finalisierten DVD-Video-Disc
- Wenn "Ein" gewählt ist, gelten für die aufgenommenen Titel folgende Einschränkungen.
- Die Einstellungen in "Bildverhältnis für Aufnahme"
 (⇒ oben) und in "Sprachauswahl" (⇒ 80) werden auf die Titel angewendet.
- Wenn Sie ein Programm über AV-Eingang sehen, kann der Ton nicht umgeschaltet werden.

> BD / DVD-Geschw. für High Speed-Kopie

Wählen Sie die Geschwindigkeit für das Hochgeschwindigkeitskopieren. Bei Wahl von "Normal (Leise)" dauert der Kopiervorgang (in etwa) doppelt so lange.

> Anfangsaufnahmezeit

Diese Funktion stellt ein, dass die Timer-Aufnahme vor der TV Guide Zeit startet.

> Endaufnahmezeit

Diese Funktion stellt ein, dass die Timer-Aufnahme nach der TV Guide Zeit stoppt.

> REWIND LIVE TV

Schalten Sie die REWIND LIVE TV Funktion ein/aus.

 Bei Einstellung auf "Ein" stellen Sie die "Auto-Standby" anders als "Aus" ein (⇒ 84)

■ Festplatten-Management

Halten Sie [OK] drei Sekunden lang gedrückt, um die folgenden Einstellungen anzuzeigen.

> Alle Titel löschen

Die Löschfunktion ist nicht verfügbar, wenn ein oder mehrere Titel geschützt sind.

> HDD formatieren

Die Formatierung löscht alle Materialien, die nicht wiederhergestellt werden können. Vor dem Fortfahren genau kontrollieren.

Ändern der Geräteeinstellungen

Video

■ Standbild-Modus

Zur Wahl des Typs des im Pausenmodus angezeigten Bildes (⇔ 107, Voll- und Halbbilder).

Automatisch	
Halbbild	Wählen Sie diese Einstellung, wenn das Bild bei der Einstellung "Automatisch" zittert. (Die Bildauflösung ist geringer.)
Vollbild	Wählen Sie diese Einstellung, falls kleine Schriftzeichen oder feine Muster bei der Einstellung "Automatisch" undeutlich sind. (Die Bildauflösung ist höher.)

■ Nahtlose Wiedergabe

Wählen Sie den Wiedergabemodus zwischen den Playlisten-Kapitel-Segmenten und teilweise gelöschten Titeln aus.

 Bei Einstellung auf "Ein" werden die Kapitel in den Playlisten übergangslos wiedergegeben. Dies funktioniert nicht, wenn mehrere Audiotypen in der Playliste vorhanden sind oder wenn Quick View verwendet wird (PLAY×1.3).

■ NTSC-Videoausgabe

Zur Festlegung der NTSC-Bildausgabe.

Audio

■ Dynamikbereich-Kompression BD-V DVD-V

Zur Änderung des Dynamikumfangs für die Wiedergabe zu Nachtzeiten.

■ Downmix

Wählen Sie das Downmix-System von Multikanal auf 2-Kanalton.

- Wählen Sie "Surround-kodiert" aus, wenn die angeschlossene Ausstattung die virtuelle Surround-Funktion unterstützt.
- Es ist wirkungslos bei "Bitstream" mit HDMI AV OUT und DIGITAL AUDIO OUT-Buchse.
- In den folgenden Fällen wird der Ton in "Stereo" ausgegeben.
- -AVCHD Wiedergabe
- —BD-V: Wiedergabe von Klickton auf dem Menü und Ton mit Sekundärvideo im Bild-im-Bild-Modus

■ Sprachauswahl

(Nur bei Aufnahme von DV-Eingang)

Wählen Sie, ob der Audio-Typ aufgezeichnet werden soll ("M1" oder "M2"), wenn:

- -Kopieren auf eine DVD-R, DVD-RW (DVD-Video-Format)+R und +RW.
- -"Aufnahme für High-Speed-Kopieren" ist eingeschaltet. (⇒ 79)
- –Audioaufnahme in LPCM (⇒ 81, Audiomodus für XP-Aufnahme).
- Bei der Aufnahme von der DV-Buchse des Geräts wählen Sie die Art der Tonaufnahme unter "Audiomodus für DV Input" aus (⇒ 81).

■ Digital Audio Ausgang

PCM-Abwärtswandlung

Legt fest, wie der Ton mit einer Abtastfrequenz von 96 kHz ausgegeben wird.

- In den folgenden Fällen wird sie unabhängig von der Einstellung in 48 kHz umgewandelt.
- Die Signale besitzen eine Abtastfrequenz von über 96 kHz.
- -Die Disc verfügt über einen Kopierschutz.
- "BD-Video Zweitton" ist auf "Ein" eingestellt. (BD-V)
- Bei Wahl von "Aus" werden die Signale mit 96 kHz ausgegeben.
- Bei Wahl von "Ein" werden die Signale auf 48 kHz umgewandelt.

(Wählen Sie diese Einstellung, wenn das angeschlossene Gerät keine Signale mit einer Abtastfrequenz von 96 kHz verarbeiten kann.)

Dolby D / Dolby D + / Dolby TrueHD

> DTS / DTS-HD

> MPEG

Wählen Sie das auszugebende Tonsignal aus.



- Wählen Sie "PCM" aus, wenn das angeschlossene Gerät das entsprechende Tonformat nicht entschlüsseln kann.
- Bei falschen Einstellungen kann es zu Tonstörungen kommen.

➤ BD-Video Zweitton

(BD-V mit Sekundärton)

Schalten Sie den Klickton auf dem Menü und Ton mit Sekundärvideo ein/aus.

Wenn "Aus" gewählt wurde, wird nur der Primärton ausgegeben.

■ Audioverzögerung

Fehlsynchronisierung zwischen Bild und Ton wird durch Verzögerung des Tonausgangs korrigiert.

■ Audiomodus für XP-Aufnahme

Zur Wahl des Audiotyps beim Aufnehmen oder Kopieren im XP-Modus.

 Wenn "LPCM" ausgewählt ist, wird die Audio-Qualität erhöht, aber die Bildqualität bleibt vergleichbar mit der, wenn "Dolby Digital" selektiert ist.

■ Audiomodus für DV Input

Zur Wahl des Audiomodus beim Aufnehmen über die DV-Eingangsbuchse des Geräts (⇔ 63).

- Wenn Sie "Mix" gewählt haben, wird sowohl Stereo 1 als auch Stereo 2 aufgenommen.
- Wenn Sie eine Zweikanalton-Sendung aufnehmen, wählen Sie vorab unter "Sprachauswahl" (⇒ 80) den Audiotyp.

■ Audio für HG / HX / HE / HL / HM-Aufnahme

Wenn das Programm über einen Mehrkanalton verfügt, ist Ihre Wahl vorrangig.

- Diese Einstellung gilt in den folgenden Fällen.
- -Konvertieren in den HG, HX, HE, HL oder HM Modus in "DR-Dateikonvertierung" (⇒ 45)
- –Kopieren mit normaler Geschwindigkeit im HG, HX, HE, HL oder HM Modus von einem im DR Modus aufgenommenen Titel. (⇒ 47, 49)

Anzeige

■ Sprachauswahl

Wählen Sie die Sprache für die Bildschirmmenüs.

■ Bildschirm-Einblendungen

Wählen der Richtzeit, nach der der Kanalinformationsbildschirm (⇒ 24) automatisch ausgeblendet wird.

■ Helligkeit der Anzeige

Änderung der Helligkeit des Geräte-Displays.

 Wenn Sie "Automatisch" wählen, verdunkelt sich das Display während der Wiedergabe und erlischt, wenn das Gerät ausgeschaltet wird. Sobald Sie eine Taste drücken, erscheint es wieder. Mit dieser Einstellung können Sie den Stromverbrauch im Bereitschaftsmodus senken.

■ Bildschirmschoner

Dies dient zum Schutz vor Einbrennen auf dem Bildschirm.

 Wenn Sie "Ein" gewählt haben, wird der ausgeblendete Bereich auf dem Bildschirm grau.

Je nach Zustand des Geräts (Anschluss, Einstellung) wird der ausgeblendete Bereich auf dem Bildschirm grau.

■ Teletext

Wählen Sie den Anzeigemodus Teletext (⇒ 24).

■ Blaue LED

Stellen Sie die Beleuchtungsweise für die Leuchte am SD-Kartensteckplatz ein.

 Wenn "SD-Karte eingelegt" gewählt wurde, leuchtet beim Einschalten des Geräts und beim Einstecken der SD-Karte die Leuchte auf.

Ändern der Geräteeinstellungen

Anschluss

Je nach angeschlossenen Geräten können manche Punkte am Bildschirm grau dargestellt und nicht ausgewählt werden oder es kann sein, dass Sie die Einstellungen nicht verändern können.

■ TV Bildschirmformat

Stellen Sie diesen Parameter entsprechend des Fernsehtyps ein.

●Pan & Scan

Die Bildseite wird für ein Bild im Seitenverhältnis 16:9 angepasst. Je nach Material können die Bilder möglicherweise im Letterbox-Format gezeigt werden.



Letterbox

Es werden schwarze Streifen für das Bild mit Seitenverhältnis 16:9 angezeigt.



■ Bildverhältnis für 4:3 Video

Für die Wiedergabe eines Titels im Bildverhältnis 4:3 müssen Sie einstellen, wie die Bilder auf einem Breitbild-Fernsehbildschirm im Bildverhältnis 16:9 angezeigt werden sollen.

■ TV-System

In Übereinstimmung mit dem TV-System für den angeschlossenen Fernseher einstellen.

■ HDMI-Anschluss

> HDMI-Videomodus

Wählen Sie "Ein", wenn das Bild über die HDMI AV OUT -Buchse ausgegeben wird. Für alle anderen Bedingungen "Aus" wählen.

> HDMI-Videoformat

Sie können nur Optionen wählen, die mit dem angeschlossenen Gerät kompatibel sind.

- Wenn "Automatisch" gewählt wird, wird die für den angeschlossenen Fernseher beste Ausgangsauflösung (1080p, 1080i, 720p oder 576p/ 480p) automatisch gewählt.
- Zum Ausgeben eines auf 1080p umgewandelten High Quality Bildes müssen Sie das Gerät direkt an einen 1080p kompatiblen HD Fernseher anschließen. Sollte dieses Gerät über andere Geräte an einen HD Fernseher angeschlossen sein, müssen auch diese 1080p kompatibel sein.

> 24p Ausgang

Bei Wiedergabe von mit 24 Bildern aufgenommenen BD-Videos zeigt dieses Gerät jedes Bild in Intervallen von 1/24 Sekunde an–dasselbe Intervall, mit dem der Film ursprünglich gedreht wurde.

- Diese Option ist nur nutzbar, wenn dieses Gerät an einen Fernseher angeschlossen ist, der den 1080/24p Ausgang mithilfe eines HDMI-Kabels unterstützt, und "HDMI-Videoformat" auf "Automatisch" oder "1080p" eingestellt ist.
- Wenn andere als 24p BD-Video Bilder wiedergegeben werden, werden Bilder mit 60p ausgegeben.

➤ Deep Color-Ausgabe

Diese Einstellung wählt aus, ob Sie die Deep Colour Ausgabe verwenden, wenn ein Fernseher, der Deep Colour unterstützt, angeschlossen ist.

> HDMI-Audioausgabe

Wählen Sie "Aus" bei Anschluss an einen Fernseher mit einem HDMI-Kabel und bei Anschluss an einen nicht mit HDMI kompatiblen Verstärker über eine DIGITAL AUDIO OUT Buchse

> 7.1ch Audio-Umformatierung

Surround-Sound mit 6.1 Ch oder darunter wird automatisch erweitert und bei 7.1 Ch wiedergegeben.

 Wenn Sie "Aus" gewählt haben, wird die ursprüngliche Anzahl der Kanäle mit dem Ton überspielt. (Bedenken Sie, dass bei 6.1 Ch Ton die Wiedergabe bei 5.1 Ch erfolgt)

In den folgenden Fällen ist die Neuformatierung des Tons eingeschaltet:

- Wenn Sie "PCM" in "Digital Audio Ausgang" ausgewählt haben.
- Wenn der Ton Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD oder LPCM ist.

> Markierung für Inhaltstyp

Je nach Wiedergabematerial erzeugt der Fernseher die Einstellung auf die optimal Methode, wenn ein Fernseher angeschlossen ist, der Markierung für Inhaltstyp unterstützt.

> VIERA Link

Bei dieser Einstellung wird die Funktion "HDAVI Control" verwendet, wenn über ein HDMI-Kabel ein Anschluss an ein Gerät besteht, das "HDAVI Control" unterstützt.

 Wählen Sie "Aus", wenn Sie "HDAVI Control" nicht verwenden möchten.

■ AV1 Ausgang (Scart)

Einstellungen je nach Buchse des angeschlossenen Fernsehgeräts.

 Wenn ein Decoder angeschlossen ist, wählen Sie nicht "RGB 1".

■ Einstellungen AV2

Nehmen Sie die Einstellung entsprechend des angeschlossenen Geräts vor.

> AV2 Eingang

Wählen Sie "RGB / Video" oder "RGB", wenn Sie ein RGB-Videoausgangssignal von einem externen Gerät zuleiten oder aufnehmen.

➤ Ext Link

Diese Einstellung ist nicht möglich, wenn "TV-System" auf "NTSC" eingestellt ist (⇒ 82).

■ Common Interface

Abruf der auf dem CI-Modul enthaltenen Software. (⇒ 12)

 Wählen Sie "Slot 1:" oder "Slot 2:" aus und drücken Sie [OK].

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.



- Die Anweisungen auf dem Bildschirm könnten nicht mit den Tasten der Fernbedienung übereinstimmen.
- Für weitere Informationen über den TV Service fragen Sie Ihren Serviceprovider.
- Je nach Karte könnte ihr Gebrauch in Verbindung mit diesem Gerät beschränkt oder nicht möglich sein.

Netzwerk

■ Grundeinstellungen für das Netzwerk

Drücken Sie [OK], um Grundeinstellungen für das Netzwerk zu starten.(⇒ 21)

■ Netzwerkeinstellungen

> IP-Adresse / DNS-Einstellungen

Kontrollieren Sie den Netzanschluss oder stellen Sie die IP-Adresse und DNS ein.

 Drücken Sie [OK], um die folgenden Einstellungen anzuzeigen.



 "Einstellung der Anschlussgeschw." ist nur eingeschaltet, wenn "Auto-Konfig. der Anschlussgeschwindigkeit" mit "Aus" ausgeschaltet wird.

➤ Einstellungen des Proxy-Servers

Kontrollieren Sie den Anschluss an den Proxy-Server und stellen Sie diesen ein.

 Drücken Sie [OK], um die folgenden Einstellungen anzuzeigen.

Internet-Inhaltseinstellungen

> Sperren

Sie können mithilfe von VIERA CAST Beschränkungen einstellen.

- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- ●Zum Ändern wird die PIN benötigt. (⇒ 76)

➤ Automatische Lautstärkeregelung

Der je nach Materialien abweichende Umfang wird automatisch auf den Standardumfang eingestellt, wenn Sie VIERA CAST verwenden.

- Je nach Materialien ist diese Funktion nicht aktiv.
- Wählen Sie "Aus", wenn die Ton verzerrt ist.

Heimnetzwerkeinstellungen (DLNA)

Sie können die DLNA Funktion einstellen. (⇔ 69) Es kann auch der Name dieses Geräts im Netz geändert werden.

Weitere Funktionen

■ Standby-Einstellungen

> Energiesparmodus im Standby

Ein	Es springt in den "Energiesparmodus im Standby" Modus.
Zeitauswahl	"Energiesparmodus im Standby" Modus schaltet sich zur eingeschalteten Zeit ein. •Wenn die Uhr nicht eingestellt wurde, ist "Energiesparmodus im Standby" immer eingeschaltet.
Aus	Ein Schnellstart vom Bereitschaftsmodus ist möglich. (Quick Start Modus)

 Diese Funktion kann nicht eingeschaltet werden, wenn die DLNA Funktion in "Heimnetzwerkeinstellungen (DLNA)" eingeschaltet ist. (⇒ 69)

> Auto-Standby

Stellen Sie die Zeit ein, zu der das Gerät automatisch in den Bereitschaftsmodus schaltet.

Nach Beendigung der jeweilige Betriebsfunktion, schaltet das Gerät, nach Ablauf der eingestellten Zeit, in den Bereitschaftsmodus.

 Ist "REWIND LIVE TV" auf "Ein" (⇒ 79) eingestellt, so kann "Aus" nicht ausgewählt werden.

Standby n. Aufn. auf Tastendr.

Wenn "Ein" ausgewählt ist, schaltet dieses Gerät in den Bereitschaftsmodus, wenn es etwa 5 Minuten nach der Beendigung von "Automatic Stop" oder "Aufnahmezeit" (⇒ 27) nicht bedient wird.

Auto-Standby nach dem Kopieren

Wenn Sie "Ein" gewählt haben, schaltet dieses Gerät in den Bereitschaftsmodus, wenn es nach der Beendigung des Kopierens für ungefähr fünf Minuten nicht bedient wird (⇒ 47).

■ Fernbedienung

Wenn mehrere Panasonic-Geräte dicht beieinander stehen, ändern Sie den Fernsteuerungscode am Hauptgerät und an der Fernbedienung.

- Im Normalfall verwenden Sie den werkseitig voreingestellten Code "BD 1".
- (1) Wählen Sie den Code aus und drücken Sie dann [OK].
- ② Halten Sie die Taste [OK] gedrückt und drücken Sie die Zifferntaste ([1] bis [6]) mindestens 5 Sekunden.
- ③ Halten Sie [OK] mindestens fünf Sekunden lang gedrückt.
- (4) Drücken Sie [OK].
- Betrieb ist nur mit Panasonic Fernbedienungen mit unten aufgedruckter Bezeichnung "IR6" möglich, wenn der Fernbedienungscode dieses Gerätes auf "BD 4", "BD 5" oder "BD 6" eingestellt ist.



■ Datum / Zeit

Bei falscher Zeiteinstellung verwenden Sie die in der nachstehenden Methode aufgeführten Einstellungen.



Automatisch

Dieses Gerät erhält die Zeit- und Datumsinformationen in der Regeln von digitalen Funkstationen.

Sollte die Zeit aber nicht richtig eingestellt sein, stellen Sie sie auf "Aus" und nehmen Sie die "Manuelle Einstellung" vor.

Zeitzone

Bei falscher Zeitangabe stellen Sie "Zeitzone" ein. (GMT -6 bis + 6)

Manuelle Einstellung

- ① Wählen Sie "Aus" in "Automatisch" aus, drücken Sie dann [OK].
- ② Wählen Sie die Option aus, die Sie ändern möchten.
- (3) Ändern Sie die Einstellung.
- (4) Drücken Sie [OK] am Ende der Einstellungen.



 Ist die Uhrzeit manuell eingestellt, so k\u00f6nnen Sie die Wiedergabe/ Aufnahme/PAUSE LIVE TV/REWIND LIVE TV der kopiergesch\u00fctzten Sendungen (Das Kopieren ist untersagt) nicht benutzen. (\u00f3 13)

■ PIN-Eingabe

Sie können die PIN einstellen/ändern. (⇒ 76)

■ System Update

➤ Software Update (Standby-Modus)

Wenn Sie dieses Gerät auf den Bereitschaftsmodus einstellen, werden die Aktualisierungen der Software-(Firmware) (⇒ 86) automatisch zur von Ihnen angegebenen Zeit heruntergeladen.

> Software Lizenz

Informationen über die Software-Lizenz werden angezeigt.

■ Systeminformationen

Anzeige der Software (Firmware) und HDAVI Control Version dieses Geräts.

■ DivX-Aufzeichnung

Sie benötigen diesen Registrierungscode für den Kauf und die Wiedergabe von DivX Video-on-Demand (VOD) Material (⇒ 41).

■ Initialisieren

> Daten löschen

Alle Einstellungen, außer Basiseinstellungen, kehren zur werkseitigen Voreinstellung zurück. Auch die Timer-Aufnahmeprogramme werden gelöscht.

> Standardeinstellungen

Alle Einstellungen mit Ausnahme von Abstimmungseinstellung, Uhrzeiteinstellung, Disc-Spracheinstellung, PIN-Sicherungen, Fernbedienungscode, Netzeinstellungen usw. werden auf die ursprünglichen Herstellereinstellungen zurückgesetzt.

Liste der Sprachencodes

Geben Sie den Code mit den Zifferntasten ein.

Abchasisch:	6566 I	Irisch:	7165	Samoanisch:	8377
Afar:	6565	Italienisch:	7384	Sanskrit:	8365
Afrikaans:	6570	Japanisch:	7465	Schottisches G	
Albanisch:	8381	Javanisch:	7487	Scribiliscries G	7168
Amharisch:	6577	Jiddisch:	7473	Schwedisch:	8386
				Schwedisch:	
Arabisch:	6582	Kambodschanis			8382
Armenisch:	7289		7577	Serbokroatisch	
Aserbaidschan		Kannada:	7578		8372
	6590	Kasachisch:	7575	Shona:	8378
Assamesisch:	6583	Kashmiri:	7583	Sindhi:	8368
Aymara:	6589	Katalanisch:	6765	Singhalesisch:	8373
Baschkir:	6665	Ketschua:	8185	Slowakisch:	8375
Baskisch:	6985	Kirgisisch:	7589	Slowenisch:	8376
Belorussisch/		Koreanisch:	7579	Somali:	8379
Weißrussisch:	6669	Korsisch:	6779	Spanisch:	6983
Bengali;		Kroatisch:	7282	Suaheli:	8387
Bangla:	6678	Kurdisch:	7585	Sundanesisch:	8385
Bhutani:	6890	Laotisch:	7679	Tadschikisch:	8471
Bihari:	6672	Lateinisch:	7665	Tagalog:	8476
Bretonisch:	6682	Lettisch:	7686	Tamil:	8465
Bulgarisch:	6671	Lingala:	7678	Tatarisch:	8484
Burmesisch:	7789	Litauisch:	7684	Telugu:	8469
Chinesisch:	9072	Malagassi:	7771	Thailändisch:	8472
Dänisch:	6865	Malaiisch:	7783	Tibetisch:	6679
Danisch:	6869	Malayalam:	7776	Tigrinya:	8473
	6978	Maltesisch:	7784		0473
Englisch:				Tongalesisch/	0.470
Esperanto:	6979	Maori:	7773	Tongaisch:	8479
Estnisch:	6984	Marathi:	7782	Tschechisch:	6783
Färörisch:	7079	Mazedonisch:	7775	Türkisch:	8482
Fidschi/		Moldauisch:	7779	Turkmenisch:	8475
Fidschianisch:	7074	Mongolisch:	7778	Twi:	8487
Finnisch:	7073	Nauru:	7865	Ukrainisch:	8575
Französisch:	7082	Nepalesisch:	7869	Ungarisch:	7285
Friesisch:	7089	Niederländisch:	7876	Urdu:	8582
Galizisch:	7176	Norwegisch:	7879	Usbekisch:	8590
Georgisch:	7565	Orija:	7982	Vietnamesisch:	8673
Griechisch:	6976	Paschtu:	8083	Volapük:	8679
Grönländisch:	7576	Persisch:	7065	Walisisch:	6789
Guarani:	7178	Polnisch:	8076	Wolof:	8779
Gujarati:	7185	Portugiesisch:	8084	Xhosa:	8872
Haussa:	7265	Punjabi:	8065	Yoruba:	8979
Hebräisch:	7387	Rhäto-Romanis	ch.	Zulu:	9085
Hindi:	7273		8277		
Isländisch:	7383	Rumänisch:	8279		
Indonesisch:	7378	Russisch:	8285		
Interlingua:	7365	raddidon.	0200		
miciniyua.	1303				

Aktualisierung der Software (Firmware)

Sie können das Gerät erst nach Beendigung der Aktualisierung bedienen. Das Herausziehen des Netzkabels während des Aktualisierungsverfahrens könnte das Gerät beschädigen. Ziehen Sie das Netzkabel nicht während der Aktualisierung heraus.

Aktualisieren der Software (Firmware) dieses Geräts

Die Software (Firmware) dieses Geräts kann mit der folgenden Methode automatisch aktualisiert werden. (Standardeinstellung um 3.00 Uhr morgens. ⇒ 85, Software Update (Standby-Modus))

- Durch Fernsehsendungen
- Durch Internet [Netzanschluss und Einstellung sind erforderlich. (⇒ 16, 21)]
- Die für die Aktualisierung benötigte Zeit ist von dem Anschluss abhängig.
- -Für Sendung: Über 2 bis 4 Stunden-Für Internet: Ungefähr 1 Stunde

■ Die Geräteanzeige während der Aktualisierung



 Wenn "FINISH" angezeigt wird, ist die Aktualisierung der Software (Firmware) beendet.



- Die Download-Zeit ist von der Netz- oder Funkumgebung abhängig.
- Wenn die Timer-Aufnahme innerhalb der folgenden Zeit bis zum Start des Downloads programmiert wird, wird der Download nicht ausgeführt.
 - Für Sendung: Binnen 4 Stunden
 - Für Internet: Binnen 1 Stunde
- Sie können die neueste Software (Firmware) auch aus der folgenden Website herunterladen und auf eine CD-R brennen, um die Software (Firmware) zu aktualisieren.
- http://panasonic.jp/support/global/cs/
- Wenn Sie nicht die Software (Firmware) aktualisieren möchten, stellen Sie "Software Update (Standby-Modus)" auf "Aus" ein. (⇒ 85)

CI Plus kompatible CAM Software (Firmware) Aktualisierung

Die Software (Firmware) von CAM (kompatibel mit CI Plus) kann automatisch mit den Sendungen aktualisiert werden. Die Verfügbarkeit einer Software (Firmware)-Aktualisierung wird während des Ansehens von mit CI Plus kompatiblen Programmen erfasst.

- Wählen Sie, wenn ein Hinweis auf dem Bildschirm angezeigt wird, "Ja" und drücken Sie [OK].
 - Wird die Warnung aus bestimmten Gründen nicht angezeigt oder wurde die Operation abgebrochen, so wird die Warnung stattdessen in der Kanalinformationen (⇒ 24) angezeigt.
 z.B.:



Zur Durchführung der CAM-Software-Aktualisierung drücken Sie die "Rote" Taste.

- 2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Die Geräteanzeige während der Aktualisierung





- In folgenden Fällen wird der Hinweis für die Aktualisierung der CAM-Software (Firmware) nicht angezeigt:
 - Bei Aufnahme eines Programms
 - Bei gleichzeitigem Auftreten einer programmierten Aufnahme und der CAM-Aktualisierung
 - Bei Anzeige von FUNCTION MENU, DIRECT NAVIGATOR, usw.
- Bedienungen wie Anzeigen, Wiedergeben oder Aufzeichnen können während der Aktualisierung des CAM-Moduls nicht ausgeführt werden. Die Tasten der Fernbedienung oder des Geräts sind während der Aktualisierung des CAM-Moduls nicht verwendbar.
- Wird Timer-Aufnahme gestartet, wird die Aktualisierung der CAM-Software beendet und die Aufnahme gestartet.
- Für Einzelheiten siehe Bedienungsanleitung für CAM oder fragen Sie Ihren Händler

Sonstige Einstellungen

Wechsel des Seitenverhältnisses der Bilddarstellung

Wenn schwarze Streifen oben, unten, rechts und links auf dem Bildschirm angezeigt werden, können Sie das Bild vergrößern und so den Bildschirm ausfüllen.

- 1 Drücken Sie [OPTION].
- Wählen Sie "Bildschirmformat" aus und drücken Sie dann [OK].
- Wählen Sie die Option aus und drücken Sie dann [OK].

Normal	Normale Ausgabe
R. abschn.	Die schwarzen Streifen oben, unten, rechts und links auf dem Bildschirm mit Bildverhältnis 16:9 verschwinden und das Bild ist groß.
Vergrößern	Die schwarzen Streifen oben und unten auf dem Bildschirm mit Bildverhältnis 4:3 verschwinden und das Bild ist groß.



- Dies könnte auch mithilfe des Bildschirmmodus des Fernseher usw. eingestellt werden.
- Der Bildschirmmodus wird in den folgenden Fällen auf "Normal" geschaltet:
 - Wenn Sie den Kanal ändern
 - Wenn Sie die Wiedergabe eines Titels beginnen oder beenden
- Wenn das Gerät ein- oder ausgeschaltet wird.
- BD-V DVD-V "R. abschn." ist wirkungslos.
- Bei Einstellung von "TV Bildschirmformat" (⇒ 82) auf "Pan & Scan" oder "Letterbox" wird der "Vergrößern" Effekt ausgeschaltet.

TV-Bedienung

Nach der Einstellung kann der Fernseher über den TV-Steuerbereich der Fernbedienung bedient werden.



TV-Steuerbereich

- 1 Richten Sie die Fernbedienung auf den Fernseher.
 - Halten Sie [付 TV] gedrückt, und geben Sie den Code (⇔ rechts) mit den Zifferntasten ein.
- Testen Sie die Fernbedienung, indem Sie das Fernsehgerät einschalten und die Kanäle umschalten.
 - Wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie den Code finden, der eine korrekte Bedienung ermöglicht.
 - Falls die Marke Ihres Fernsehgeräts nicht aufgelistet ist oder der Code für den Fernseher nicht gültig ist, dann ist diese Fernbedienung nicht mit Ihrem Fernsehgerät kompatibel.

 Wenn für Ihre Fernsehermarke mehrere Codes aufgeführt sind, wählen Sie den Code, der ein korrektes Steuern ermöglicht.

Hersteller und Code

Marke	Marke Code M		Code	
Panasonic	01/02/03/04	NEC	36	
AIWA	35	NOBLEX	33	
AKAI	27/30	NOKIA	25/26/27/60/61	
BEKO	05/71/72/73/74	NORDMENDE	10	
BENQ	58/59	OLEVIA	45	
BRANDT	10/15	ONWA	30/39/70	
BUSH	05	ORION	05	
CENTREX	66	PEONY	49/69	
CURTIS	05	PHILCO	41/48/64	
DAEWOO	64/65	PHILIPS	05/06/46	
DESMET	05	PHONOLA	05	
DUAL	05	PIONEER	37/38	
ELEMIS	05	PROVIEW	52	
FERGUSON	10/34	PYE	05	
FINLUX	61	RADIOLA	05	
FISHER	21	SABA	10	
FUJITSU	53	SALORA	26	
FUNAI	63/67	SAMSUNG	32/42/43/65/68	
GOLDSTAR	05/50/51	SANSUI	05	
GOODMANS	05	SANYO	21/54/55/56	
GRADIENTE	36	SCHNEIDER	05/29/30	
GRUNDIG	09	SEG	05/69/75/76/77/78	
HITACHI	05/22/23/40/41	SELECO	05/25	
IRRADIO	30	SHARP	18	
ITT	25	SIEMENS	09	
JVC	17/30/39/70	SINUDYNE	05	
KDS	52	SONY	08	
KOLIN	45	TCL	31/33/66/67/69	
KONKA	62	TELEFUNKEN	10/11/12/13/14	
LG	05/50/51	TEVION	52	
LOEWE	07/46	THOMSON	10/15/44	
MAG	52	TOSHIBA	16/57	
METZ	05/28	WHITE	05	
MITSUBISHI	05/19/20/47	WESTINGHOUSE		
MIVAR	24	YAMAHA	18/41	

HOLD-Funktion

Die HOLD-Funktion deaktiviert alle Tasten am Gerät und an der Fernbedienung.

Halten Sie [OK] und [RETURN ♠] gleichzeitig gedrückt, bis "X HOLD" im Display des Geräts angezeigt wird.



Geräte-Display

Aufheben der HOLD-Funktion

Halten Sie [OK] und [RETURN ♠] gleichzeitig gedrückt, bis "X HOLD" ausgeblendet wird.

Meldungen auf dem Geräte-Display

Im Falle von Problemen beim Start oder während des Betriebs werden folgende Meldungen oder Service-Nummern im Display des Geräts angezeigt.

("□" steht für eine Nummer.)

> Fernbedienung und Gerät verwenden unterschiedliche Codes. Ändern Sie den Code an der Fernbedienung.



- 1 Halten Sie die Taste [OK] gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die gekennzeichnete Zifferntaste mindestens 5 Sekunden. (⇒ 84)
- ② Halten Sie [OK] mindestens 5 Sekunden lang gedrückt.

CAM-UP

➤ CAM wird aktualisiert. (⇒ 86)

GUIDE

➤ Das Gerät lädt TV Guide Daten herunter. (⇒ 23)

FINISH

Die Aktualisierung der Software (Firmware) ist abgeschlossen. (⇒ 86)

HARD ERR

> Ist das Problem nach dem Aus- und Einschalten nicht behoben, wenden Sie sich an Ihren Händler.

NoERAS

Sie können keine Optionen auf der Disc löschen. Die Disc ist unter Umständen beschädigt. Verwenden Sie eine neue Disc.

NoREAD

- > Die Disc ist verunreinigt oder stark zerkratzt. Mit dem Gerät kann nicht aufgenommen, wiedergegeben oder editiert werden. (⇒ 3)
- Diese Meldung wird unter Umständen am Ende der Reinigung mit dem Linsenreiniger angezeigt. Drücken Sie [▲ OPEN/CLOSE] am Gerät, um die Disc auszuwerfen. (⇒ 18)

NoWRIT

Die Disc kann nicht beschrieben werden. Die Disc ist unter Umständen beschädigt. Verwenden Sie eine neue Disc.

PLEASE WAIT

- > Wird bei Ein- und Ausschalten des Geräts angezeigt.
- Es ist ein Stromausfall aufgetreten oder der Netzstecker wurde bei eingeschaltetem Gerät abgetrennt. Das Gerät führt seinen Wiederherstellungsprozess aus. Das Gerät stellt seinen normalen Betriebszustand wieder her. Das Gerät ist nicht defekt. Warten Sie, bis die Meldung ausgeblendet wird.

PROG FULL

> Es sind bereits 64 Timer-Aufnahmevorgänge programmiert. Löschen Sie nicht benötigte Timer-Programme. (⇒ 33)

REMOVE

Das USB-Gerät nimmt zu viel Strom auf. Entfernen Sie das USB-Gerät.

START

Die Aktualisierung der Software (Firmware) wurde gestartet. Sie können das Gerät erst nach beendeter

Aktualisierung bedienen.(⇒ 86)

SW-DL

Software (Firmware) wird heruntergeladen. Der Download hält an, wenn das Gerät eingeschaltet wird oder die Timer-Aufnahme beginnt. (⇒ 86)

UNSUPPORT

Sie haben eine Disc eingelegt, die das Gerät weder wiedergeben noch bespielen kann. (⇒ 6) Sie haben versucht, mit einem nicht kompatiblen USB-Speicher zu arbeiten.

UPD □/□

("□" steht für eine Nummer.)

Die Software (Firmware) wird aktualisiert. Sie können das Gerät erst nach beendeter Aktualisierung bedienen (⇒ 86)

U50

➤ Die Anschlussbuchse, das Antennen- oder Parabolantennenkabel sind entweder in LNB IN 1 oder LNB IN 2 kurzgeschlossen. Kontrollieren Sie den Zustand der Anschlüsse. (⇒ 14)

U50 1

➤ Die Anschlussbuchse, das Antennen- oder Parabolantennenkabel sind in LNB IN 1 kurzgeschlossen. Kontrollieren Sie den Zustand der Anschlüsse. (⇒ 14)

U50 2

➤ Die Anschlussbuchse, das Antennen- oder Parabolantennenkabel sind in LNB IN 2 kurzgeschlossen. Kontrollieren Sie den Zustand der Anschlüsse. (⇒ 14)

U59

Das Gerät ist heiß.

Das Gerät schaltet aus Sicherheitsgründen auf Bereitschaft. Warten Sie etwa 30 Minuten, bis die Meldung ausgeblendet wird.

Stellen Sie das Gerät an einem gut belüfteten Platz auf. Blockieren Sie nicht den Lüfter auf der Rückseite des Geräts.

U61

(Wenn keine Disc eingesetzt ist) Wird angezeigt, wenn eine Fehlfunktion auftritt. Diese Anzeige erscheint während des Wiederherstellungsprozesses des Gerätes, um den normalen Betriebszustand wiederherzustellen. Das Gerät kann wieder in Betrieb genommen werden, sobald das Display leer ist.

Wenn es weiterhin angezeigt wird, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

U76

HDMI kann nicht ausgegeben werden, da Sie ein Modell angeschlossen haben, das den Copyright-Schutz nicht unterstützt.

U77

 Aufgrund der nicht erfolgten Genehmigung der Kopierschutzinformationen wird kein Video ausgegeben.

U88

(Wenn eine Disc eingesetzt ist) Wird angezeigt, wenn während der Aufnahme, Wiedergabe oder beim Kopieren eine Anomalie der Disc festgestellt wird. Diese Anzeige erscheint während des Wiederherstellungsprozesses des Gerätes, um den normalen Betriebszustand wiederherzustellen. Das Gerät kann wieder in Betrieb genommen werden, sobald das Display leer ist. Wenn es weiterhin angezeigt wird, wenden Sie sich an

den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

U99

Das Gerät funktioniert nicht einwandfrei. Drücken Sie [७/I] am Gerät, um es auf Bereitschaftsmodus zu schalten. Drücken Sie erneut [७/I] am Gerät, um es wieder einzuschalten.

H□□ oder F□□

("□" steht für eine Nummer.)

- Es gibt ein Problem. (Die Service-Nummer hinter H und F hängt vom Zustand des Geräts ab.)
- ➤ Überprüfen Sie das Gerät mit der Fehlerliste. (⇒ 90–95) Wenn die Service-Nummer nicht ausgeblendet wird, verfahren Sie wie folgt:
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, warten Sie einige Sekunden, und stecken Sie es wieder ein.
- 2. Drücken Sie [ტ/I], um das Gerät einzuschalten. (Das Gerät funktioniert dann wahrscheinlich wieder.)

Wenn die Service-Nummer immer weiter angezeigt wird, wenden Sie sich an Ihren Händler. Teilen Sie ihm die Service-Nummer mit.

X HOLD

Die HOLD-Funktion ist aktiviert.
Halten Sie [OK] und [RETURN ±] gleichzeitig gedrückt, bis "X HOLD" ausgeblendet wird. (⇒ 87)

Leitfaden zur Fehlerbeseitigung

Vor dem Kundendienstruf kontrollieren Sie Folgendes. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich für Anweisungen an Ihren Händler.

Eine Aktualisierung auf den letzten Stand der Software (Firmware) könnte das Problem beheben. (⇒ 86)

Folgende Symptome sind keine Anzeichen einer Störung:

- Reguläre Drehgeräusche der Disc oder lautere Drehgeräusche bei Aufnahme oder Hochgeschwindigkeitskopieren.
- Schwacher Empfang aufgrund von Wetterbedingungen.
- Bildstörungen während des Suchlaufs.
- Kein Satellitenempfang zu bestimmten Zeiten.
- Wenn das Gerät ein- oder ausgeschaltet wird, kann ein unerwartetes Geräusch zu hören sein. Dies ist kein Anzeichen einer Störung.

■ Das Gerät funktioniert nicht.

Möglicherweise wurde eine Sicherheitsvorrichtung des Geräts aktiviert.

Setzen Sie das Gerät wie folgt zurück:

- Drücken Sie [\(\theta\ll)\)/l] am Gerät, um es auf Bereitschaft zu schalten.
 - Wenn das Gerät nicht auf Bereitschaft schaltet, drücken Sie [ம/l] am Gerät für ungefähr 3 Sekunden. Das Gerät wird zwangsweise auf Bereitschaft geschaltet.
 Oder ziehen Sie das Netzkabel ab und schließen
- Sie es nach einer Minute wieder an.
 ② Drücken Sie [也/l] am Gerät, um es einzuschalten.
 Wenn das Gerät danach immer noch nicht arbeitet,
 wenden Sie sich an Ihren Händler.

■ Die Disc kann nicht ausgeworfen werden.

Das Gerät kann unter Umständen ein Problem haben. Während das Gerät ausgeschaltet ist, halten Sie [■] und [CH ∧] am Gerät gleichzeitig etwa 5 Sekunden lang gedrückt.

Leistung

Das Gerät wird automatisch ausgeschaltet.

Wenn Sie dieses Gerät mit einem HDMI Kabel an ein "HDAVI Control"-kompatibles Fernsehgerät anschließen, wird dieses Gerät automatisch in den Bereitschaftsmodus geschaltet, wenn das Fernsehgerät auf den Bereitschaftsmodus eingestellt wurde.

Anzeigen

Die Display-Helligkeit ist verringert.

➤ Ändern von "Helligkeit der Anzeige". (⇒ 81)

"0:00" blinkt im Geräte-Display.

➤ Stellen Sie die Uhr ein. (⇒ 84)

Die Summe aus der Länge der vorhandenen Aufnahme und der angezeigten Restzeit stimmt nicht.

- Wenn Sie circa 200 Mal oder öfter aufnehmen oder editieren, wird die verbleibende Kapazität von DVD-R, DVD-R DL, +R und +R DL verringert und dadurch könnte die Aufnahme oder Editierung ausgeschaltet werden (für die zweite Schicht auf DVD-R DL und +R DL kommt es nach ungefähr 60 Mal dazu).
- Während des Suchvorgangs wird die verstrichene Spielzeit möglicherweise nicht korrekt angezeigt.

Die Uhr wird im Bereitschaftsmode nicht angezeigt.

➤ Die Uhr wird bei Aktivierung des "Energiesparmodus im Standby" nicht angezeigt. Vergewissern Sie sich, dass "Energiesparmodus im Standby" auf "Aus" gestellt ist. (⇒ 84)

Die Anzeige für verfügbaren Platz auf der Disc wird abweichend von dem verwendeten angezeigt.

Die Anzeige für verfügbaren Platz auf der Disc könnte vom aktuellen abweichen. Der Unterschied könnte besonders bei Aufnahme im DR Modus groß sein.

Fernsehbildschirm und Videobetrieb

Das Bildschirmformat stimmt nicht.

- ➤ Kontrollieren Sie "TV Bildschirmformat" oder "Bildverhältnis für 4:3 Video". (

 82)
- Stellen Sie das Seitenverhältnis am Fernseher ein. Nehmen Sie auf die Bedienungsanleitung des Fernsehers Bezug.
- ➤ Wenn ein Bild mit Seitenverhältnis 16:9 auf einem 4:3 Fernseher ausgegeben und das Bild vertikal gestreckt wird, stellen Sie "TV Bildschirmformat" auf 4:3 ein. (⇒ 82)
- ➤ Kontrollieren Sie "Bildverhältnis für Aufnahme" vor der Aufnahme oder Dateiumwandlung. (⇒ 79)
- ➢ Bei Anschluss an einen 4:3 Fernseher stellen Sie "HDMI-Videoformat" auf "576p/480p" ein. (⇒ 82)

Am Fernseher wird das schwarze Bild angezeigt.

Dieses Phänomen kann je nach Fernsehereinstellung unter Umständen eintreten, wenn "Energiesparmodus im Standby" auf "Aus" eingestellt ist. Je nach Fernseher kann diesem Phänomen durch erneuten Anschluss einer anderen HDMI Eingangsbuchse vorgegriffen werden.

Bilder erscheinen nicht in HD Qualität, obwohl HD eingestellt wurde.

Die Bilder werden je nach Programm in 576p/480p ausgegeben.

Der Bildschirm ändert sich automatisch.

➤ Bei mindestens 5 Minuten ohne Bedienung schaltet der angezeigte Bildschirm automatisch auf die anderen Zustände (nur wenn "Bildschirmschoner" auf "Ein" eingestellt ist). (⇒ 81)

Ausgeprägter Nachschweif bei der Videowiedergabe.

- ➤ Stellen Sie "HD-Optimierung" im Video Menü auf "Aus" ein. (⇒ 73)
- Stellen Sie "Audioverzögerung" ein. (⇒ 80)

Die Bilder von diesem Gerät werden nicht auf dem Fernseher angezeigt. Das Bild wird während der Wiedergabe verzerrt oder das Video wird nicht richtig wiedergegeben.

- Überprüfen Sie die Einstellungen des Anschlusses und Fernsehereingangs.
- ➤ Die Einstellung "TV-System" dieses Geräts stimmt nicht mit dem Fernsehsystem der gerade wiedergegebenen Disc überein. Halten Sie im Stoppzustand [■] und [▲ OPEN/CLOSE] am Gerät mindestens 5 Sekunden lang gedrückt. Das System wechselt von PAL zu NTSC oder umgekehrt. (⇒ 82)
- Wenn mehr als 4 Geräte über HDMI Kabel angeschlossen sind, wird unter Umständen kein Bild angezeigt.
 - Reduzieren Sie die Anzahl der angeschlossenen Geräte.
- In den folgenden Situationen wird das Bild u.U. verzerrt bzw. der Bildschirm ist zwischen mit unterschiedlichen Seitenverhältnissen aufgenommenen Szenen schwarz:
- DVD-R DL und +R DL Discs besitzen zwei schreibbare Layer auf einer Seite. Bild und Ton können beim Layer-Wechsel kurzzeitig aussetzen.
- ➤ Stellen Sie "Deep Color-Ausgabe" (⇒ 82) oder "Markierung für Inhaltstyp" (⇒ 82) auf "Aus".

Ton

Kein Ton. Tonverzerrungen.

- Überprüfen Sie die Einstellungen des Anschlusses oder Verstärkers. (⇒ 14)
- ➤ Drücken Sie [AUDIO] zur Wahl des Tons. (⇒ 24, 40)
- ➤ Um den Ton über ein Gerät auszugeben, das mit einem HDMI Kabel angeschlossen wurde, stellen Sie "HDMI-Audioausgabe" auf "Ein". (⇒ 82)

Der Ton kann nicht umgeschaltet werden.

 Bei Einstellung von "Digital Audio Ausgang" auf "Bitstream" können Sie den Ton nicht umschalten (⇒ 80)

Betrieb

Die Fernbedienung funktioniert nicht.

Fernbedienung und Gerät verwenden unterschiedliche Codes. Ändern Sie den Code an der Fernbedienung.



- Halten Sie die Taste [OK] und drücken Sie gleichzeitig die gekennzeichnete Zifferntaste mindestens 5 Sekunden.
- ② Halten Sie [OK] mindestens 5 Sekunden lang gedrückt.
- Die Software (Firmware) wird aktualisiert, wenn "UPD □/□" auf dem Geräte-Display angezeigt wird. Warten Sie das Ende der Aktualisierung ab. (⇒ 86)
- ➤ Die HOLD-Funktion ist aktiviert. (⇒ 87)

Das Gerät ist eingeschaltet, kann aber nicht bedient werden.

Das Laufwerk wurde nicht richtig ausgewählt.

Die Kanäle können nicht abgestimmt werden.

Überprüfen Sie die Anschlüsse.

Das Hochfahren dauert lange.

- In folgenden Fällen kann das Hochfahren einige Zeit dauern:
 - -Eine Disc wurde eingelegt.
 - -Die Uhr ist nicht eingestellt.
 - Es gab gerade einen Stromausfall oder das Netzkabel wurde gerade angeschlossen.
 - Wenn das Gerät mit einem HDMI Kabel angeschlossen ist.
 - Wenn die BD-J (⇒ 107) Applikation ausgeführt wird.
 - -Wenn "Energiesparmodus im Standby" eingeschaltet ist. (⇒ 84)

Aufnehmen, Timer-Aufnahmen und Kopieren

Aufnahme nicht möglich. Kann nicht kopiert werden.

- Einige Sendungen sind durch Copyright geschützt.
- ➤ Sie können nicht auf diese Disc aufnehmen, wenn Sie [● REC] oder Timer-Aufnahme drücken.
- Die Disc ist durch "DVD-Management" oder "Blu-ray Disc-Management" geschützt. (⇒ 74)
- Einige Sendungen der digitalen Sendekanäle verfügen über Kopierbeschränkungen und die Anzahl der möglichen Kopien im DR, HG, HX, HE, HL, HM Modus werden vom Sender zugewiesen
- -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW Da vorübergehend auf die Festplatte kopiert wird, kann nicht kopiert werden, wenn auf der Festplatte kein ausreichender Speicherplatz zur Verfügung steht.

 Löschen Sie die Titel auf der Festplatte, die Sie nicht mehr benötigen (⇒ 42)
- Sie können nicht auf finalisierte Discs aufnehmen und kopieren.
- -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW Das Aufnehmen oder Editieren dieser Discs kann unter Umständen nicht möglich sein, wenn die Disc nach der Aufnahme ausgeworfen und geladen bzw. das Gerät ungefähr 30 Mal ein-/ausgeschaltet wurde.
- Auf andere als auf diesem Gerät aufgenommene Discs könnten die Aufnahme nicht möglich sein.
- Dieses Gerät kann keine NTSC-Signale auf Discs aufnehmen/kopieren, auf denen sich bereits PAL-Signal-Aufnahmen befinden.
 - Die Wiedergabe von Discs mit sowohl PAL als auch NTSC wird auf einem anderen Gerät nicht garantiert.

Aufnahme von externen Geräten ist nicht möglich.

➤ Überprüfen Sie, dass Anschluss und Eingangskanal richtig sind. (⇒ 15, 63)

Die Timer-Aufnahme funktioniert nicht richtig.

➢ Beziehen Sie sich auf "Hinweise zur Timer-Aufnahme" (⇒ 32)

Ein aufgenommener Titel ist teilweise oder ganz verloren gegangen.

Falls es während der Aufnahme oder beim Editieren zu einem Stromausfall kommt oder der Netzstecker aus der Netzsteckdose gezogen wird, kann der Titel verloren gehen oder die Festplatte/Disc unbrauchbar werden. Wir können keine Garantie bezüglich verlorener Programme oder Discs übernehmen.

Ungewöhnlich laute Geräusche von der rotierenden Disc.

➤ Wenn Sie leiser kopieren möchten, wählen Sie "Normal (Leise)" in "BD / DVD-Geschw. für High Speed-Kopie" aus. (⇒ 79)

Die automatische DV-Aufnahmefunktion ist nicht verfügbar.

- ➤ Wenn keine Bilder aufgenommen werden können oder die Aufnahme abgebrochen wird, überprüfen Sie den Anschluss und die Einstellungen des DV-Geräts. (⇒ 63)
- Sie können die Aufnahme erst starten, wenn die Bilder des DV-Geräts auf dem Fernseher angezeigt werden.
- Bei einigen Geräten funktioniert die automatische DV-Aufnahme möglicherweise nicht einwandfrei.

Wiedergabe

Wiedergabe nicht möglich.

- ➤ Die Disc ist möglicherweise verunreinigt, zerkratzt oder gezeichnet. (⇒ 3)
- Sie haben versucht, eine +RW abzuspielen, die auf dem für die Aufnahme verwendeten Gerät ein Top Menu benötigt.
- Die Wiedergabe ist während der Durchführung von "Flexible Aufnahme über AV-Eingang" oder bei Aufnahme über den DV Eingang nicht möglich.

➤ BD-R BD-RE

Stellen Sie "Video (AVCHD) auf BD-RE / BD-R abspielen" auf "Ein" und die Wiedergabe könnte möglich sein. (⇒ 78)

- Die Disc, die mithilfe eines anderen Geräts bespielt und nicht finalisiert wird, kann unter Umständen nicht abgespielt werden.
- ➤ Ist das lkon am DIRECT NAVIGATOR-Display ausgegraut, bedeutet es, dass die Wiedergabezeit zu Ende ist und dass der Titel kopiergeschützt ist (Das Kopieren ist untersagt). (⇒ 13, 37)

Ton und Bild setzen kurzzeitig aus.

R DL +R DL Bei der Wiedergabe eines Titels, der auf zwei Layern aufgenommen wurde, wechselt das Gerät automatisch zwischen den Layern und gibt den Titel wie ein normales Programm wieder. Beim Layer-Wechsel können Bild und Ton jedoch kurzzeitig aussetzen.

Ein BD- oder DVD-Video kann nicht wiedergegeben werden.

- ➤ Sie haben eine Sicherungsstufe eingestellt. (⇒ 78, Jugendschutzfunktion für BD-Video, Jugendschutzfunktion für DVD-Video)
- Vergewissern Sie sich, dass die Disc dem regionalen BD-Video-Kode oder der regionalen DVD-Video-Ziffer entspricht und nicht defekt ist.
- ED-V Während der Aufnahme von externen Geräten ist keine Wiedergabe möglich.

Wiedergabe BD-Live nicht möglich

 Die Wiedergabe von BD-Live erfordert den Internetzugriff und eine SD-Karte.

Sie haben die Sicherungs-PIN vergessen. Sie wollen die Sicherungsstufe ausschalten.

Die Sicherungsstufe wird auf die Herstellereinstellung zurückgesetzt. Drücken Sie bei geöffnetem Disc-Fach [DRIVE SELECT], um das BD-Laufwerk auszuwählen, und halten Sie dann [● REC] und [▶] (PLAY/×1.3) am Hauptgerät gleichzeitig für mind. 5 Sekunden gedrückt; ("INIT" wird auf dem Bildschirm des Geräts angezeigt).

Das Abbild für Quick View ist nicht gleichförmig.

- Bei Titeln im DR, HG, HX, HE, HL, HM Modus, Titeln im AVCHD Format oder BD-Video kann das Bild unter Umständen nicht gleichförmig wiedergegeben werden.
- Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn im Modus XP oder FR aufgenommen wird.

Die Wiedergabefortsetzungsfunktion ist nicht verfügbar.

- Die gespeicherten Positionen werden gelöscht, wenn
 - Sie das Disc-Fach öffnen.
 - CD SD USB Sie das Gerät ausschalten.(HDD wird nicht gelöscht)
- Diese Funktion ist für einige BD-J enthaltende BD-Video-Discs nicht verfügbar.

Wiedergabe der Disc auf anderen Playern nicht möglich.

- ➤ BD-RE BD-R Titel können unter Umständen auf anderen Blu-ray Disc Playern nicht wiedergegeben werden.
- -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW Die Disc muss finalisiert werden bzw. muss über ein nach dem Aufnehmen oder Überspielen erstelltes Top Menu verfügen (⇒ 75).
- R -R DL Die im AVCHD Format erstellte Disc kann nur auf einem AVCHD kompatiblen Gerät wiedergegeben werden.

Editieren

Die verfügbare Aufnahmezeit erhöht sich auch nicht nach dem Löschen von Titeln auf der Disc.

- Der verfügbare Platz auf BD-R, DVD-R, DVD-R DL, +R oder +R DL wird auch nach dem Löschen von Titeln nicht größer.
- Der verfügbare Platz auf DVD-RW (DVD-Video-Format) oder +RW wird nach dem Löschen des letzten Titels größer.

Das Editieren ist nicht möglich.

Wenn kein Platz mehr verfügbar ist, können Sie unter Umständen keine Aufnahmen auf der Festplatte editieren

Löschen Sie unerwünschte Titel, um Platz freizugeben. (⇒ 42)

Es kann keine Playliste erstellt werden.

Auf diesem Gerät können keine Playlisten erstellt oder editiert werden.

Standbilder

Das Material auf der Karte kann nicht gelesen werden.

Die Karte aus dem Steckplatz herausziehen und erneut einstecken. Wenn dadurch das Problem nicht behoben wird, schalten Sie das Gerät aus und erneut ein.

Das Kopieren, Löschen und Einstellen des Löschschutzes dauert sehr lange.

Wenn viele Ordner und Dateien vorhanden sind, können diese Vorgänge einige Stunden dauern.

Standbilder (JPEG) werden nicht normal wiedergegeben.

➤ Die auf PC editierten Bilder, wie Progressive JPEG, usw. können unter Umständen nicht wiedergegeben werden. (⇒ 102)

Musik

Spuren können nicht auf die Festplatte kopiert werden.

- Wenn es durch Copyright geschützte Spuren, wie SCMS-Beschränkungen, gibt, werden sie nicht kopiert.
- Die Aufnahme von CDs, die nicht dem CD-DA-Standard (CDs mit Kopierkontrolle, usw.) entsprechen, kann nicht gewährleistet werden.

USB

Das Material des USB-Speichers kann nicht gelesen werden.

- Nehmen Sie den USB-Speicher aus dem USB-Port heraus und stecken Sie ihn erneut ein. Wenn dadurch das Problem nicht behoben wird, schalten Sie das Gerät aus und erneut ein. Wenn das Gerät danach nicht bedient werden kann, stellen Sie "VIERA Link" auf "Aus" und schalten Sie danach das Gerät aus und dann wieder ein. (⇒ 82)
- Mithilfe eines USB-Verlängerungskabels oder eines USB-Hubs angeschlossene USB-Speicher könnten von diesem Gerät nicht erkannt werden.

TV Guide

Das TV Guide System empfängt keine Daten.

Bei schlechter Signalqualität (Geisterbilder oder eingeschränkter Empfang) kann das TV Guide System möglicherweise keine Daten empfangen.

Das leere Feld wird für einige oder alle Kanäle angezeigt.

Einige Sender werden vom TV Guide System nicht unterstützt.

Die TV Guide Informationen werden nicht richtig angezeigt.

- Stellen Sie die Uhr ein. (⇒ 84)
- Es gab eine Programmänderung oder die TV Guide Information von einem Sender wurde möglicherweise nicht richtig gesendet.

Prüfen Sie das aktuelle Programm, z.B. auf der Website des TV Guide Systemanbieters oder des Senderanbieters.

Die Übertragung der TV Guide Daten wurde unterbrochen.

- Das TV Guide System zeigt die bis zur Unterbrechung empfangenen Daten an.
- Die Programminformationen sind möglicherweise unvollständig.

Die TV Guide Daten werden nicht aktualisiert.

Während der Wiedergabe können Sie keine TV Guide Daten herunterladen, wenn "Ein Kabel" in "Grundeinstellung" oder "Sendersuchlauf" ausgewählt wurde. (⇒ 20, 77).

Sendung

Digitalsendungen können nicht empfangen werden.

- Die Parabolantenne ist möglicherweise nicht auf den Satellit gerichtet. Sollte das Problem fortbestehen, wenden Sie sich an Ihren Fernsehantennentechniker vor Ort
- Zum Empfang einer verschlüsselten Sendung benötigen Sie ein für die Sendung gültiges CI-Modul.
- Wenn Sie nur eine Anschlussbuchse verwenden, können Sie unter Umständen nicht korrekt fernsehen, wenn sie das Satellitenkabel an die LNB IN 2 Anschlussbuchse anschließen.

In einigen Kanälen wird das Bild regelmäßig unterbrochen.

➤ Stellen Sie den Antennenempfang mit "Manueller Suchlauf", "Antennen System" und "LNB Grundeinstellungen" ein. (⇒ 77, 78)

In einigen oder allen Kanälen wird das Bild sehr selten unterbrochen.

- Elektrische atmosphärische Interferenzen aufgrund von Gewittern oder heftigem Regen mit Wind in "blättrigen" Orten in der Nähe oder Ferne könnten die Bilder unterbrechen und den Ton abschalten oder vorübergehend verzerren.
- Der Empfänger (LNB) der Satellitenantenne muss für den Digitalempfang geeignet sein.

VIERA Link

VIERA Link funktioniert nicht.

- Einige Funktionen könnten je nach Version von "HDAVI Control" des angeschlossenen Geräts nicht funktionieren. Dieses Gerät unterstützt "HDAVI Control 5" Funktionen.
- Wenn der Anschluss für die mit HDMI angeschlossenen Geräten geändert wurde bzw. bei Stromausfall oder bei Herausziehen des Netzkabels aus der Netzsteckdose könnte "HDAVI Control" nicht funktionieren. In diesem Fall ändern Sie erneut die (VIERA) Einstellung des Fernsehers für "HDAVI Control".

Netz

Sie können auf dieses Gerät nicht von den DLNA kompatiblen Geräten im Netz zugreifen.

- ➤ Kontrollieren Sie den Netzanschluss und die Netzeinstellungen. (⇒ 16, 21, 68, 83)
- Je nach Typ oder Zustand des Geräts könnte ein Anschluss nicht möglich sein.

So setzen Sie dieses Gerät zurück

So setzen Sie alle, mit Ausnahme der wichtigen Einstellungen auf die werkseitigen Voreinstellungen zurück.

➤ Führen Sie "Daten löschen" oder "Standardeinstellungen" aus. (\$\Rightarrow\$ 85)

So setzen Sie die Einstellungen der Sicherungsstufe zurück

➤ Drücken Sie bei geöffnetem Fach [DRIVE SELECT] und wählen Sie das BD-Laufwerk aus, dann halten Sie gleichzeitig [● REC] und [►] (PLAY/×1.3) am Hauptgerät mindestens 5 Sekunden lang gedrückt.

Gerätepflege

Reinigung

■ Das Gerät

- Wischen Sie es mit einem weichen, trocknen Tuch ab.
- Verwenden Sie zur Reinigung dieses Geräts niemals Alkohol, Farbenverdünnungsmittel oder Benzin.
- Vor der Verwendung eines chemisch behandelten Tuches lesen Sie die dem Tuch beigefügte Anleitung.

■ Die Gerätelinse

Verwenden Sie den **Linsenreiniger** (nicht mitgeliefert) zur Reinigung der Gerätelinse.

Linsenreiniger: RP-CL720E

 Dieser Linsenreiniger kann unter Umständen nicht in allen Ländern erhältlich sein, z.B. nicht in Deutschland erhältlich. Fragen Sie Ihren Panasonic-Händler um Rat.

Vorsichtshinweise für Setup

- Stellen Sie dieses Gerät auf eine flache Oberfläche, die keinen Schwingungen oder Stößen ausgesetzt ist.
- Stellen Sie keine wärmeerzeugende Geräte, wie z.B. Videorekorder usw., darauf.
- Stellen Sie es an einem Ort ohne Feuchtigkeitsbildung auf.
 Bedingungen, unter denen Feuchtigkeit auftreten könnte



- –Bei extrem ausgeprägtem Temperaturwechsel (Transport von einem sehr warmen an einen sehr kalten Ort und umgekehrt oder bei Aussetzung einer Klimaanlage oder Einfluss von gekühlter Luft direkt auf das Gerät).
- -Bei hoher Luftfeuchtigkeit oder viel Dampf im Raum.
- -Während der regnerischen Jahreszeit.

Schalten Sie das Gerät in solchen Fällen **nicht** ein und warten Sie ca. 2–3 Stunden, bis die Feuchtigkeit verdunstet ist.

Zigarettenrauch usw. kann Fehlfunktionen und Störungen verursachen.

Achten Sie darauf, dass kein Zigarettenrauch, kein Insektenspray und keine anderen Dämpfe in das Gerät gelangen, da es sonst zu Störungen kommen kann.

Beim Wechseln des Gerätestandortes

Entnehmen Sie Discs, bevor Sie das Gerät transportieren.

- Schalten Sie das Gerät aus. (Warten Sie, bis die Anzeige "BYE" im Display erlischt.)
- ② Trennen Sie das Netzkabel von der Steckdose ab.
- ③ Nehmen Sie das Gerät erst hoch, wenn es vollkommen zum Stillstand gekommen ist (nach ca. 3 Minuten). Vorher kann es durch Vibrationen oder Stöße zu Beschädigungen kommen. (Nach dem Ausschalten des Geräts läuft die Festplatte noch kurze Zeit weiter.)

Vorsichtsmaßnahmen für die Festplatte

Die Festplatte ist ein Speichermedium mit großer Kapazität, das aufgrund der Präzisionsbauteile und der hohen Drehzahl sehr empfindlich ist und leicht beschädigt werden kann.

Grundsätzlich ist es ratsam, von wichtigen Aufnahmen eine Sicherungskopie auf einer Disc anzulegen.

Die Festplatte darf keinen Vibrationen/ Stößen und keinem Staub ausgesetzt werden.

Ein ungünstiger Standort oder eine unsachgemäße Handhabung der Festplatte kann dazu führen, dass das aufgezeichnete Material beschädigt wird und keine Wiedergabe und Aufnahme mehr möglich ist. Insbesondere während des Betriebs ist darauf zu achten, dass die Festplatte keinen Vibrationen oder Stößen ausgesetzt und das Netzkabel nicht abgetrennt wird. Bei einem Stromausfall während der Aufnahme oder Wiedergabe können die Daten beschädigt werden.

■ Die Festplatte ist als Zwischenspeicher konzipiert.

Die Festplatte eignet sich nicht zur Langzeitspeicherung. Verwenden Sie sie als Zwischenspeicher zum einmaligen Ansehen von Aufnahmen, zum Editieren oder zum Kopieren. Es empfiehlt sich, das aufgenommene Material auf einer Disc zu speichern oder die Originaldaten oder CDs, von denen es kopiert wurde, aufzubewahren.

■ Erstellen Sie bei Problemen mit der Festplatte umgehend eine Sicherungskopie von allen Aufnahmen.

Störgeräusche und Bildstörungen (Raster im Bild usw.) sind Anzeichen dafür, dass die Festplatte nicht richtig arbeitet. Wenn in diesem Fall das Festplattenlaufwerk verwendet wird, kann sich das Problem verschlimmern. Im schlimmsten Fall wird das Festplattenlaufwerk unbrauchbar. Kopieren Sie bei Problemen umgehend das gesamte Material auf eine Disc, und wenden Sie sich an den Kundendienst. Beschädigte Aufnahmen (Daten) auf der Festplatte sind unwiderruflich verloren.

 Wenn das Gerät ein- oder ausgeschaltet wird, kann ein unerwartetes Geräusch zu hören sein. Dies ist kein Anzeichen einer Störung.

Nicht gleichzeitig durchführbare Bedienungen

Nicht gleichzeitig während der Aufnahme oder des Kopierens eines Titels durchführbare Bedienungen

(O: Möglich, -: Nicht möglich)

	Wiedergabe von Festplatte	Wiedergabe von Discs	Wiedergabe von Standbildern	Wiedergabe von auf Festplatte aufgenommener Musik
Während der Aufnahme auf Festplatte im DR Modus	0	O*1	-	0
Während Aufnahme auf Festplatte im XP, SP, LP, EP oder FR Modus	0	○ *1, 2, 3	-	0
Während Aufnahme von DV-Eingang	_	_	_	-
Während Aufnahme im Normalgeschwindigkeitsmodus	-	-	ı	_
Während Kopiervorgang im Hochgeschwindigkeitsmodus [Mit Finalisierung oder Erstellung eines Top Menus [HRW]]	-	-	-	-
Während Kopiervorgang im Hochgeschwindigkeitsmodus [Ohne Finalisierung oder Erstellung eines Top Menus [+RW]	0	-	_	_

^{*1} DivX Video kann nicht wiedergegeben werden

Starten der Timer-Aufnahme während der Durchführung anderer Bedienungen

(C: Möglich, -: Nicht möglich)

Durchführung der Bedienung	Starten der Timer- Aufnahme	Durchführung der Bedienung	Starten der Timer- Aufnahme
Aufnahme des Titels*1.2.3	0	Durchführung von "Flexible Aufnahme über AV-Eingang"*5	0
Wiedergabe des Titels ^{#4}	0	Durchführung von PAUSE LIVE TV/ REWIND LIVE TV*1	0
Editieren des Titels	0	Editieren von Standbildern oder Musik	_
Kopieren eines Titels im Hochgeschwindigkeitsmodus (ohne Finalisierung oder Erstellung eines Top Menus)	0	Kopieren von Standbildern	-
Kopieren eines Titels im Hochgeschwindigkeitsmodus (mit Finalisierung oder Erstellung eines Top Menus)	-	Kopieren von Musik	-
Kopieren eines Titels im Normalgeschwindigkeitsmodus	-	Formatieren	-
Kopieren von HD Video (AVCHD Format)	-	Finalisieren/Erstellen eines Top Menus (+RW)	-
Durchführung von "Automatische DV-Aufnahme" **5	0		

^{*1} Die Durchführung einer Bedienung endet, wenn 2 gleichzeitige Programmaufnahme nicht vorgenommen werden können.

^{**2} AVCHD Format Titel können nicht wiedergegeben werden

^{*3} BD-Video kann nicht wiedergegeben werden

Die gleichzeitige Bedienung ist während der Durchführung von "Automatische DV-Aufnahme" oder "Flexible Aufnahme über AV-Eingang" nicht möglich.

^{*2} Kann nicht durchgeführt werden, wenn "Ein Kabel" in der "Grundeinstellung" oder "Sendersuchlauf" ausgewählt wurde (⇒ 20, 77).

^{*3} Während der Aufnahme einer verschlüsselten Sendung können Sie keine andere verschlüsselte Sendung aufnehmen.

^{**} Die Wiedergabe von BD-Video bricht ab, wenn Timer-Aufnahme nicht im DR-Modus gestartet wurde.

^{*5} Die Durchführung der Bedienung wird beendet.

Toninformationen

Der Digital-Tonausgang ändert sich unter Umständen je nach an den Verstärker/Empfänger angeschlossenen Buchsen und den Geräteeinstellungen. (⇒ 80, Digital Audio Ausgang)

• Die Anzahl der aufgeführten Kanäle entspricht der maximalen Anzahl der Ausgabekanäle.


■ HDMI AV OUT/DIGITAL AUDIO OUT

Buchse	HDMI AV OUT			DIGITAL AUDIO OUT		UT					
"Dolby D/Dolby D +/Dolby TrueHD"/"DTS/DTS-HD"	"Bitstream"* ¹		"PCM"* ²		"Bitstream"		"PCM"				
"BD-Video Zweitton"	"Ein"*³	"Aus"	"Ein"* ⁴	"Aus"	"Ein"	"Aus"	"Ein"	"Aus"			
Dolby Digital/			DVD-Video :	5.1Ch: PCM	,	Dolby Digital/					
Dolby Digital EX*5	Dolby		BD-Video : 7	.1Ch PCM*6	Dolby EX	•					
Dolby Digital Plus		Digital	7 1Ch	7.1Ch PCM		Dolby Digital					
Dolby TrueHD		Original-	7.1011	1 0101	Dolby	Digital					
DTS Digital Surround/		DTS Digital	toi	Ausgangs- ton	DVD-Video :	5.1Ch PCM	DTS Digital Surround/		Herunter-		
DTS ES*5				DTS Digital	DTS Digital	DTS Digital	DTS Digital	DTS Digital		BD-Video: 7.	.1Ch PCM*8
DTS-HD High Resolution Audio	Surround	ŭ	7.1Ch I	PCM**8	DTS [0					
DTS-HD Master Audio					Surro	Juna					
7.1Ch LPCM	7.1Ch PCM			Heru mische PC	n 2Ch						


- **1 Wenn die angeschlossenen Geräte nicht von diesen Tonformaten unterstützt werden, wird der Ton als Dolby Digital Bitstrom, DTS Digital Surround Bitstrom oder in Downmix 2Ch PCM (z.B. Fernseher) ausgegeben.
- **2 Wenn die angeschlossenen Geräte nicht von Multikanal-Surround unterstützt werden, wird der Ton in Downmix 2Ch PCM ausgegeben.
- *3 BD-V Bei Wiedergabe von BD-Video ohne Sekundärton oder Tastenklickton wird der Ton im selben Format ausgegeben, als wenn "BD-Video Zweitton" auf "Aus" eingestellt wäre.
- **BD-V** Bei Wiedergabe von BD-Video mit Sekundärton oder Tastenklickton wird der Ton als 5.1Ch ausgegeben.
- ** Mit PCM Ausgang wird Dolby Digital EX zu PCM decodiertem Ton wie Dolby Digital, DTS ES auf DVD-Video aufgenommen wird zu PCM decodiertem Ton wie DTS Digital Surround und DTS ES auf BD-Video aufgenommen wird zu PCM decodiertem Ton wie DTS ES.
- **6 BD-V Wenn BD-Video wiedergegeben wird und "7.1ch Audio-Umformatierung" auf "Aus" eingestellt ist, wird der Ton als 5.1Ch ausgegeben.
- **7 BD-V Wenn "BD-Video Zweitton" auf "Ein" eingestellt ist, wird Dolby Digital EX wie Dolby Digital und DTS ES wie DTS Digital Surround ausgegeben. Bei Wiedergabe von BD-Video ohne Sekundärton oder Tastenklickton wird der Ton jedoch im Original-Format ausgegeben.
- **8 ED-V Wenn BD-Video wiedergegeben wird und die angeschlossene Ausstattung mit 7.1 Kanalumgebung unterstützt ist, wird der Tonausgang von 5.1Ch oder 6.1Ch auf 7.1Ch je nach den DTS, Inc. technischen Angaben verstärkt.

Struktur der von diesem Gerät angezeigten Ordner

Sie können auf diesem Gerät DivX, MP3 und Fotos (JPEG) abspielen, indem Sie Ordner wie unten angezeigt erstellen. Je nach Art des Schreibens von Daten (Software zum Schreiben) erfolgt die Wiedergabe möglicherweise

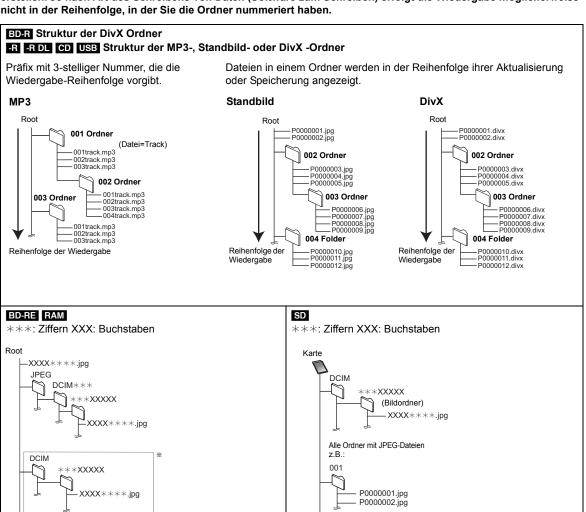

- Ordner können auf einem anderen Gerät erstellt, jedoch nicht als Ziel eines Kopiervorgangs gewählt
- Wenn ein Ordner- oder Dateiname mit einem anderen Gerät eingegeben wurde, kann der Name unter Umständen nicht richtig angezeigt und die Daten können unter Umständen nicht wiedergegeben oder editiert werden.

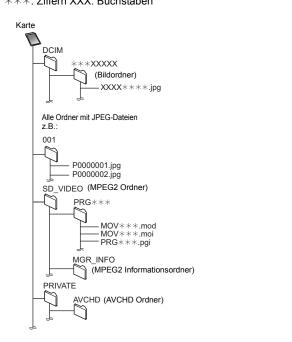

Technische Daten

Die technischen Daten können iederzeit ohne Ankündigung geändert werden.

■ Allgemeines

Abmessungen ($B \times H \times T$):

BS885 430 mm×66 mm×238 mm (ausgenommen die vorstehenden Teile) 430 mm×66 mm×249 mm

(einschließlich der vorstehenden Teile)

430 mm×59 mm×238 mm BS785 (ausgenommen die vorstehenden Teile)

430 mm×59 mm×249 mm (einschließlich der vorstehenden Teile)

Gewicht: Ca. 3,3 kg Stromversorgung: Wechselstrom 220 bis 240 V, 50 Hz Stromverbrauch: BS885 Ca. 64 W BS785 Ca. 63 W

Stromverbrauch im Bereitschaftsmodus:

Energiesparmodus im Standby

Modus

Ca. 0,25 W **Eingeschaltet:** Ausgeschaltet: Ca. 8 W

Betriebstemperatur: 5 °C bis 40 °C Betriebsluftfeuchtigkeitsbereich: 10 % bis 80 % RL (keine Kondensation)

■ Fernsehersystem

Tuner-System: DVB-S/S2 Empfangsfrequenz der Antenne: 950 MHz bis 2150 MHz Eingangsstufe: -65 dBm bis -25 dBm Eingangsimpedanz: nominal 75 Ω Demodulation: QPSK, 8PSK LNB Eingang:

F-förmige Innenbuchse, Stromversorgung 13 V/18 V max. 400 mA

LNB Ausgang: Nicht vorgesehen RF-Umwandlerausgang: Nicht vorgesehen DiSEqC: Version 1.0 oder Ton-Burst A/B, 22 kHz 0.65 Vss

■ Video

Videosystem: PAL/NTSC/SECAM (nur Eingabe) MPEG2 (Hybrid VBR)/ Aufnahmesystem: MPEG-4 AVC/H.264

Video-Eingang (SECAM/PAL/NTSC):

AV1/AV2 (21-polig), AV3 (Cinch-Buchse) 1 Vss (75 Ω) S-Video-Eingang (SECAM/PAL/NTSC):

AV2 (21-polig) 1 Vss (75 Ω) RGB-Eingang (PAL): AV2 (21-polig) 0,7 Vss (75 Ω)

Videoausgang (PAL/NTSC):

AV1/AV2 (21-polig), Videoausgang (Cinch-Buchse) 1 Vss, (75 Ω)

S Video-Ausgang (PAL/NTSC):

AV1 (21-polig) 1 Vss (75 Ω)

RGB-Ausgang (PAL/NTSC):

AV1 (21-polig) 0.7 Vss (75 Ω)

■ Audio

Aufnahmesystem:

Dolby Digital (2Ch) (XP, SP, LP, EP, FR Modus), Linear-PCM (XP Modus)

Dolby Digital (Max 5.1Ch)

(DR, HG, HX, HE, HL, HM Modus) Dolby Digital Plus (Max 5.1Ch) (DR Modus) MPEG (2Ch) (DR Modus) Audioeingang: AV1/AV2 (21-polig), AV3 (Cinch-Buchse) Eingangspegel:

Standard: 0,5 Vrms, Ganzer Bereich: 2,0 Vrms bei 1 kHz

Eingangsimpedanz: über 10 k Ω

Audioausgang: AV1/AV2 (21-polig), Audio Out (Cinch-Buchse)

Standard: 0,5 Vrms, Ausgangspegel:

Ganzer Bereich: 2,0 Vrms bei 1 kHz unter 1 k Ω Ausgangsimpedanz:

Digital-Tonausgang:

Optische Buchse (PCM, Dolby Digital, DTS, MPEG) Koaxiale Buchse (PCM, Dolby Digital, DTS, MPEG) HDMI-Buchse

(PCM, Dolby Digital, DTS, MPEG, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio)

■ HDMI Ausgang

19-polig typ A: 1 Stck. HDMI (V.1.4, Content Type)

 Dieses Gerät unterstützt die Funktion "HDAVI Control 5".

■ Sonstige Buchsen

IEEE 1394 Standard, 4 polig: 1 Stck. **DV-Eingang USB Port** Typ A: 1 Stck. SD-Kartensteckplatz **X1** Allgemeiner Schnittstellensteckplatz X2 LAN (Ethernet) Port 10BASE-T/100BASE-TX

■ Kapazität der internen Festplatte

BS885 500 GB BS785 250 GB

Optischer Tonabnehmer

System mit 2 Linsen, 3 Integrationseinheiten (405 nm Wellenlänge für BDs, 661 nm Wellenlänge für DVDs, 783 nm Wellenlänge für CDs)

■ LASER-Spezifikation

Klasse 1 LASER-Produkt Wellenlänge:

> 783 nm (CDs) 661 nm (DVDs) 405 nm (BDs)

Laser-Leistung:

Keine gefährliche Strahlung, Sicherheitsschutz

Aufnahmesystem

BD-RE (SL/DL): Blu-ray Disc Wieder Überschreibbares Format

Blu-ray Disc Aufnahmeformat BD-R (SL/DL): DVD-RAM: DVD-Video-Aufnahmeformat DVD-R: DVD-Video-Format DVD-R DL (Dual Layer): **DVD-Video-Format** DVD-RW: **DVD-Video-Format**

+R, +R DL (Double Layer), +RW

■ Regionalcode:

DVD: #2 BD: Region B

■ Wiedergabefähige Discs

BD-RE (SL/DL): BD-RE Ver. 2.1 konform, JPEG BD-R (SL/DL): BD-R LTH TYP Ver. 1.3 konform BD-R Ver. 1.3 konform

BD-Video

DVD-RAM*1: DVD-Video-Aufnahmeformat.

AVCHD Format, JPEG

DVD-R: DVD-Video-Format*2, AVCHD Format*2, MP3*2,3,

JPEG*2, 3, DivX*2, 3

DVD-Video-Format*2, DVD-R DL (Dual Layer): AVCHD Format*2, MP3*2,3, JPEG*2,3, DivX*2,3

DVD-RW: DVD-Video-Format*2,

DVD-Video-Aufnahmeformat, AVCHD Format*2

+R*2, +R DL (Double Layer)*2, +RW

DVD-Video, CD-Audio (CD-DA)

CD-DA*2, MP3*2,3, JPEG*2,3, CD-R/CD-RW: DivX*2, 3

- Nehmen Sie die Disc aus der Cartridge-Hülle. (TYP1 kann nicht verwendet werden)
- Finalisieren ist für eine kompatible Wiedergabe erforderlich.
- *3 ISO9660 Stufe 1 oder 2 (ausgenommen für erweiterte Formate). Joliet Dieses Gerät ist mit Multisession/-border kompatibel (ausgenommen für DVD-R DL).

Dieses Gerät ist nicht mit Paketschreiben kompatibel.

■ Maximale Schreibgeschwindigkeit für Discs

Bis zu 2x Geschwindigkeit BD-RE (DL): BD-RE: Bis zu 2x Geschwindiakeit BD-R (DL): Bis zu 6x Geschwindigkeit BD-R: Bis zu 6x Geschwindigkeit DVD-RAM: Bis zu 5x Geschwindigkeit DVD-R: Bis zu 12x Geschwindigkeit DVD-R DL: Bis zu 4x Geschwindigkeit DVD-RW: Bis zu 4x Geschwindigkeit +R· Bis zu 8x Geschwindigkeit +R DL: Bis zu 4x Geschwindigkeit +RW: Bis zu 4x Geschwindigkeit Maximale unterstützte Laufwerkgeschwindigkeit für jede Disc:

Kopiergeschwindigkeit von Festplatte auf BD-R in Hochgeschwindigkeitskopieren

Ungefähr

Festplatte		
Aufnahmemodus	Aufgenommenes Programm	•
HM	1 Stunde	

Siehe "Bespielbare Discs" (⇒ rechts).

	6X Geschwin (DL, 50 GB	digkeit BD-R /SL, 25 GB)
٠	Erforder-	Geschwin-
	liche Zeit	digkeit
	1 Min.	60x

- Die oben in der Liste genannte Geschwindigkeit gibt die kürzeste Zeit und die höchste Geschwindigkeit an, die für das Kopieren eines Einstundentitels von Festplatte auf Disc im Hochgeschwindigkeitskopierverfahren erforderlich ist.
- Die erforderliche Zeit und Geschwindigkeit könnten sich je nach Bedingungen, wie z.B. dem Bereich, in dem die Informationen geschrieben wurden, oder der einzigartigen Leistung auf der Disc, ändern.

Bespielbare Discs

1-2X GESCHWINDIGKEIT (Ver. 2.1) BD-RE (SL/DL): BD-R (SL/DL): 1-2X GESCHWINDIGKEIT (Ver. 1.1), 1-4X GESCHWINDIGKEIT (Ver. 1.2), 1-6X GESCHWINDIGKEIT (Ver. 1.3), 1-2X GESCHWINDIGKEIT LTH Typ (Ver. 1.2), 1-6X GESCHWINDIGKEIT LTH Typ (Ver. 1.3) DVD-RAM: 2X GESCHWINDIGKEIT (Ver. 2.0), 2-3X GESCHWINDIGKEIT (Ver. 2.1), 2-5X GESCHWINDIGKEIT (Ver. 2.2) DVD-R (SL): 1X GESCHWINDIGKEIT (Ver. 2.0), 1-4X GESCHWINDIGKEIT (Ver. 2.0), 1-8X GESCHWINDIGKEIT (Ver. 2.0), 1-16X GESCHWINDIGKEIT (Ver. 2.1) DVD-R (DL): 2-4X GESCHWINDIGKEIT (Ver. 3.0), 2-8X GESCHWINDIGKEIT (Ver. 3.0) DVD-RW: 1X GESCHWINDIGKEIT (Ver. 1.1), 1-2X GESCHWINDIGKEIT (Ver. 1.1), 2-4X GESCHWINDIGKEIT (Ver. 1.2), 2-6X GESCHWINDIGKEIT (Ver. 1.2) +R (SL): 2,4X GESCHWINDIGKEIT (Ver. 1.0), 2,4-4X GESCHWINDIGKEIT (Ver. 1.1), 2,4-8X GESCHWINDIGKEIT (Ver. 1.2), 2,4-16X GESCHWINDIGKEIT (Ver. 1.3) +R (DL): 2,4X GESCHWINDIGKEIT (Ver. 1.0), 2,4-8X GESCHWINDIGKEIT (Ver. 1.1) 2,4X GESCHWINDIGKEIT (Ver. 1.1), +RW: 2,4-4X GESCHWINDIGKEIT (Ver. 1.2)

■ SD-Karte

Steckplatz: SD-Speicherkartensteckplatz: 1 Stck Kompatibles Medium: SD-Speicherkarte Format: FAT12*1, FAT16*1 (Bei SD-Speicherkarte) FAT32*1 (Bei SDHC Speicherkarte) exFAT (Bei SDXC Speicherkarte)

Wiedergabefähige Daten: SD (Standard Definition)-Video*2, HD (High Definition)-Video

*1 Lange Dateinamen werden nicht unterstützt.

*2 Die Umwandlung und Übertragung der Videoaufnahme ist von SD-Karte auf Festplatte oder DVD-RAM Disc möglich.

Nach Abschluss der Umwandlung und Übertragung der Videoaufnahme auf Festplatte oder DVD-RAM Disc ist die Wiedergabe möglich.

■ USB-Gerät

USB-Standard: USB 2.0 Hochgeschwindigkeit Format: FAT16, FAT32 Wiedergabefähige Daten: MP3, JPEG, DivX, SD (Standard Definition)-Video*1, HD (High Definition)-Video*2

- Die Umwandlung und Übertragung der Videoaufnahme ist von USB-Gerät auf Festplatte oder DVD-RAM Disc möglich. Nach Abschluss der Umwandlung und Übertragung der Videoaufnahme auf Festplatte oder DVD-RAM Disc ist die Wiedergabe möglich.
- *2 Die Umwandlung und Übertragung der Videoaufnahme ist von USB-Gerät auf Festplatte, BD-RE (SL/DL) oder BD-R (SL/DL) Disc möglich. Nach Abschluss der Umwandlung und Übertragung der Videoaufnahme auf Festplatte, BD-RE (SL/DL) oder BD-R (SL/DL) Disc ist die Wiedergabe möglich.

Wissenswertes über DivX/ MPEG2/AVCHD/JPEG/MP3-Dateien

■ DivX

Abspielbare Speichermedien BD-R (SL/DL), DVD-R, DVD-R DL, CD-R, CD-RW, USB-Gerät Maximal erkennbare Anzahl von Ordnern:

300 Ordner (einschließlich Hauptordner) Maximal erkennbare Anzahl von Dateien: 200 Dateien

Unterstützte Version

Erweiterung

Die Dateien müssen die Erweiterung ".DIVX", ".divx", ".AVI" oder ".avi" aufweisen.

Bildauflösung

Bis zu 1920×1080 Pixel

Bezug

Offizielles DivX Certified® Produkt

DivX Certified® Zur Wiedergabe von DivX Video bis zu HD 1080p, einschließlich Premium-Material.

Video

- Anzahl von Streams: Maximal 1
- Codec: DIV3, DIV4, DIVX, DV50, DIV6
- Bilder pro Sekunde (FPS): Maximal 60 fps

Audio

- Anzahl von Streams: Maximal 8
- Format: MP3, MPEG, Dolby Digital
- Multi-Kanal: Dolby Digital ist möglich. MPEG Mehrkanalton wird auf zwei Kanäle reduziert.
- GMC (Global Motion Compensation) ist nicht unterstützt
- DVD-R und DVD-R DL müssen UDF 1.02 ohne ISO9660 und UDF 1.5 mit ISO9660 entsprechen.

■ SD (Standard Definition)-Video

Wiedergabefähiges Medium SD-Karte*1, USB-Gerät*2 Codec MPEG2

Dateiformat

SD-Video-Format*3, das in Standard Definition Kameras verwendet wird (Panasonic und einige andere)

- **1 Die Umwandlung und Übertragung der Videoaufnahme ist von SD-Karte auf Festplatte oder DVD-RAM Disc möglich.
 Nach Absolution des Umwandlung und Übertragung.
 - Nach Abschluss der Umwandlung und Übertragung der Videoaufnahme auf Festplatte oder DVD-RAM Disc ist die Wiedergabe möglich.
- **2 Die Umwandlung und Übertragung der Videoaufnahme ist von USB-Gerät auf Festplatte oder DVD-RAM Disc möglich. Nach Abschluss der Umwandlung und Übertragung der Videoaufnahme auf Festplatte oder DVD-RAM Disc ist die Wiedergabe möglich.
- *3 SD-Video Entertainment Video Profile

■ HD (High Definition)-Video

Wiedergabefähiges Medium Codec Dateiformat A\

SD-Karte, USB-Gerät* MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD-Format-konform

Die Umwandlung und Übertragung der Videoaufnahme ist von USB-Gerät auf Festplatte, BD-RE (SL/DL) oder BD-R (SL/DL) Disc möglich. Nach Abschluss der Umwandlung und Übertragung der Videoaufnahme auf Festplatte, BD-RE (SL/DL) oder BD-R (SL/DL) Disc ist die Wiedergabe möglich.

■ JPEG

Thawing-Zeit

Wiedergabefähiges Medium Festplatte, BD-RE (SL/DL), DVD-RAM, DVD-R, DVD-R DL, CD-R, CD-RW.

SD-Karte, USB-Gerät

Format JPEG-konform DCF (Design rule for Camera File system)*

Kompatible Pixel Zwischen 34×34 und

8192×8192 Pixel (Sub-Abtastung 4:2:2 oder 4:2:0)

Ca. 2 Sek. bei SD-Karte (8,1 M Pixel, JPEG)

Maximal erkennbare Anzahl von Ordnern:

CD 99 Ordner (einschließlich Hauptordner) ausgenommen für CD 300 Ordner (einschließlich Hauptordner)

Maximal erkennbare Anzahl von Dateien:

CD 999 Dateien

RAM -R -R DL SD USB 3000 Dateien

HDD BD-RE 9999 Dateien

- JPEG-Dateien müssen die Erweiterung ".jpg" oder ".JPG" vorweisen.
- Dieses Gerät ist nicht mit MOTION JPEG oder PROGRESSIVE JPEG kompatibel.
- Design rule for Camera File system: vereinheitlichter Standard von Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).

■ MP3

Wiedergabefähiges Medium

Festplatte, DVD-R, DVD-R DL, CD-R, CD-RW, USB-Gerät

Kompressionsgeschwindigkeit 32 kbps bis 320 kbps Abtastgeschwindigkeit 16 kHz/22,05 kHz/24 kHz/32 kHz/ 44,1 kHz/48 kHz

Dieses Gerät ist mit ID3 Tags kompatibel. Maximal erkennbare Anzahl von Ordnern (ausgenommen für Festplatte):

300 Ordner (einschließlich Hauptordner)

Maximal erkennbare Anzahl von Dateien (ausgenommen für Festplatte):

3000 Dateien

 MP3-Dateien müssen die Erweiterung ".mp3" oder ".MP3" vorweisen.

Aufnahmemodi und ungefähre Aufnahmezeiten

Je nach Aufnahmematerial können die Aufnahmezeiten kürzer als angegeben sein.

Aufnahme-	H	DD		BD-R	R	АМ	-R	-R DL
modus	BS885	BS785	Single Layer	Dual Layer	Einseitig	Zweiseitig	-RW(V)	+R DL
	(500 GB)	(250 GB)	(25 GB)	(50 GB)	(4,7 GB)	(9,4 GB)	+R +RW (4,7 GB)	(8,5 GB)
DR*1	76 Stunden	36 Stunden	3 Stunden	7 Stunden	_	_	_	-
(High Definition (HD) Qualität: die geschätzte Bitrate beträgt 14 Mbps)		30 Min.	30 Min.	30 Min.				
DR*1	212 Stunden	102 Stunden	10 Stunden	21 Stunden	_	_	_	_
(Standard Definition (SD) Qualität: die geschätzte Bitrate beträgt 5 Mbps)			15 Min.					
HG	79 Stunden	39 Stunden	4 Stunden	8 Stunden	-	-	-	-
нх	118 Stunden	58 Stunden	6 Stunden	12 Stunden	-	_	_	-
HE	177 Stunden	87 Stunden	9 Stunden	18 Stunden	-	-	_	-
HL	237 Stunden	117 Stunden	12 Stunden	24 Stunden	-	-	-	-
НМ	343 Stunden	169 Stunden	17 Stunden 30 Min.	35 Stunden	-	-	-	-
XP	108 Stunden	53 Stunden	5 Stunden 15 Min.	10 Stunden 30 Min.	1 Stunde	2 Stunden	1 Stunde	1 Stunde 45 Min.
SP	216 Stunden	106 Stunden	10 Stunden 30 Min.	21 Stunden	2 Stunden	4 Stunden	2 Stunden	3 Stunden 35 Min.
LP	432 Stunden	212 Stunden	21 Stunden	42 Stunden	4 Stunden	8 Stunden	4 Stunden	7 Stunden 10 Min.
EP	864 Stunden	424 Stunden	42 Stunden	84 Stunden	8 Stunden	16 Stunden	8 Stunden	
	(648 Stunden*2)	(318 Stunden*2)	`	(63 Stunden*2)	(6 Stunden*2)	(12 Stunden*2)	(6 Stunden*2)	
			30 Min.*2)					(10 Stunden 45 Min.*2)

^{*1} Die Aufnahmezeit des DR Modus könnte sich je nach Bitrate der Sendung ändern.

■ Bezüglich der restlichen Aufnahmezeit

DR Modus

Die restliche Zeit im DR Modus wird mit einer Bitrate von ca. 14 Mbps berechnet. Aber die Bitrate ändert sich je nach Sendung, wodurch die angezeigte Restzeit von der aktuellen Restzeit abweichen könnte.

Sonstige Aufnahmemodi

Das Gerät arbeitet mit einer VBR-(Variable Bit Rate-)Datenkompression, die die aufgenommenen Datensegmente entsprechend den Videodatensegmenten variiert. Dadurch kann es zu Differenzen zwischen der angezeigten Zeit und der Aufnahmerestzeit kommen.

Maximale Anzahl der aufzeichnungsfähigen Titel

HDD:	999 Titel. (bei langem durchgehenden Aufnehmen erfolgt nach jeweils 8 Stunden eine Titelunterteilung.)
BD-RE BD-R	200 Titel auf einer Disc.
RAM -R -R DL -RW(V):	99 Titel auf einer Disc.
+R +R DL +RW:	49 Titel auf einer Disc.

^{**2} Bei Einstellung von "Aufnahmezeit im EP-Modus" auf "6 Stunden" (⇒ 79).

Lizenzen

Java und alle auf Java basierenden Warenzeichen und Logos sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Sun Microsystems, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories.

Unter Lizenz der amerikanischen Patent #e 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 und anderen amerikanischen und weltweiten ausgestellten und schwebenden Patenten hergestellt.

DTS und das Symbol sind eingetragene Markenzeichen und DTS-HD, DTS-HD Master Audio | Essential und die DTS Logos sind Markenzeichen von DTS, Inc. Das Gerät enthält Software.

© DTS. Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Gerät verfügt über eine eingebaute Kopierschutztechnologie, die durch US-Patente und andere geistige Eigentumsrechte der Rovi Corporation geschützt ist. Gegentechnik und Zerlegen sind verboten.

SDXC Logo ist ein Markenzeichen von SD-3C, LLC.

HDMI, das HDMI-Logo und "High-Definition Multimedia Interface" sind Marken bzw. eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC in den USA und anderen Ländern.

DivX® ist ein eingetragenes Warenzeichen von DivX, Inc. und wird unter Lizenz verwendet.

 $\mathsf{Div} X^{\texttt{0}}$ is a registered trademark of $\mathsf{Div} X,$ Inc., and is used under license.

Dieses Produkt ist im Rahmen der AVC Patent Portfolio License und der VC-1 Patent Portfolio License für den persönlichen und nicht kommerziellen Gebrauch durch einen Konsumenten lizenziert, um damit (i) Video in Übereinstimmung mit den Normen AVC und VC-1 ("AVC/VC-1 Video") zu codieren und/oder (ii) AVC/ VC-1 Video zu decodieren, das durch einen Konsumenten in einer persönlichen und nicht kommerziellen Handlung codiert wurde und/oder von einem Videohändler erstanden wurde, der für den Verkauf von AVC/VC-1 Video lizenziert wurde. Für andere Verwendungen wird keine Lizenz erteilt, noch ist eine solche impliziert. Weitere Informationen erhalten Sie von MPEG LA, LLC. Siehe http://www.mpegla.com.

"AVCHD" und das AVCHD-Logo sind Warenzeichen von Panasonic Corporation und Sony Corporation.

HDAVI Control™ ist ein Markenzeichen von Panasonic Corporation.

"DVD Logo" ist ein Markenzeichen der DVD Format/Logo Licensing Corporation.

Blu-ray Disc[™], Blu-ray[™], BD-Live[™], BONUSVIEW[™] und die Logos sind Warenzeichen der Blu-ray Disc Association.

DiSEqC™ ist eine Handelsmarke von EUTELSAT.

Das "CI Plus" Logo ist ein Markenzeichen von CI Plus LLP.

x.v.Colour™ ist ein eingetragenes Warenzeichen.

VIERA CAST ist ein Markenzeichen von Panasonic Corporation.

YouTube und Picasa sind Markenzeichen von Google, Inc.

Firmenbeschreibung Gracenote®

Die Musikerkennungstechnologie und die damit zusammenhängenden Daten werden von Gracenote® zur Verfügung gestellt. Gracenote ist der Branchenstandard im Bereich der Musikerkennungstechnologie und Bereitstellung damit zusammenhängender Inhalte. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.gracenote.com.

Hinweise auf Gracenote®-Eigentum

CD- und musikbezogene Daten von Gracenote, Inc. Copyright © Gracenote von 2000 bis heute. Gracenote Software Copyright © Gracenote von 2000 bis heute. Für dieses Produkt bzw. diese Dienstleistung ist Gracenote Inhaber mindestens eines Patents. Eine Liste ausgewählter entsprechender Gracenote-Patente finden Sie auf der Website von Gracenote. Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, das Gracenote-Logo und die Logoschriftart sowie das Logo "Powered by Gracenote" sind eingetragene Marken oder Marken von Gracenote in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder anderen Ländern.

Gracenote®-Endbenutzer-Lizenzvereinbarung

Zu dieser Anwendung oder diesem Gerät gehört Software von Gracenote, Inc., mit Sitz in Emeryville, Kalifornien, USA (im Folgenden bezeichnet als "Gracenote"). Mit Hilfe der von Gracenote bereitgestellten Software ("Gracenote-Software") kann diese Anwendung Musikalben und/oder Dateien online identifizieren und musikbezogene Daten von Online-Servern oder eingebundenen Datenbahen (zusammengefasst unter der Bezeichnung "Gracenote-Server") abrufen, darunter Informationen zu Name, Künstler, Stück und Titel ("Gracenote-Daten"), sowie weitere Funktionen ausführen. Sie dürfen die Gracenote-Daten nur so nutzen, wie bei den Endbenutzerfunktionen der Anwendung bzw. des Geräts vorgesehen.

Sie sichern zu, dass Sie Gracenote-Daten, die Gracenote-Software und die Gracenote-Server nur für Ihren persönlichen und nichtkommerziellen Gebrauch nutzen. Sie sichern zu, die Gracenote-Software oder beliebige Gracenote-Daten nicht Dritten zukommen zu lassen, für Dritte zu kopieren oder an Dritte zu übertragen bzw. zu übersenden. SIE SICHERN ZU, GRACENOTE-DATEN, DIE GRACENOTE-SOFTWARE UND GRACENOTE-SERVER NUR SO ZU NUTZEN, WIE IN DIESEM DOKUMENT AUSDRÜCKLICH GESTATTET.

Sie stimmen zu, dass Ihre nichtexklusive Lizenz zur Nutzung der Gracenote-Daten, der Gracenote-Software und der Gracenote-Server erlischt, wenn Sie die genannten Einschränkungen verletzen. Sie sichern zu, dass Sie nach dem Erlöschen Ihrer Lizenz aufhören, die Gracenote-Daten, die Gracenote-Software und Gracenote-Server in irgendeiner Weise zu nutzen. Gracenote behält sich alle Rechte an Gracenote-Daten, der Gracenote-Software und den Gracenote-Servern vor, insbesondere alle Eigentumsrechte. Unter keinen Umständen ist Gracenote zu Zahlungen an Sie verpflichtet für Informationen, die Sie Gracenote bereitstellen. Sie stimmen zu, dass Gracenote, Inc., seine aus dieser Vereinbarung entstehenden Rechte direkt und in eigenem Namen Ihnen gegenüber geltend machen darf.

Der Gracenote-Dienst nutzt einen speziellen Identifikationsmechanismus, um Abfragen zu statistischen Zwecken zu erfassen. Diese zufällig zugewiesene numerische Identifikation dient dazu, dem Gracenote-Dienst das Zählen von Abfragen zu ermöglichen, ohne dass dabei Daten über Sie bekannt werden. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite mit Gracenotes Datenschutzrichtlinie ("Privacy Policy") für den Gracenote-Dienst.

Sie erhalten eine Lizenz für die Gracenote-Software und alle Gracenote-Daten so, wie sie vorliegen. Gracenote macht keine ausdrücklichen oder impliziten Aussagen oder Zusagen hinsichtlich der Richtigkeit der Gracenote-Daten auf den Gracenote-Servern. Gracenote behält sich das Recht vor, Daten von den Gracenote-Servern zu löschen oder Datenkategorien zu ändern aus Gründen, die nach Gracenotes Ermessen ausreichend sind. Gracenote gibt keine Zusicherung, dass die Gracenote-Software oder die Gracenote-Server fehlerfrei sind oder dass die Gracenote-Software und die Gracenote-Server ununterbrochen laufen. Gracenote is nicht verpflichtet, Ihnen neue, erbesserte oder zusätzliche Datentypen oder -kategorien zur Verfügung zu stellen, die Gracenote möglicherweise zukünftig anbieten wird, und es steht Gracenote frei, seine Dienste jederzeit einzustellen.

GRACENOTE SCHLIESST ALLE AUSDRÜCKLICHEN ODER IMPLIZITEN GARANTIEN AUS, INSBESONDERE IMPLIZITE GARANTIEN DER HANDELSÜBLICHEN QUALITÄT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DES EIGENTUMS UND DER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN. GRACENOTE GIBT KEINE GARANTIE FÜR DIE ERGEBNISSE, DIE SIE DURCH NUTZUNG DER GRACENOTE-SOFTWARE ODER VON GRACENOTE-SERVERN ERHALTEN. GRACENOTE HAFTET UNTER KEINEN UMSTÄNDEN FÜR FOLGE-ODER ZUFALLSCHÄDEN, FÜR ENTGANGENE GEWINNE ODER ENTGANGENE ERLÖSE.

DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.

This product incorporates the following software:

- the software developed independently by or for Panasonic Corporation,
- the software owned by third party and licensed to Panasonic Corporation,
- (3) the software licensed under the GNU General Public License, Version 2 (GPL v2),
- (4) the software licensed under the GNU LESSER General Public License, Version 2.1 (LGPL v2.1) and/or
- (5) open sourced software other than the software licensed under the GPL v2 and/or LGPL v2.1

For the software categorized as (3) and (4), please refer to the terms and conditions of GPL v2 and LGPL v2.1, as the case may be at

http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html and http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html. In addition, the software categorized as (3) and (4) are copyrighted by several individuals. Please refer to the copyright notice of those individuals at http://www.am-linux.jp/dl/JPRCBW98

The GPL/LGPL software is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY, without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

At least three (3) years from delivery of products, Panasonic will give to any third party who contacts us at the contact information provided below, for a charge no more than our cost of physically performing source code distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code covered under GPL v2/LGPL v2.1.

Contact Information cdrequest@am-linux.jp

Source code is also freely available to you and any other member of the public via our website below. http://www.am-linux.jp/dl/JPRCBW98

Sicherheitsmaßnahmen

Aufstellung

Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen Oberfläche so auf, dass es von direkter Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit und starken Erschütterungen ferngehalten wird. Diese Gegebenheiten können das Gehäuse und andere Bauteile beschädigen, wodurch die Lebensdauer des Geräts verkürzt wird. Keine schweren Gegenstände auf das Gerät stellen.

Spannung

Keine Stromquellen mit Hochspannung verwenden. Dies kann das Gerät überlasten und einen Brand verursachen.

Keine Gleichstromquelle verwenden. Die Stromquelle sorgfältig prüfen, wenn Sie das Gerät auf einem Schiff oder an anderen Orten, die Gleichstrom verwenden, aufstellen.

Die Aufnahme und Wiedergabe von Inhalten mit diesem oder einem anderen Gerät, kann die Zustimmung des Inhabers des Urheberrechts oder vergleichbarer Rechte an diesen Inhalten erfordern. Panasonic hat insoweit keine Berechtigung und erteilt daher keine derartige Zustimmung. Panasonic ist weder verpflichtet, noch in der Lage oder bereit, eine derartige Zustimmung für den Benutzer einzuholen. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sicherzustellen, dass die Nutzung dieses oder eines anderen Gerätles unter Einhaltung des in seinem Land geltenden Urheberrechts erfolgt. Der Benutzer wird auf die maßgebliche Gesetzgebung in seinem Land hingewiesen beziehungsweise an den Inhaber der Rechte an den Inhalten, die er aufzunehmen oder wiederzugeben wünscht, verwiesen.

Netzkabelschutz

Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel korrekt angeschlossen und nicht beschädigt ist. Schlechte Anschlüsse und Beschädigungen des Kabels können einen Brand oder einen Stromschlag verursachen. Ziehen Sie nicht am Kabel, verbiegen Sie es nicht und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf.

Fassen Sie beim Abziehen des Kabels den Stecker immer fest an. Durch Ziehen am Netzkabel könnten Sie einen Stromschlag erleiden. Fassen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen an. Dies kann einen Stromschlag verursachen.

Fremdgegenstände

Lassen Sie keine Metallgegenstände in das Gerät fallen. Dies kann einen Stromschlag oder eine Fehlfunktionen verursachen. Verschütten Sie keine Flüssigkeiten in das Gerät. Dies kann einen Stromschlag oder eine Fehlfunktionen verursachen. Wenn dies geschieht, trennen Sie das Gerät sofort von der Stromversorgung und wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Versprühen Sie keine Insektizide auf oder in das Gerät. Diese enthalten entzündliche Gase, die einen Brand auslösen können, wenn sie in das Gerät gesprüht werden.

Wartung

Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Wenn der Ton ausfällt, die Anzeigen nicht leuchten, Rauch auftritt oder ein anderes Problem auftritt, das in dieser Bedienungsanleitung nicht beschrieben wird, trennen Sie das Netzkabel ab und wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an eine autorisierte Kundendienststelle. Falls das Gerät von unqualifiziertem Personal repariert, auseinandergenommen oder wieder zusammengebaut wird, kann es zu einem Stromschlag oder zu Beschädigungen des Geräts kommen.

Wenn Sie das Gerät lange Zeit nicht verwenden, ziehen Sie den Netzstecker ab, um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern.

Glossar

AVCHD

AVCHD ist ein neues (Standard) Format für High Definition Videokameras, das zur Aufzeichnung und Wiedergabe von hoch aufgelösten HD Bilder verwendet werden kann.

BD-J

Einige BD-Video-Discs enthalten BD-J genannte Java-Applikationen. Zusätzlich zur normalen Videowiedergabe können Sie verschiedene interaktive Leistungen nutzen.

Bitstream

Digitale Mehrkanal-Audiodaten (z.B. 5.1 Kanal) vor der Decodierung in die einzelnen Kanäle.

CI (Common Interface)

Common Interface ist ein definierter Standard für die Einschaltung eines Zusatzes eines CAM (Conditional Access Module) in einem Digital-Fernseher/Recorder.

CI Plus

CI Plus ist eine technische Spezifikation, die zusätzliche Sicherheit und Funktionen zu dem erprobten DVB Common Interface Standard hinzufügt, der den CI Plus kompatiblen Verbraucherelektronikgeräten, wie zum Beispiel integrierte Digital-Fernseher und Beistellgeräte, den Zugriff auf eine breite Palette der Pay TV Dienstleistungen über einen CI Plus CAM Stecker ermöglicht, und zwar überall dort, wo die CI Plus Technologie von dem örtlichen Pay TV Anbieter gestützt wird.

CPRM (Content Protection for Recordable Media)

CPRM ist der Kopierschutz von Sendungen, die nur ein einziges Mal aufgenommen werden dürfen. Solche Sendungen können nur auf CPRM-kompatiblen Recordern und Discs aufgenommen werden.

Deep Colour

Dieses Gerät enthält die HDMI (V.1.4, Content Type) Technologie, die bei Anschluss an einen kompatiblen Fernseher eine größere Farbabstufung (4096 Stufen) wiedergeben kann.

Sie können ungewöhnlich reiche, natürliche Farben mit weicher Feinabstufung und minimaler Farbabweichung genießen. [Ohne Deep Colour erhalten Sie eine geringere Abstufung (256 Stufen), wenn Sie einen Fernseher verwenden, der Deep Colour nicht unterstützt. Dieses Gerät stellt automatische den für die Anpassung des angeschlossenen Fernsehers geeigneten Ausgang ein.]

DiSEqC (Digital Satellite Equipment Control)

Digital Satellite Equipment Control ist ein Kontrollsystem für die Auswahl mehrerer LNBs an einem Eingang.

Dolby Digital

Ein von den Dolby Laboratories entwickeltes Codierverfahren für Digitalsignale. Dabei kann es sich nicht nur um ein (2-kanaliges) Stereo-Tonsignal, sondern auch um Mehrkanalton handeln.

Dolby Digital Plus

Mehrkanalton und eine bessere Tonqualität wird mithilfe von Dolby Digital Plus erreicht. BD-Video unterstützt höchstens den 7.1 Kanalausgang.

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD ist ein hochwertiges Tonformat, das den Studio-Masterton wiedergibt. BD-Video unterstützt höchstens den 7.1 Kanalausgang.

Heruntermischen

Dieses Verfahren mischt den auf einigen Discs gefundenen Mehrkanalton auf geringere Kanäle herunter.

DTS (Digital Theater Systems)

Dieses Surround-System wird in vielen Kinos verwendet. Es bietet eine saubere Kanaltrennung und erzielt damit äußerst realistische Klangeffekte.

DTS-HD

DTS-HD ist ein hochwertiges, hochentwickeltes, in den Kinos verwendetes Tonformat. Die vorherige DTS Digital Surround-kompatible Ausstattung kann sowohl den DTS-HD als auch den DTS Digital Surround Ton wiedergeben. BD-Video unterstützt höchstens den 7.1 Kanalausgang.

Dynamikumfang

Der Dynamikumfang ist der Unterschied zwischen dem niedrigsten Pegel, der sich gerade noch vom Grundrauschen des Geräts abhebt, und dem höchsten Pegel, bei dem gerade noch keine Verzerrung auftritt. Ein Dynamikkompressor reduziert den Unterschied zwischen den niedrigsten und höchsten Pegeln der Quelle. Durch eine solche Komprimierung sind die Dialoge bei niedriger Lautstärke besser zu hören.

Finalisieren

Ein Prozess, der die Wiedergabe einer CD-R, CD-RW, DVD-R usw. auf einem für diese Speichermedien ausgelegten Gerät ermöglicht. Mit diesem Gerät können Sie eine BD-R, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video-Format), +R, +R DL finalisieren.

Nach dem Finalisieren kann die Disc nur noch wiedergegeben und nicht mehr beschrieben oder editiert werden. Eine finalisierte DVD-RW kann erneut für die Aufnahme formatiert werden

Formatierer

Das Formatieren ist der Prozess, der das Beschreiben von Medien wie DVD-RAM durch Aufnahmegeräte ermöglicht. Sie können BD-RE, DVD-RAM, DVD-RW (nur als DVD-Videoformat), +RW, SD-Karten und die Festplatte oder unbenutzte BD-R, +R und +R DL auf diesem Gerät formatieren. Durch permanentes Formatieren wird der gesamte Inhalt gelöscht.

Voll- und Halbbilder

Vollbilder sind die einzelnen Bilder, aus denen das Video besteht, das Sie auf dem Fernseher sehen. Jedes Vollbild besteht aus zwei Halbbildern.



- Da ein Vollbild im Grunde zwei Halbbilder zeigt, kann es zu Verzerrungen kommen. Die Bildqualität ist jedoch in der Regel besser.
- Ein Halbbild enthält weniger Bildinformationen und erscheint dadurch grobkörniger. Es treten jedoch keine Verzerrungen auf.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

Im Gegensatz zu konventionellen Verbindungen überträgt sie unkomprimierte digitale Bild- und Tonsignale über ein einziges Kabel. Dieses Gerät unterstützt die High-Definition-Bildausgabe [720p(750p), 1080i(1125i), 1080p (1125p)] über HDMI AV OUT Ausgänge. Für die Wiedergabe von High-Definition-Bildern benötigen Sie einen High-Definition-kompatiblen Fernseher.

Glossar

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

Ein System zum Komprimieren/Decodieren von Farbstandbildern. Wenn Sie an Digitalkameras usw. JPEG als Speichersystem wählen, werden die Daten auf 1/10 – 1/100 ihrer ursprünglichen Größe komprimiert. JPEG hat den Vorteil, dass trotz der starken Komprimierung nur geringe Bildqualitätsverluste auftreten.

LNB (Low Noise Block - Konverter)

Er ist an der Satellitenantenne befestigt, die das schwach empfangene Signal verstärkt, die Frequenz senkt und in den Tuner eingeht.

Lokale Speicherung

Dieser Speicherbereich wird als Ziel für Submaterialen für die Wiedergabe von virtuellen Paketen auf BD-Video verwendet.

LPCM (Linear PCM)

Hierbei handelt es sich um unkomprimierte Digitalsignale, ähnlich denen auf CDs.

MPEG2 (Moving Picture Experts Group)

Ein Standard für effiziente Kompression und Expansion von Farbbildern. MPEG2 ist ein Kompressionsstandard für DVD und auf Satelliten basierende Digitalsendungen.

MPEG-4 AVC/H.264

Ein Standard für effiziente Kompression und Expansion von Farbbildern. MPEG-4 AVC/H.264 ist eine für die Aufzeichnung von High Definition Videos verwendete Verschlüsselungmethode.

MP3 (MPEG Audio Layer 3)

Ein Audio-Kompressionsverfahren, das die Größe der Audiodaten auf etwa ein Zehntel reduziert, ohne dass sich die Tonqualität wesentlich verringert.

Pan&Scan/Letterbox

BD-Videos und DVD-Videos sind im Allgemeinen für die Wiedergabe auf einem Breitbildfernseher (Seitenverhältnis 16:9) konzipiert, so dass das Bild nicht auf einen herkömmlichen Fernseher (Seitenverhältnis 4:3) passt. Für dieses Problem gibt es die beiden Ausweichformate "Pan & Scan" und "Letterbox".

Pan & Scan: Die Seiten werden

abgeschnitten, so dass das

Bild den Bildschirm ausfüllt.

Letterbox: Schwarze Balken erscheinen

am oberen und unteren Bildrand, das Bild selbst besitzt das Seitenverhältnis

16:9.

Progressive/Zeilensprung (Interlace)

Zeilensprung ist ein herkömmliches Bildsignal, das das Bild in 2 Phasen durch Teilung des Displays in ungerade und gerade Scans anzeigt.

Progressive zeigt das ganze Bild in 1 Scan an. Dadurch wird im Vergleich zum Zeilensprung ein High Definition Bild ohne Flimmern erzielt.

Löschschutz

Durch Aktivieren des Schreib- oder Löschschutzes können Sie ein versehentliches Löschen verhindern.

Abtastfrequenz

Beim Umwandeln (Encodieren) in ein Digitalsignal wird das (analoge) Tonsignal in bestimmten Zeitintervallen abgetastet. Die Anzahl der Abtastungen pro Sekunde bezeichnet man als Abtastfrequenz. Je höher die Abtastfrequenz, desto besser kann der Originalton reproduziert werden.

Signalqualität

Herbei handelt es sich um einen Führer für die Kontrolle der Antennenrichtung. Die angezeigten Nummernwerte zeigen keine Signalstärke sondern die Signalqualität (das Signal für Geräuschverhältnis oder "S/N") an. Die Kanäle, die Sie empfangen, werden von den Wetterbedingungen, den Jahreszeiten, der Tageszeit (Tag/Nacht), der Region, der Länge des an der Antenne angeschlossenen Kabels usw. beeinflusst.

Vorschaubild

Die Vorschaubilder, die in Form einer Liste angezeigt werden, dienen zur Übersicht.

Transponder

Die Signale eines Senders werden von einem Transponder auf dem Satelliten empfangen. Der Transponder wandelt sie in Frequenzen um und sendet sie an die Satellitenantenne in Bodennähe. Ein Transponder kann mehrere Fernseh- und Radioprogramme oder Daten parallel senden.

x.v.Colour™

x.v.Colour[™] ist der Name für Geräte, die mit dem xvYCC Format, einem internationalen Standard für Expansionsfarbe in Bewegtbildern, kompatibel sind und die Regeln der Signalübertragung befolgen.

Bei Anschluss über HDMI Kabel an einen x.v.Colour™ unterstützenden Fernseher können Sie lebendige Farben eines größeren Farbbereichs für ein realistischeres Bild genießen.

1080i

In einem High Definition-Bild werden 1080 (1125) abwechselnde Bildzeilen in 1/50 Sekunde einmal abgetastet, um ein Halbbild zu erzeugen. Da 1080i (1125i) die Auflösung der aktuellen TV-Bilder von 480i (525i) mehr als verdoppelt, ist das Bild viel schärfer, realistischer und voller.

d080p

In einem High Definition-Bild werden 1080 (1125) abwechselnde Bildzeilen in 1/50 Sekunde einmal abgetastet, um ein Vollbild zu erzeugen. Da die Bildzeilen beim Vollbild im Gegensatz zum Halbbild nicht abwechselnd abgetastet werden, flimmert das Bild minimal.

24p

Hierbei handelt es sich um ein Vollbild mit einer Aufnahmerate von 24 Bildern pro Sekunde.

720p

In einem High Definition-Bild werden 720 (750) abwechselnde Bildzeilen in 1/50 Sekunde einmal abgetastet, um ein Vollbild zu erzeugen. Da die Bildzeilen beim Vollbild im Gegensatz zum Halbbild nicht abwechselnd abgetastet werden, flimmert das Bild minimal.

Index

A	С
Alle Titel löschen	CAM (Condit
Disc	CI Plus
Festplatte79	Common Inte
Anschluss	
21-poliges Scart-Kabel	D
Common Interface	Datum / Zeit
Empfohlener Anschluss	
HDMI-Kabel	Diashow
Set Top Box	DIRECT NAV
Verstärker17	Disc
Audio	Alle Titel löscl
Digital-Ton	Finalisierung
Sendungen24	Format
Wiedergabe	Information fü Löschschutz
Wiedergabemenü73	Top Menu
Aufnahme	Top Menu ers
Aufnahmemodus	Wiedergabem
Aufnahmezeit	Displaynavig
Bildschirmformat	DivX
Hochgeschwindigkeitskopieren	Untertitel Text
Timer-Aufnahme	Wiedergabe
TV-Direktaufnahme	DLNA
Von einem Videogerät	DR-Dateikon
Von Set Top Box	
Aufnahme teilen44	DVD-Video Wiedergabe
Aufnahmemodus	ŭ
AVCHD36, 51, 65, 102	E
В	Einschalten
.	Einstellunge
Batterien	Einstellungen
BD-Live	Grundeinstell
BD-Video	Grundeinstell
BD-Live	Sendersuchla
BONUSVIEW34	Einstellunge
PiP	Anschluss
Wiedergabe	Anzeige Audio
Bearbeiten (Musik)61	Bild
Bearbeiten (Standbild)54	Festplatte / Di
Bearbeiten (Video)43	Netzwerk
DR-Dateikonvertierung45	Sendertabelle
Kapitel	Sonstige
Löschen	Einstellunge
Löschschutz43	Energiespari
Bild	EXT LINK
Wiedergabemenü	
Bildschirmformat82, 87	
Bildschirmschoner81	
Bildscillingcrioner	

CAM (Conditional Access Module)	
CI Plus 1	2, 13, 86
Common Interface	. 12, 83
D	
Datum / Zeit	84
Diashow	. 53, 60
DIRECT NAVIGATOR	37
Disc	
Alle Titel löschen	74
Finalisierung	
Format	
Information für Medium	
Löschschutz	
Top Menu	
Top Menu erstellen	
Displaynavigation	
DivX	
Untertitel Texttyp	
DLNA	
DR-Dateikonvertierung	45
DVD-Video	
Wiedergabe	34
E	
Einschalten	18
	10
Einstellungen Einstellungen-Menü	76
Grundeinstellung	
Grundeinstellungen für das Netzwerk	21, 83
Sendersuchlauf	
Einstellungen-Menü	76
Anschluss	
Anzeige	81
Audio	
Bild	
Festplatte / Disc	
Sendertabelle	
Sonstige	
Einstellungen AV2	
Energiesparmodus im Standby	
FXT I INK	
EAI LINK	02

F	K
Favoriten	Kanalinformationen24
Fernbedienung10	Kapitel46
Fernsteuerungscode	Kapitelerstellung79
Hersteller und Code	Kopieren (Musik)
Steuern des Fernsehers	Kopieren (Standbild)
Festplatte	Kopieren (Video)
Alle Titel löschen	Aktuellen Titel kopieren
Format79	Finalisierte Disc
Information für Medium	SD Video (MPEG2)
Finalisierung	•
Format	L
Disc	Linsenreiniger96
Festplatte 79 SD-Karte 74	Liste der Sprachcodes85
FUNCTION MENU19	Ländereinstellung20
	Löschen
G	Musik
Glossar107	Standbild55
Gracenote®-Datenbank	Video
Grundeinstellung20	Löschschutz
Grundeinstellungen für das Netzwerk21, 83	Disc 74 HOLD-Funktion 87
	SD-Karte
Н	Standbild55
HDAVI Control	Video 43
HDMI-Kabel	M
HD-Video (AVCHD)102	Manueller Suchlauf77
Kopieren51, 65	Medium
Wiedergabe	Disc
Heimnetzwerk (DLNA)68	Festplatte 6
Helligkeit der Anzeige	SD-Karte 9
Meldungen	USB-Speicher
HOLD-Funktion87	Menübildschirm
1	MP358, 102
Information	MPEG265, 102
Musik	Musik
Standbild	Bearbeiten 61 Gracenote®-Datenbank 58
Video	Kopieren
J	Löschen
	Wiedergabe
JPEG52, 102	N
Jugendschutzfunktion für BD-Video 78	
Jugendschutzfunktion für DVD-Video78	Netzwerk Anschluss
	BD-Live
	DLNA
	Einstellung83
	Gracenote®-Datenbank
	Software (Firmware)-Aktualisierung

P	U
PAUSE LIVE TV26	Untertitel
PIN	DivX
PiP34	Sendungen
	Wiedergabe40
Q	USB-Speicher
Q Link	Information für Medium9
	V
R	Verstärker (Anschluss)
REWIND LIVE TV	DIGITAL AUDIO OUT-Buchse
•	HDMI AV OUT-Buchse
S	Video
SD Video (MPEG2)102	Aufnahme
Kopieren	Bearbeiten43
SD-Karte	Kopieren
BD-Videodaten löschen	Löschschutz
Format	Wiedergabe
Information für Medium	Videotext 24, 81
miniSD/microSD	Wiedergabe
Senderliste	VIERA CAST 70
Bearbeiten	VIERA Link
Sendersuchlauf77	Vorschau wechseln
Sendertabelle	
Manueller Suchlauf	W
Senderliste	Wiedergabe (Musik)
Signaleigenschaften78	Audio CD-Discs
Set Top Box15, 62	Auf Festplatte aufgenommen
Signaleigenschaften78	MP358
Smart Card	Wiedergabe (Standbild)
Software (Firmware)-Aktualisierung86	Diashow
Standbild	Wiedergabe (Video)
Bearbeiten	Auf einem anderen Gerät erstellte Playliste
Diashow53, 60	BD-Video
Kopieren	DivX
Löschen .55 Löschschutz .55	DVD-Video34
Wiedergabe	Jugendschutzfunktion für BD-Video
_	Jugendschutzfunktion für DVD-Video
Т	Statusmeldungen
Technische Daten100	Untertitel
Teile löschen43	Videotext40
Text eingeben71	Wiedergabe
Timer-Aufnahme30	Wiedergabemenü72
Automatische Erneuerungsaufnahme	Wiedergabemenü
Bestätigen und Editieren	Audio73
Manuelles Programmieren von Timer-Aufnahmen 31	Bild
Top Menu75	Disc .72 Sonstige .73
Top Menu erstellen	Wiedergabe72
TV Guide	_
Betrieb	Z
Timer-Aufnahme30	Zurücksetzen 85, 95
TV-System 82	

Benutzerinformation zur Sammlung und Entsorgung von veralteten Geräten und benutzten Batterien



Diese Symbole auf den Produkten, Verpackungen und/oder Begleitdokumenten bedeuten, dass benutzte elektrische und elektronische Produkte und Batterien nicht in den allgemeinen Hausmüll gegeben werden sollen. Bitte bringen Sie diese alten Produkte und Batterien zur Behandlung, Aufarbeitung bzw. zum Recycling gemäß Ihrer Landesgesetzgebung und den Richtlinien 2002/96/EG und 2006/66/EG zu Ihren zuständigen Sammelpunkten. Indem Sie diese Produkte und Batterien ordnungsgemäß entsorgen, helfen Sie dabei, wertvolle Ressourcen zu schützen und eventuelle negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die anderenfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung auftreten können.

Wenn Sie ausführlichere Informationen zur Sammlung und zum Recycling alter Produkte und Batterien wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Verwaltungsbehörden, Ihren Abfallentsorgungsdienstleister oder an die Verkaufseinrichtung, in der Sie die Gegenstände gekauft haben.

Gemäß Landesvorschriften können wegen nicht ordnungsgemäßer Entsorgung dieses Abfalls Strafgelder verhängt werden.



Für geschäftliche Nutzer in der Europäischen Union

Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen möchten, wenden Sie sich wegen genauerer Informationen bitte an Ihren Händler oder Lieferanten.

[Informationen zur Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union]

Diese Symbole gelten nur innerhalb der Europäischen Union. Wenn Sie solche Gegenstände entsorgen möchten, erfragen Sie bitte bei den örtlichen Behörden oder Ihrem Händler, welches die ordnungsgemäße Entsorgungsmethode ist.



Hinweis zum Batteriesymbol (unten zwei Symbolbeispiele):

Dieses Symbol kann in Kombination mit einem chemischen Symbol verwendet werden. In diesem Fall erfüllt es die Anforderungen derjenigen Richtlinie, die für die betreffende Chemikalie erlassen wurde.

Pursuant to at the directive 2004/108/EC, article 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Umweltfreundlich gedruckt auf chlorfreigebleichtem Papier.



Panasonic Corporation
Web Site: http://panasonic.net



VQT2J67

